
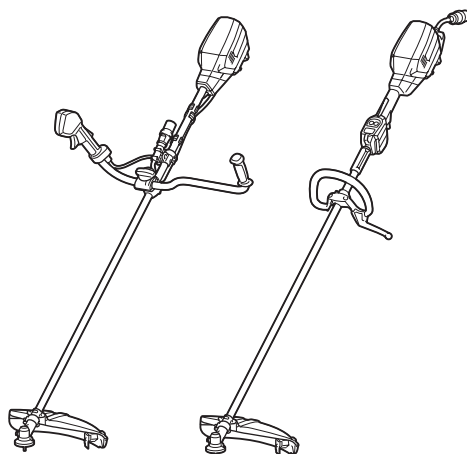
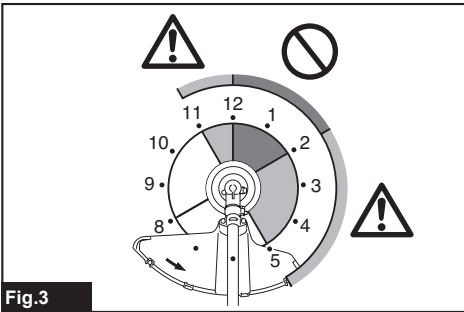
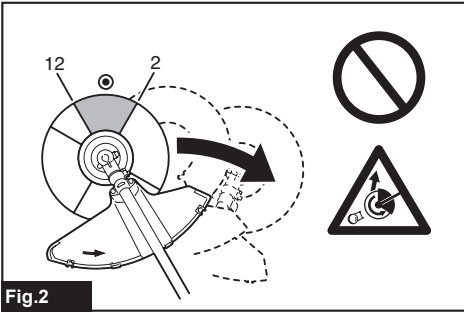




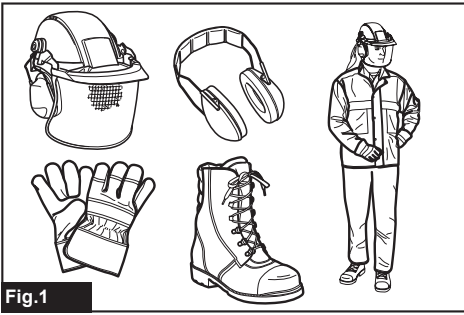


EN	Battery Powered Grass Trimmer	INSTRUCTION MANUAL	14
SL	Akumulatorska kosa	NAVODILA ZA UPORABO	28
SQ	Prerësja e barit me bateri	MANUALI I PËRDORIMIT	42
BG	Акумулаторен тример за трева	РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	57
HR	Baterijski trimer za travu	PRIRUČNIK S UPUTAMA	73
MK	Тример за трева со батериско напојување	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	87
SR	Тример за траву на батерије	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	103
RO	Motocosoare pentru iarbă, cu acumulator	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	118
UK	Акумуляторна газонокосарка	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	133
RU	Акумуляторная коса	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	150

UR101C
UR201C





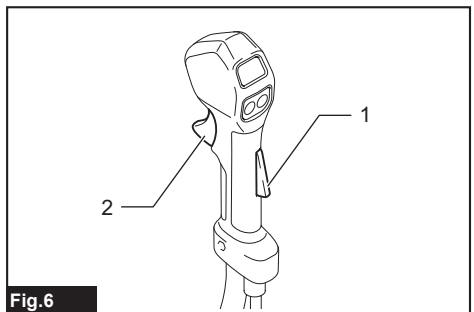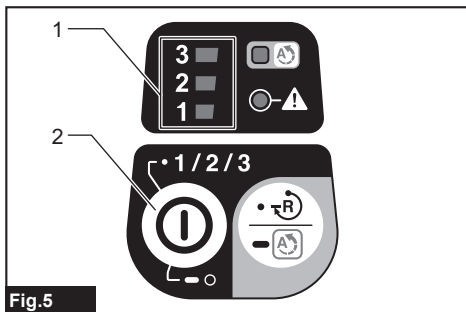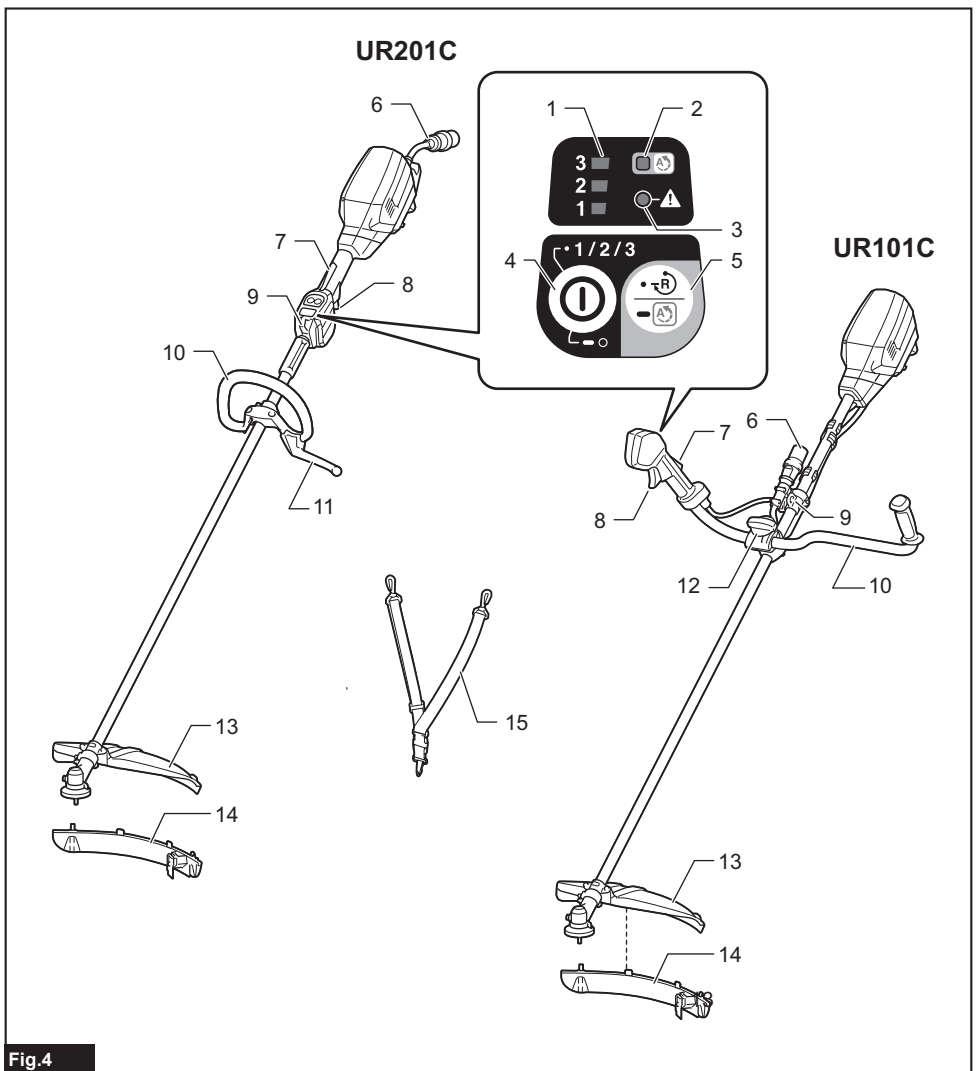

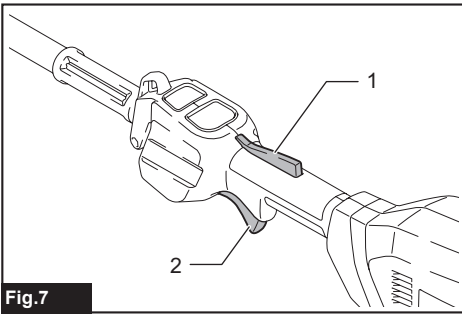


Fig.7

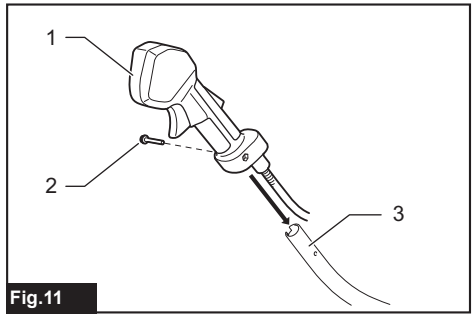


Fig.11

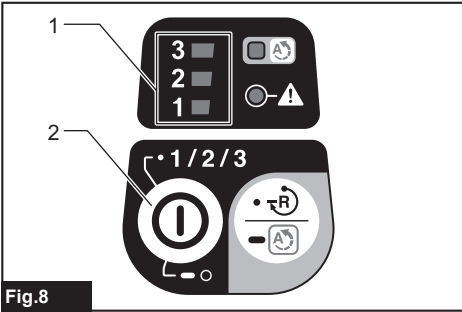


Fig.8

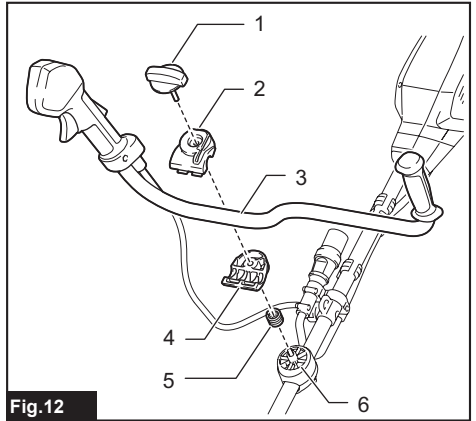


Fig.12

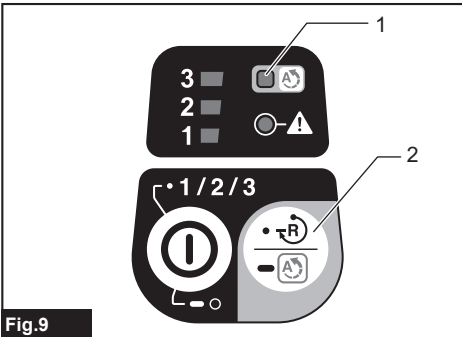


Fig.9

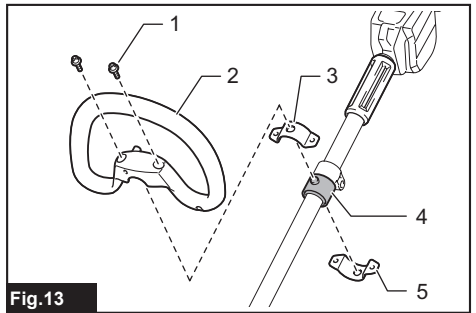


Fig.13

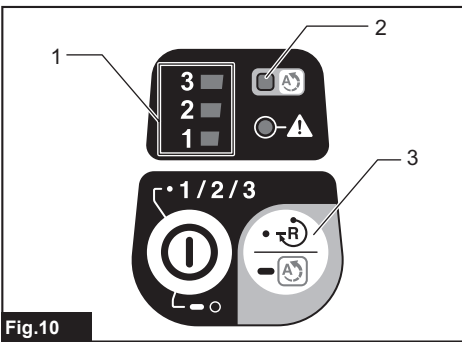


Fig.10

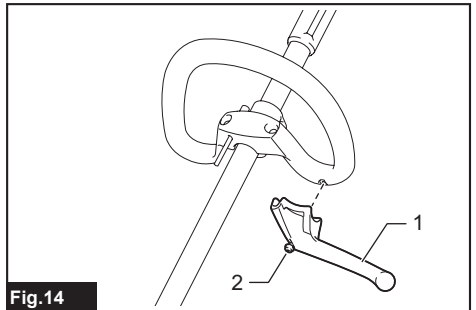


Fig.14

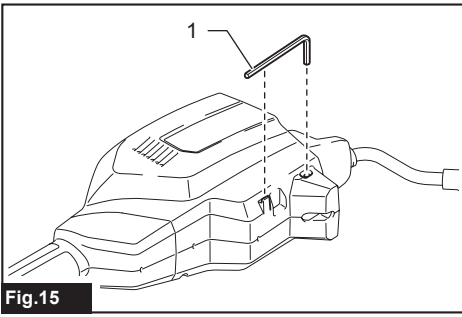


Fig.15

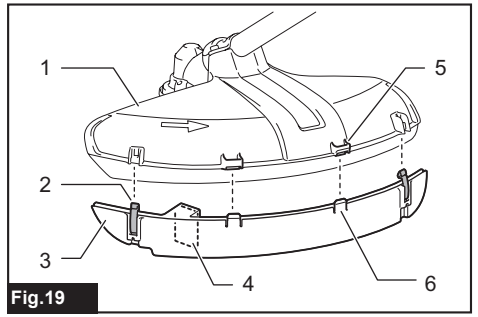


Fig.19

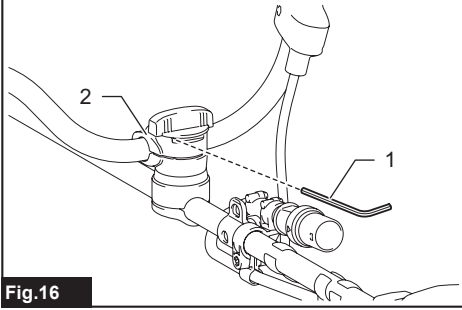


Fig.16

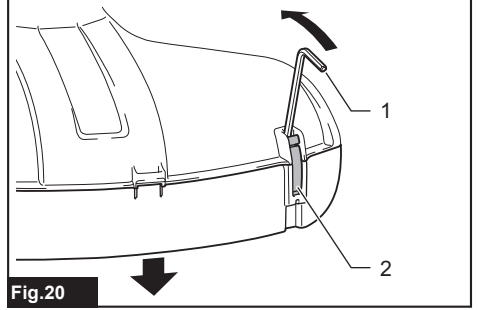


Fig.20

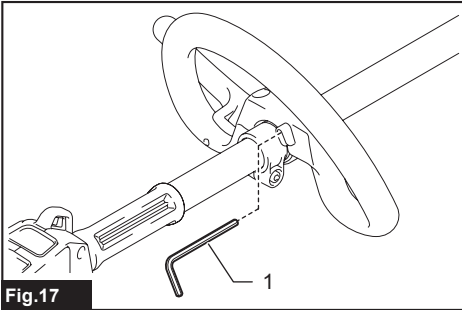


Fig.17

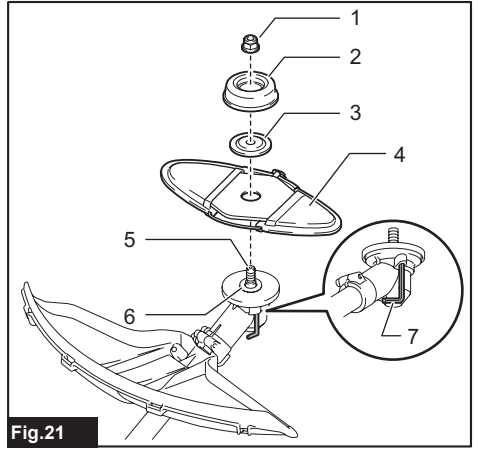


Fig.21

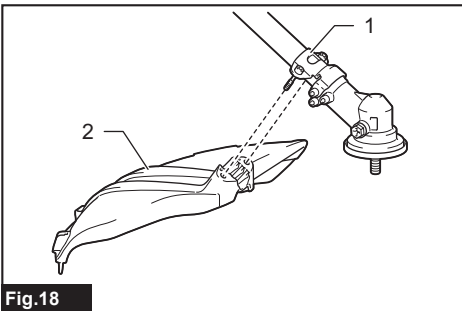


Fig.18

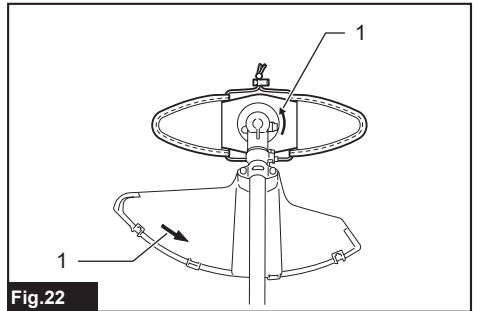
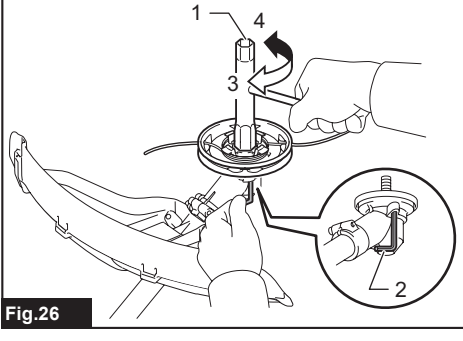
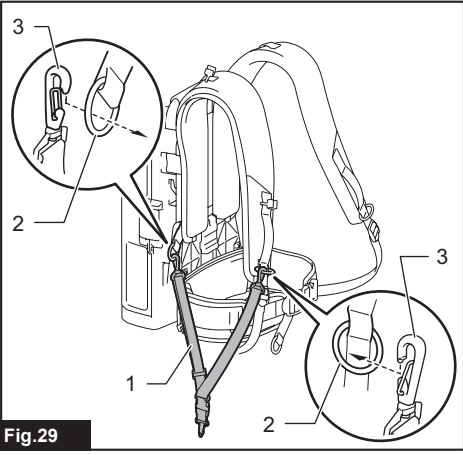
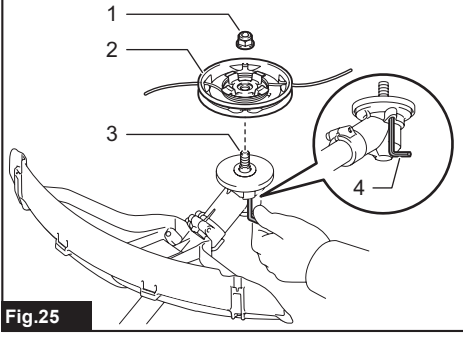
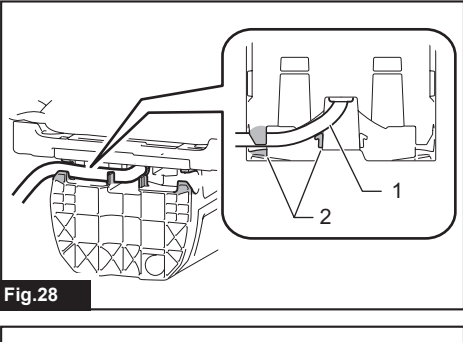
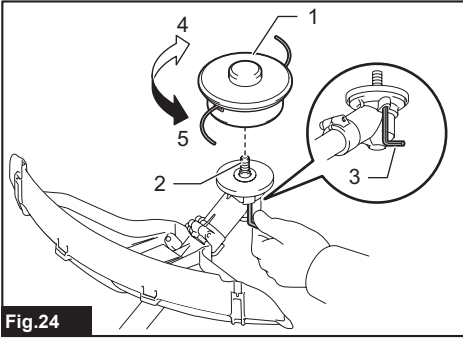
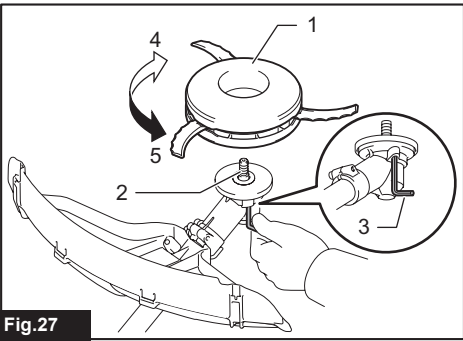
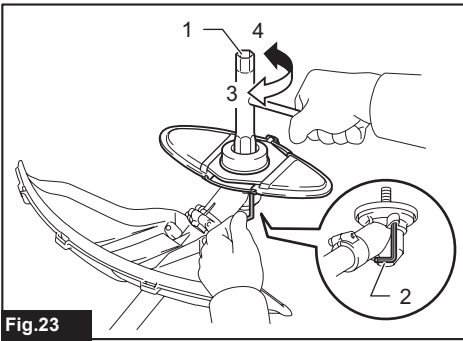


Fig.22



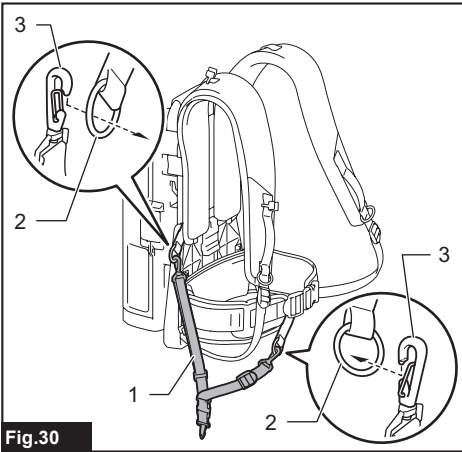


Fig.30

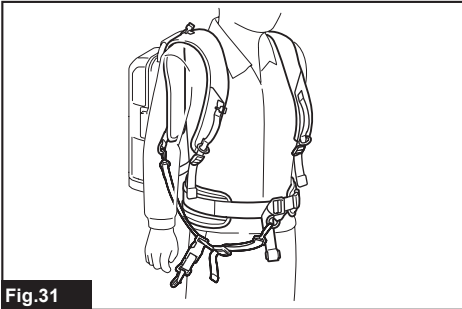


Fig.31

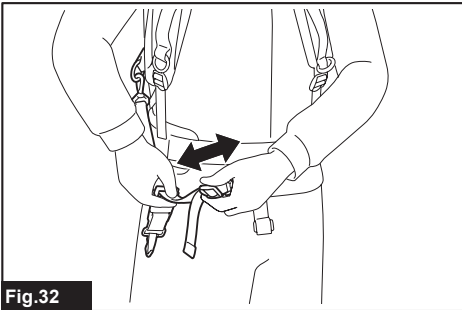


Fig.32

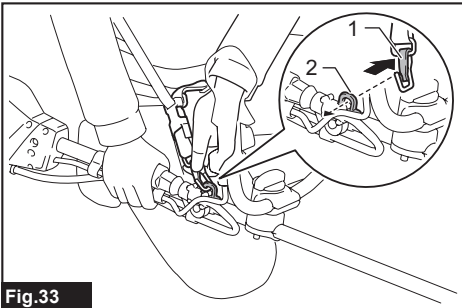


Fig.33

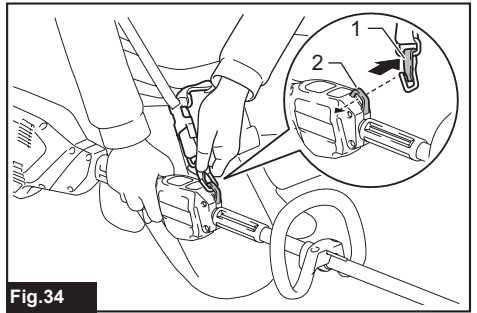


Fig.34

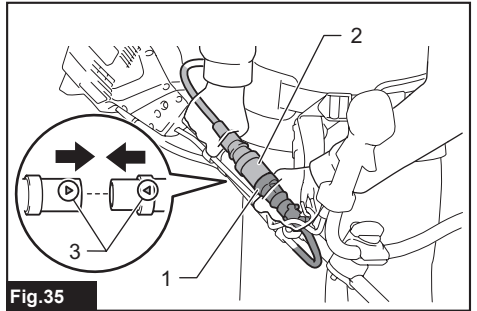


Fig.35

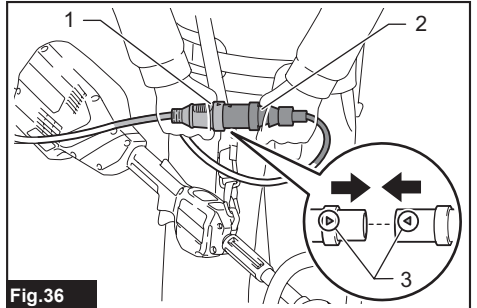


Fig.36

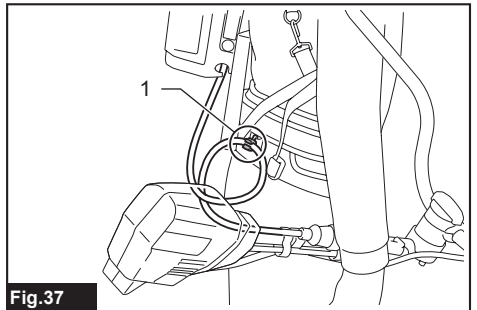


Fig.37

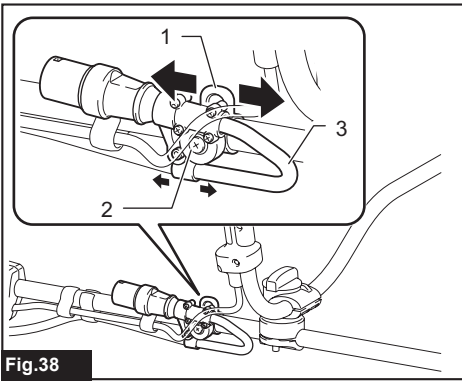


Fig.38

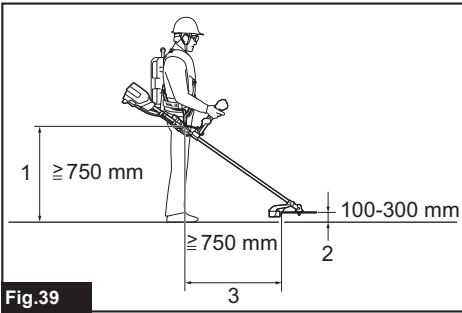


Fig.39

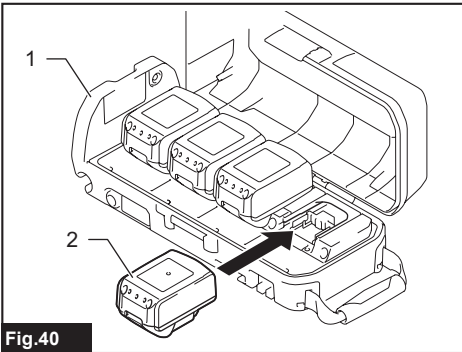


Fig.40

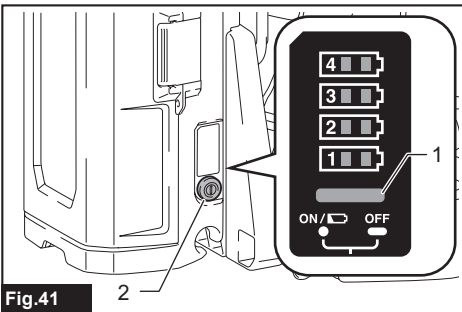


Fig.41

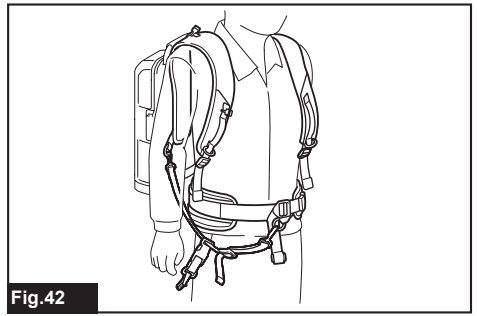


Fig.42

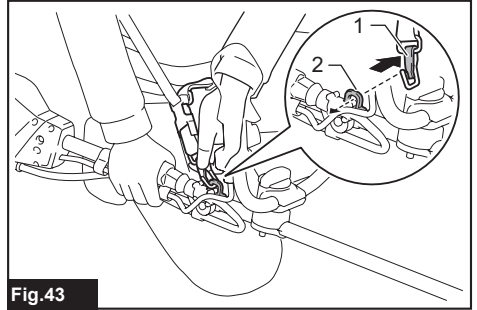


Fig.43

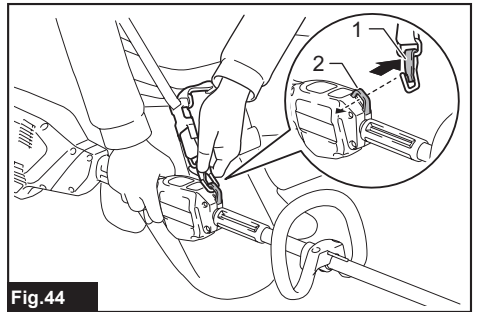


Fig.44

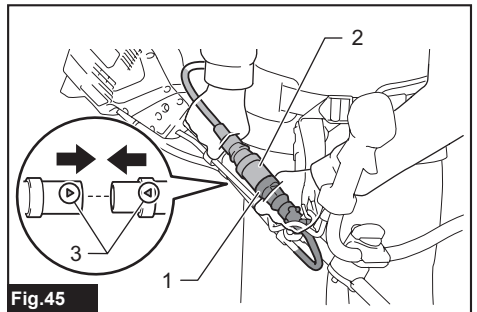


Fig.45

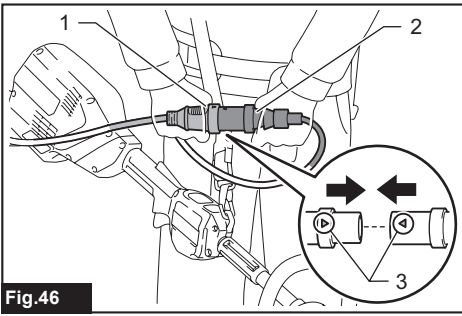


Fig.46

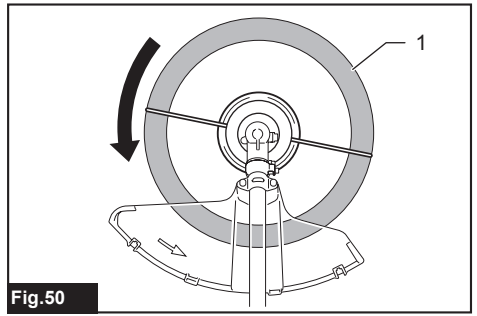


Fig.50

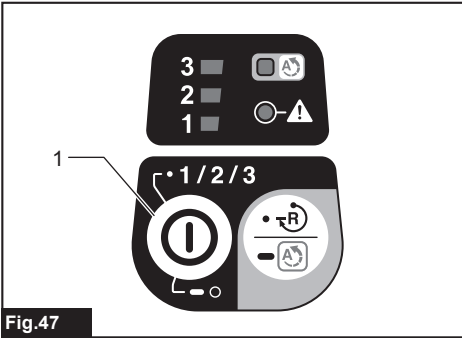


Fig.47

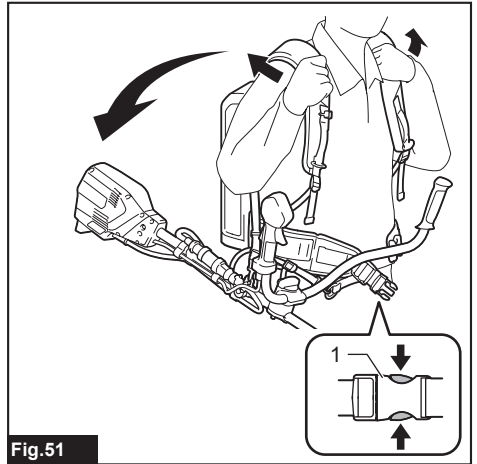


Fig.51

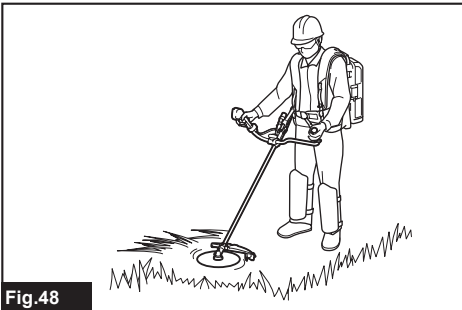


Fig.48

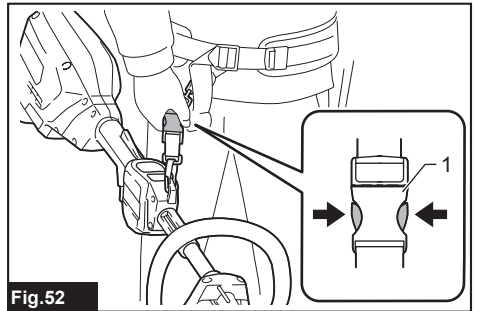


Fig.52

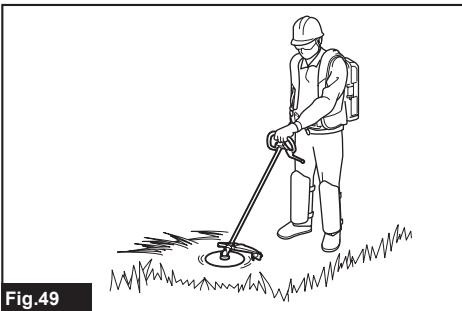


Fig.49

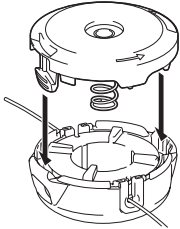
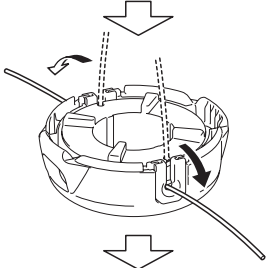
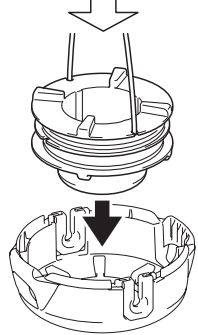
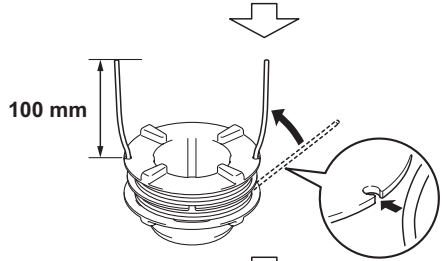
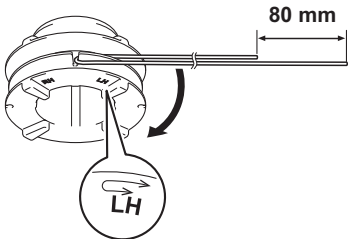
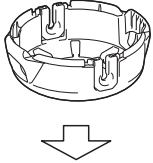
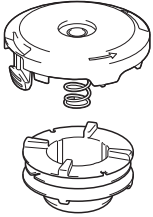
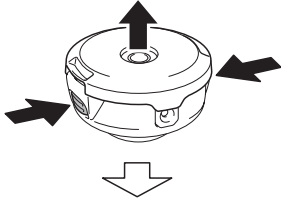
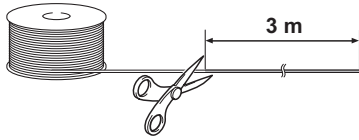


Fig.53

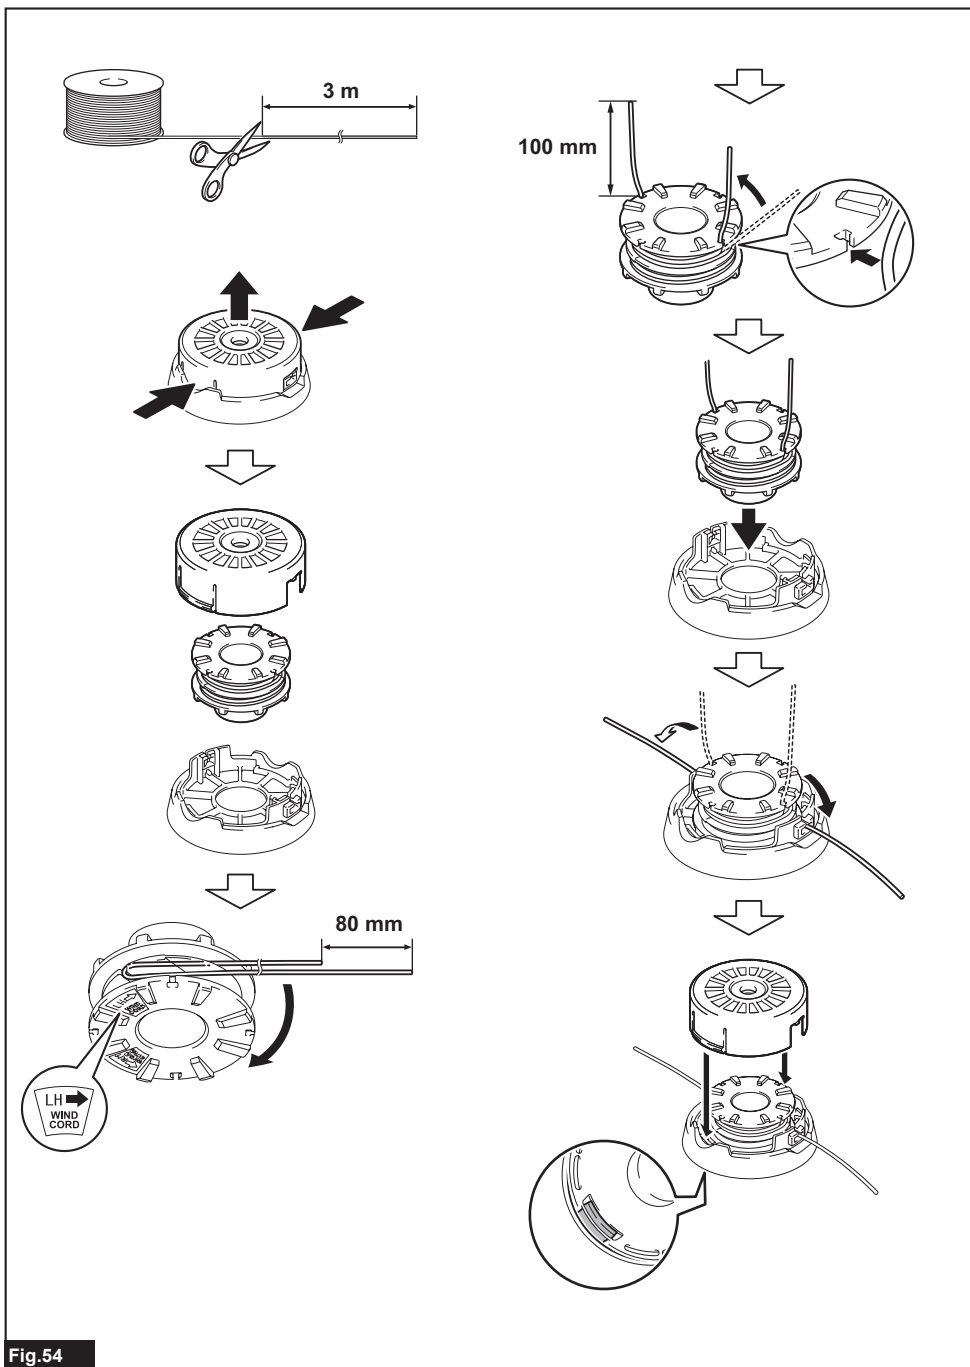


Fig.54











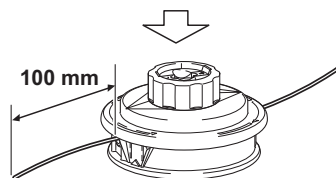


Fig.55

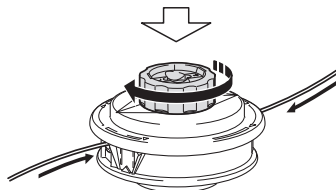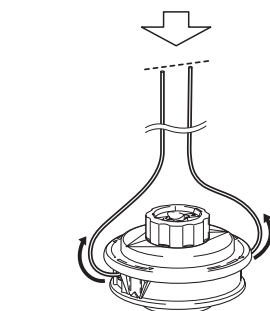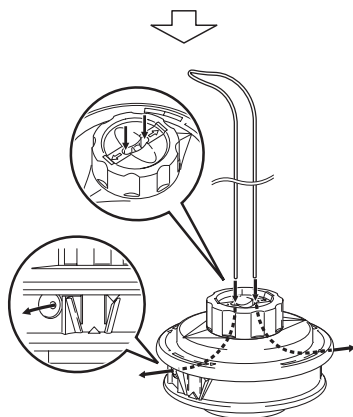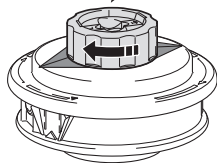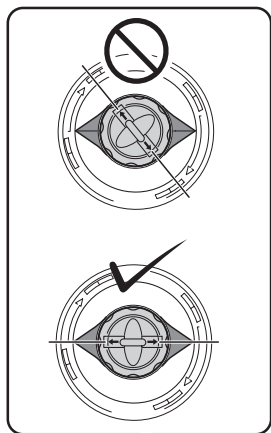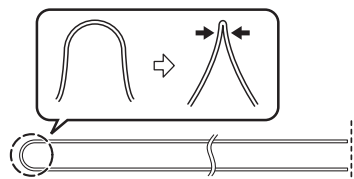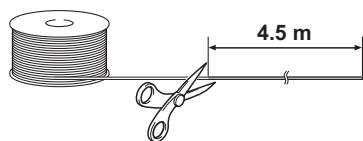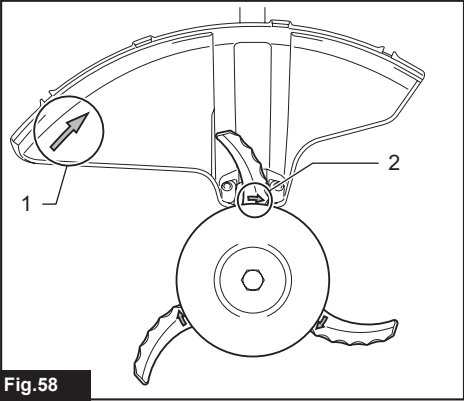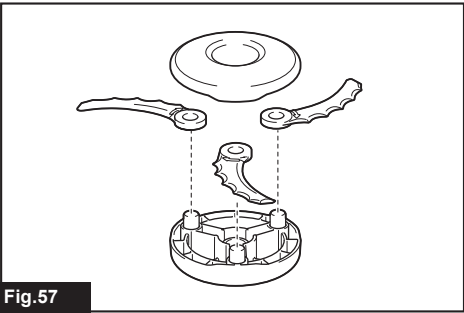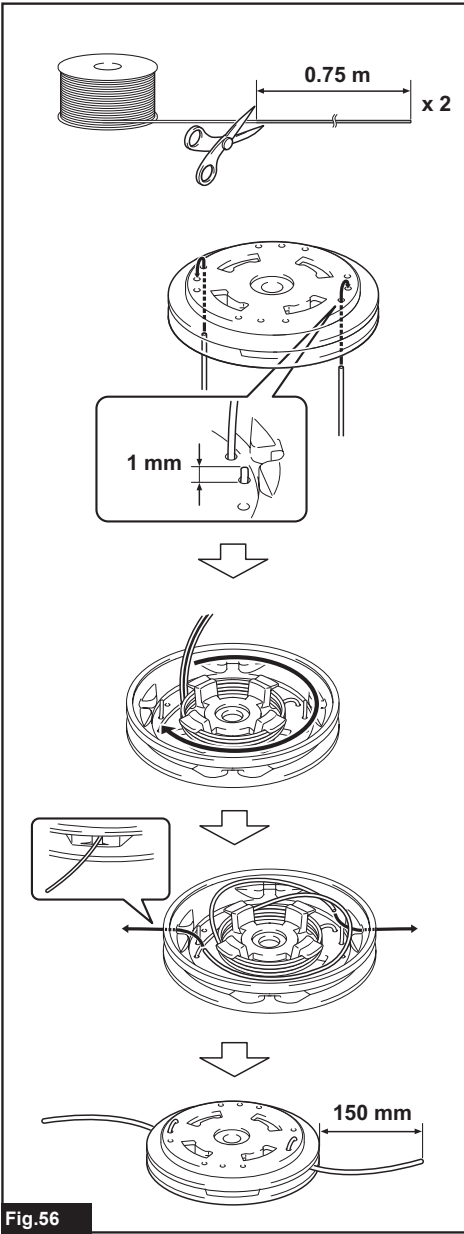

SPECIFICATIONS

Model:		UR101C	UR201C
Handle type		Bike handle	Loop handle
No load speed (at each rotation speed level)	Cutter blade Plastic blade (305 mm)	3: 0 - 7,000 min ⁻¹ 2: 0 - 5,500 min ⁻¹ 1: 0 - 4,600 min ⁻¹	
	Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)	3: 0 - 5,500 min ⁻¹ 2: 0 - 5,000 min ⁻¹ 1: 0 - 4,600 min ⁻¹	
Overall length (without cutting tool)		1,760 mm	1,795 mm
Nylon cord diameter		2.4 mm	
Applicable cutting tool and cutting diameter	2-tooth blade (P/N 198345-9)	255 mm	
	3-tooth blade (P/N 195299-1)	255 mm	
	4-tooth blade (P/N 196895-8)	255 mm	
	Nylon cutting head (P/N 197993-1)	430 mm	
	Plastic blade (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm	
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max	
Net weight		5.2 kg	4.7 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

Applicable portable power pack

PDC01

Noise

Model UR101C

Cutting tool	Sound pressure level (L _{pA}) dB(A)		Sound power level (L _{WA}) dB(A)		Applicable standard
	L _{pA} dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	
2-tooth blade	81.7	0.5	93.9	0.8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tooth blade	83.0	0.3	97.6	0.2	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylon cutting head	80.0	0.9	91.8	1.0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastic blade	78.0	1.0	87.4	0.7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Model UR201C

Cutting tool	Sound pressure level (L_{pA}) dB(A)		Sound power level (L_{WA}) dB(A)		Applicable standard
	L_{pA} dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	
2-tooth blade	81.7	0.5	93.9	0.8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tooth blade	83.0	0.3	97.6	0.2	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylon cutting head	80.0	0.9	91.8	1.0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastic blade	78.0	1.0	87.4	0.7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Even if the sound pressure level listed above is 80 dB (A) or less, the level under working may exceed 80 dB (A). Wear ear protection.

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

Applicable standard : ISO22867(ISO11806-1)

Model UR101C

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Uncertainty K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Uncertainty K (m/s^2)
2-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

Model UR201C

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Uncertainty K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Uncertainty K (m/s^2)
2-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Take particular care and attention.



Read instruction manual.



Keep distance at least 15 m.



Danger; be aware of thrown objects.



Caution; kickback



Wear a helmet, goggles and ear protection.



Wear protective gloves.



Wear sturdy boots with nonslip soles. Steeltoed safety boots are recommended.



Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Important safety instructions for the tool

⚠WARNING: Be sure to thoroughly read and understand this instruction manual as well as the instruction manual of the portable power pack to be used with this tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

⚠WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Intended use

1. This tool is only intended for cutting grass, weeds, bushes and undergrowth. It should not be used for any other purpose such as edging or hedge cutting as this may cause injury.

General instructions

1. Never allow people unfamiliar with these instructions, people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to use the tool. Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
2. Before starting the tool, read this instruction manual to become familiar with the handling of the tool.
3. Do not lend the tool to a person with insufficient experience or knowledge regarding handling of brushcutters and string trimmers.
4. When lending the tool, always attach this instruction manual.
5. Handle the tool with the utmost care and attention.
6. Never use the tool after consuming alcohol or drugs, or if feeling tired or ill.
7. Never attempt to modify the tool.
8. Follow the regulations about handling of brushcutters and string trimmers in your country.

Personal protective equipment

► Fig.1

1. **Wear safety helmet, protective goggles and protective gloves to protect yourself from flying debris or falling objects.**
2. **Wear ear protection such as ear muffs to prevent hearing loss.**
3. **Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or jewelry.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
4. **When touching the cutting blade, wear protective gloves.** Cutting blades can cut bare hands severely.

Work area safety

1. **Operate the tool under good visibility and daylight conditions only. Do not operate the tool in darkness or fog.**
2. **Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** The tool creates sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **During operation, never stand on an unstable or slippery surface or a steep slope. During the cold season, beware of ice and snow and always ensure secure footing.**
4. **During operation, keep bystanders or animals at least 15 m away from the tool. Stop the tool as soon as someone approaches.**
5. **Never operate the tool while people, especially children, or pets are nearby.**
6. **Before operation, examine the work area for stones or other solid objects.** They can be thrown or cause dangerous kickback and result in serious injury and/or property damage.
7. **⚠WARNING: Use of this product can create dust containing chemicals which may cause respiratory or other illnesses. Some examples of these chemicals are compounds found in pesticides, insecticides, fertilizers and herbicides. Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.**

Electrical and battery safety

1. **Do not expose the tool to rain or wet conditions.** Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
2. **Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.** Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the tool.** Carrying the tool with your finger on the switch or energising the tool that have the switch on invites accidents.

4. **Do not dispose of the battery(ies) in a fire.** The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
5. **Do not open or mutilate the battery(ies).** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
6. **Do not charge battery in rain, or in wet locations.**
7. **Do not replace the battery with wet hands.**
8. **Do not replace the battery in the rain.**
9. **Do not wet the terminal of battery with liquid such as water, or submerge the battery. Do not leave the battery in the rain, nor charge, use, or store the battery in a damp or wet place.** If the terminal gets wet or liquid enters inside of battery, the battery may be short circuited and there is a risk of overheat, fire, or explosion.
10. **Do not connect/disconnect the plug to/from the socket of the portable power pack in the rain or wet conditions. Do not leave, use, or store the tool and portable power pack in the rain or a damp or wet place.** Doing so may cause electric shock.
11. **After removing the battery from the portable power pack or charger, be sure to attach the battery cover to the battery and store it in a dry place.**
12. **If the battery cartridge gets wet, drain the water inside and then wipe it with a dry cloth. Dry the battery cartridge completely in a dry place before use.**

Putting into operation

1. **Before assembling or adjusting the tool, disconnect the portable power pack from the tool.**
2. **Before handling the cutter blade, wear protective gloves.**
3. **Before connecting the portable power pack to the tool, inspect the tool for damages, loose screws/nuts or improper assembly. Sharpen blunt cutter blade. If the cutter blade is bent or damaged, replace it. Check all control levers and switches for easy action. Clean and dry the handles.**
4. **Never attempt to switch on the tool if it is damaged or not fully assembled. Otherwise serious injury may result.**
5. **Adjust the shoulder harness and hand grip to suit the operator's body size.**
6. **When connecting the portable power pack to the tool, keep the cutting attachment clear of your body and other object, including the ground. It may rotate when starting and may cause injury or damage to the tool and/or property.**
7. **Remove any adjusting key, wrench or blade cover before turning the tool on.** An accessory left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
8. **The cutting tool has to be equipped with the guard. Never run the tool with damaged guards or without guards in place!**
9. **Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.**

Operation

1. In the event of an emergency, switch off the tool immediately.
2. If you feel any unusual condition (e.g. noise, vibration) during operation, switch off the tool and disconnect the portable power pack from the tool. Do not use the tool until the cause is recognized and solved.
3. The cutting attachment continues to rotate for a short period after turning the tool off. Don't rush to contact the cutting attachment.
4. During operation, use the shoulder harness. Keep the tool on your right side firmly.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling.
6. Always be sure of your footing on slopes.
7. Walk, never run.
8. Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.
9. If the tool gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. Check the controls and safety devices for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center for the inspection and repair.
10. Do not touch the gear case during and immediately after the operation. The gear case becomes hot during operation and can cause burn injury.
11. Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue. We recommend taking a 10 to 20-minute rest every hour.
12. When you leave the tool, even if it is a short time, always disconnect the portable power pack from the tool. The unattended tool with the battery cartridge installed may be used by unauthorized person and cause serious accident.
13. If grass or branches get caught between the cutting attachment and guard, always turn the tool off and disconnect the portable power pack from the tool. Otherwise the cutting attachment may rotate unintentionally and cause serious injury.
14. Never touch moving hazardous parts before the moving hazardous parts have come to a complete stop and the portable power pack is disconnected from the tool.
15. If the cutting attachment hits stones or other hard objects, immediately turn the tool off. Then disconnect the portable power pack from the tool and inspect the cutting attachment.
16. Check the cutting attachment frequently during operation for cracks or damages. Before the inspection, disconnect the portable power pack from the tool and make sure that the cutting attachment stops completely. Replace damaged cutting attachment immediately, even if it has only superficial cracks.
17. Never cut above waist height.
18. Before starting the cutting operation, wait until the cutting attachment reaches a constant speed after turning the tool on.
19. When using a cutting blade, swing the tool evenly in half-circle from right to left, like using a scythe.
20. Hold the tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the tool "live" and could give the operator an electric shock.
21. Do not start the tool when the cutting tool is tangled with cut grass.
22. Before starting the tool, be sure that the cutting tool is not touching the ground and other obstacles such as a tree.
23. During operation always hold the tool with both hands. Never hold the tool with one hand during use.
24. Do not use the tool when there is a risk of lightning.
25. When you use the tool on muddy ground, wet slope, or slippery place, pay attention to your footing.
26. Avoid working in poor environment where increased user fatigue is expected.
27. Do not use the tool in bad weather where visibility is limited. Failure to do so may cause fall or incorrect operation due to low visibility.
28. Do not submerge the tool into a puddle.
29. Do not leave the tool unattended outdoors in the rain.
30. When wet leaves or dirt adhere to the suction mouth (ventilation window) due to rain, remove them.
31. Do not use the tool in the snow.

Cutting tools

1. Do not use a cutting tool which is not recommended by Makita.
2. Use an applicable cutting attachment for the job in hand.
 - Nylon cutting heads (string trimmer heads) and plastic blades are suitable for trimming lawn grass.
 - Cutting blades are suitable for cutting weeds, high grasses, bushes, shrubs, underwood, thicket, and the like.
 - Never use other blades including metal multi-piece pivoting chains and flail blades. It may result in serious injury.
3. Only use the cutting tool that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
4. Always keep your hands, face, and clothes away from the cutting tool when it is rotating. Failure to do so may cause personal injury.
5. Always use the cutting attachment guard properly suited for the cutting attachment used.
6. When using cutting blades, avoid kickback and always prepare for an accidental kickback. See the section for Kickback.
7. When not in use, attach the blade cover onto the blade. Remove the cover before operation.

Kickback (Blade thrust)

1. Kickback (blade thrust) is a sudden reaction to a caught or bound cutting blade. Once it occurs, the tool is thrown sideways or toward the operator at great force and it may cause serious injury.
2. Kickback occurs particularly when applying the blade segment between 12 and 2 o'clock to solids, bushes and trees with 3 cm or larger diameter.

► Fig.2

3. To avoid kickback:

1. Apply the segment between 8 and 11 o'clock.
2. Never apply the segment between 12 and 2 o'clock.
3. Never apply the segment between 11 and 12 o'clock and between 2 and 5 o'clock, unless the operator is well trained and experienced and does it at his/her own risk.
4. Never use cutting blades close to solids, such as fences, walls, tree trunks and stones.
5. Never use cutting blades vertically, for such operations as edging and trimming hedges.

► Fig.3

Vibration

1. People with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin color or of the skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
2. To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the tool and accessories.

Transport

1. Before transporting the tool, turn it off and disconnect the portable power pack from the tool. Attach the cover to the cutting blade.
2. When transporting the tool, carry it in a horizontal position by holding the shaft.
3. When transporting the tool in a vehicle, properly secure it to avoid turnover. Otherwise damage to the tool and other baggage may result.

Maintenance

1. Have your tool serviced by our authorized service center, always using only genuine replacement parts. Incorrect repair and poor maintenance can shorten the life of the tool and increase the risk of accidents.
2. Before doing any maintenance or repair work or cleaning the tool, always turn it off and disconnect the portable power pack from the tool.

3. Always wear protective gloves when handling the cutting blade.
4. Always clean dust and dirt off the tool. Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like for the purpose. Discoloration, deformation or cracks of the plastic components may result.
5. After each use, tighten all screws and nuts.
6. Do not attempt any maintenance or repair not described in the instruction manual. Ask our authorized service center for such work.
7. Always use our genuine spare parts and accessories only. Using parts or accessories supplied by a third party may result in the tool breakdown, property damage and/or serious injury.
8. Request our authorized service center to inspect and maintain the tool at regular interval.
9. Always keep the tool in good working condition. Poor maintenance can result in inferior performance and shorten the life of the tool.
10. Do not wash the tool with high pressure water.
11. When washing the tool, do not let water enter the electrical mechanism such as motor and terminals.
12. When storing the tool, avoid direct sunlight and rain, and store it in a place where it does not get hot or humid.
13. Perform inspection or maintenance in a place where rain can be avoided.
14. After using the tool, remove the adhered dirt and dry the tool completely before storing. Depending on the season or the area, there is a risk of malfunction due to freezing.
15. Keep all cooling air inlets clear of debris.

Storage

1. Before storing the tool, perform full cleaning and maintenance. Disconnect the portable power pack from the tool. Attach the cover to the cutting blade.
2. Store the tool in a dry and high or locked location out of reach of children.
3. Do not prop the tool against something, such as a wall. Otherwise it may fall suddenly and cause an injury.

First aid

1. Always have a first-aid kit close by. Immediately replace any item taken from the first aid kit.
2. When asking for help, give the following information:
 - Place of the accident
 - What happened
 - Number of injured persons
 - Nature of the injury
 - Your name

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packing and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

► Fig.4

1	Speed indicator	2	ADT indicator (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Caution lamp	4	Main power button
5	Reverse button	6	Plug	7	Lock-off lever	8	Switch trigger
9	Hanger	10	Handle	11	Barrier	12	Knob
13	Protector	14	Protector extension (for nylon cutting head / plastic blade)	15	Hanging band	-	-

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the portable power pack is disconnected from the tool before adjusting or checking function on the tool. Failure to switch off and disconnect the portable power pack may result in serious personal injury from accidental start-up.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool is placed under one of the following conditions:

Caution lamp		Status
Color	● On ● Blinking	
Green	●	Overload
Red	● (tool) / ● (battery)	Overheat
Red	●	Over discharge

Overload protection

If the tool gets into one of the following situation, the tool automatically stops and the caution lamp starts blinking in green:

- The tool is overloaded by entangled weeds or other debris.
- The cutting tool is locked or kicked back.
- The main power button is turned on while the switch trigger is being pulled.

In this situation, release the switch trigger and remove entangled weeds or debris if necessary. After that, pull the switch trigger again to resume.

⚠ CAUTION: If you need to remove the entangled weeds on the tool or release the locked cutting tool, be sure to turn the tool off before you start.

Overheat protection for tool or battery

If the tool or battery cartridge is overheated, the tool stops automatically. When the tool is overheated, the caution lamp lights up in red. When the battery cartridge is overheated, the caution lamp blinks in red. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and the caution lamp starts blinking in red. If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the battery cartridge from the tool and charge it.

Main power switch

Tap the main power button to turn on the tool. To turn off the tool, press and hold the main power button until the speed indicator goes off.

► Fig.5: 1. Speed indicator 2. Main power button

NOTE: The tool will automatically turned off if it is left without any operations for a certain period of time.

Switch action

⚠ WARNING: For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

⚠ WARNING: NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

⚠ CAUTION: Before connecting the portable power pack to the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

⚠ CAUTION: Never put your finger on the main power button and switch trigger when carrying the tool. The tool may start unintentionally and cause injury.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

UR101C

► Fig.6: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger










UR201C

► Fig.7: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

Speed adjusting

You can select the tool speed by tapping the main power button. Each time you tap the main power button, the level of speed will change. The tool automatically adjusts the rotation speed according to the cutting tool attached to the tool.

► Fig.8: 1. Speed indicator 2. Main power button

Speed indicator	Mode	Rotation speed	
		Cutter blade Plastic blade (305 mm)	Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)
3  2  1 	High	0 - 7,000 min ⁻¹	0 - 5,500 min ⁻¹
3  2  1 	Medium	0 - 5,500 min ⁻¹	0 - 5,000 min ⁻¹
3  2  1 	Low	0 - 4,600 min ⁻¹	0 - 4,600 min ⁻¹


Automatic Torque Drive Technology

When you turn on the Automatic Torque Drive Technology (ADT), the tool runs at optimum rotation speed and torque for the condition of grass being cut. The tool automatically detects the cutting tool attached and chooses a suitable rotation speed.

To start ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns on.

To stop ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns off.

► **Fig.9:** 1. ADT indicator 2. Reverse button

Indicator	Mode	Cutting tool	Rotation speed
	ADT	Cutter blade Plastic blade (305 mm)	3,500 - 7,000 min ⁻¹
		Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)	3,500 - 5,500 min ⁻¹

Reverse button for debris removal

⚠ WARNING: Switch off the tool and disconnect the portable power pack from the tool before you remove entangled weeds or debris which the reverse rotation function can not remove. Failure to do so may result in serious personal injury from accidental start-up.

This tool has a reverse button to change the direction of rotation. It is only for removing weeds and debris entangled in the tool.

To reverse the rotation, tap the reverse button and pull the switch trigger while depressing the lock-off lever when the cutting tool is stopped. The speed indicators and ADT indicator start blinking, and the cutting tool rotates in reverse direction when you pull the switch trigger.

To return to regular rotation, release the trigger and wait until the cutting tool stops.

► **Fig.10:** 1. Speed indicator 2. ADT indicator 3. Reverse button

NOTE: During the reverse rotation, the tool operates only for a short period of time and then automatically stops.

NOTE: Once the tool is stopped, the rotation returns to regular direction when you start the tool again.

NOTE: If you tap the reverse button while the cutting tool is still rotating, the tool comes to stop and to be ready for reverse rotation.

Electric brake

This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop after the switch trigger is released, have the tool serviced at our service center.

⚠ CAUTION: This brake system is not a substitute for the protector. Never use the tool without the protector. An unguarded cutting tool may result in serious personal injury.

Electronic function

Constant speed control

The speed control function provides the constant rotation speed regardless of load conditions.

Soft start feature

Soft start because of suppressed starting shock.

ASSEMBLY

⚠ WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the portable power pack is disconnected from the tool before carrying out any work on the tool. Failure to switch off and disconnect the portable power pack may result in serious personal injury from accidental start-up.

⚠ WARNING: Never start the tool unless it is completely assembled. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up.

Installing the handle

For UR101C

1. Insert the shaft of the handle into the grip. Align the screw hole in the grip with the one in the shaft. Tighten the screw securely.

► **Fig.11:** 1. Grip 2. Screw 3. Shaft

NOTICE: Note the direction of the grip. The screw holes will not be aligned if the grip is not inserted in the correct direction.

2. Place the spring onto the base.

► **Fig.12:** 1. Knob 2. Handle clamp 3. Handle 4. Handle holder 5. Spring 6. Base

3. Place the handle between the handle clamp and handle holder.

4. Temporarily attach the handle by tightening the knob, and adjust the handle position.

5. Fully tighten the knob.

For UR201C

1. Attach the upper and lower clamps on the damper.

2. Put the handle on the upper clamp and fix it with hex socket head bolts as illustrated.

► **Fig.13:** 1. Hex socket head bolt 2. Handle 3. Upper clamp 4. Damper 5. Lower clamp

Attaching the barrier

For the loop handle model only (country specific)

If the barrier is included in your model, attach it to the handle using the screw on the barrier.

► **Fig.14:** 1. Barrier 2. Screw

CAUTION: After assembling the barrier, do not remove it. The barrier works as a safety part to prevent you from contacting the cutting blade accidentally.

Hex wrench storage

CAUTION: Be careful not to leave the hex wrench inserted in the tool head. It may cause injury and/or damage to the tool.

When not in use, store the hex wrench as illustrated to keep it from being lost.

► **Fig.15:** 1. Hex wrench

For the bike handle model, the hex wrench can be stored on the handle clamp as illustrated.






► **Fig.16:** 1. Hex wrench 2. Handle clamp

For the loop handle model, the hex wrench can be stored on the handle as illustrated.

► **Fig.17:** 1. Hex wrench

Correct combination of the cutting tool and the protector

CAUTION: Always use the correct combination of cutting tool and the protector. A wrong combination may not protect you from the cutting tool, flying debris, and stones. It can also affect the balance of the tool and result in an injury.

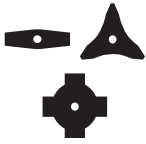Cutting tool	Protector
Cutter blade (2-tooth, 3-tooth, 4-tooth blades) 	
Nylon cutting head 	
Plastic blade 	

Installing the protector

WARNING: Never use the tool without the guard or with the guard improperly installed. Failure to do so can cause serious personal injury.

NOTE: The type of the protector supplied as the standard accessory varies depending on the countries.

For cutter blade

Attach the protector to the clamp using bolts.

► **Fig.18:** 1. Clamp 2. Protector

For nylon cutting head / plastic blade

CAUTION: Take care not to injure yourself on the cutter for cutting the nylon cord.

Attach the protector to the clamp using bolts. After that, install the protector extension. Insert the protector extension to the protector and then snap the clips on. Make sure that the tabs on the protector extension fit into the slots on the protector.

► **Fig.19:** 1. Protector 2. Clip 3. Protector extension 4. Cutter 5. Slot 6. Tab

To remove the protector extension from the protector, unclasp the clips by inserting the hex wrench as illustrated.

► **Fig.20:** 1. Hex wrench 2. Clip

Installing the cutting tool

CAUTION: Always use the supplied wrenches to remove or to install the cutting tool.

CAUTION: Be sure to remove the hex wrench inserted into the tool head after installing the cutting tool.

NOTE: The type of the cutting tool(s) supplied as the standard accessory varies depending on the countries. The cutting tool is not included in some countries.

NOTE: Turn the tool upside down so that you can replace the cutting tool easily.

Cutter blade

⚠ CAUTION: When handling a cutter blade, always wear gloves and put the blade cover on the blade.

⚠ CAUTION: The cutter blade must be well polished, and free of cracks or breakage. If the cutter blade hits a stone during operation, stop the tool and check the cutter blade immediately.

⚠ CAUTION: Always use the cutter blade with the diameter described in the section for specifications.

► **Fig.21:** 1. Nut 2. Cup 3. Clamp washer 4. Cutter blade 5. Spindle 6. Receive washer 7. Hex wrench

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Mount the cutter blade onto the receive washer so that the arrows on the cutter blade and protector are pointing in the same direction.

► **Fig.22:** 1. Arrow

3. Put the clamp washer and cup onto the cutter blade and then tighten the nut securely by the box wrench.

► **Fig.23:** 1. Box wrench 2. Hex wrench 3. Loosen 4. Tighten

NOTE: Tightening torque : 20 - 30 N•m

4. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the cutter blade, follow the installation procedures in reverse.

Nylon cutting head

NOTICE: Be sure to use genuine Makita nylon cutting head.

There are two types of nylon cutting head; the bump & feed type and the manual feed type.

Bump & feed type

► **Fig.24:** 1. Nylon cutting head 2. Spindle 3. Hex wrench 4. Loosen 5. Tighten

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the nylon cutting head onto the spindle and tighten it securely by hand.

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the nylon cutting head, follow the installation procedures in reverse.

Manual feed type

► **Fig.25:** 1. Nut 2. Nylon cutting head 3. Spindle 4. Hex wrench

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the nylon cutting head onto the spindle and tighten the nut securely by the box wrench.

► **Fig.26:** 1. Box wrench 2. Hex wrench 3. Loosen 4. Tighten

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the nylon cutting head, follow the installation procedures in reverse.

Plastic blade

NOTICE: Be sure to use genuine Makita plastic blade.

► **Fig.27:** 1. Plastic blade 2. Spindle 3. Hex wrench 4. Loosen 5. Tighten

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the plastic blade onto the spindle and tighten it securely by hand.

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the plastic blade, follow the installation procedures in reverse.

OPERATION

Adjusting the working position

⚠ CAUTION: Before performing this procedure, install the battery cartridge(s) to the portable power pack and finish the adjustments for the waist belt and shoulder harness. Refer to the instruction manual of the portable power pack for detail.

⚠ CAUTION: To prevent unintentional start up, never turn on the portable power pack throughout this procedure. The battery cartridge(s) is to be installed only to obtain the usability with actual weight balance.

⚠ CAUTION: When you use the tool in combination of the backpack-type power supply such as portable power pack, use the hanging band included in the tool package or the hanging band recommended by Makita.

If you put on the shoulder harness not recommended by Makita and the shoulder harness of the backpack-type power supply at the same time, removing the tool or backpack-type power supply is difficult in case of an emergency, and it may cause an accident or injury. For the recommended hanging band, ask Makita Authorized Service Centers.

1. Pull out the cord from the right side of the portable power pack. When pulling out the cord, be sure to set the cord in the holders as shown in the figure.

► **Fig.28:** 1. Cord 2. Holder

2. Attach the hooks of the hanging band to the rings of the shoulder belts or waist harness as shown in the figure.

Attaching hanging band to the shoulder belt

► **Fig.29:** 1. Hanging band 2. Ring 3. Hook

Attaching hanging band to the shoulder belt and waist belt

► **Fig.30:** 1. Hanging band 2. Ring 3. Hook

3. Wear the shoulder harness of the portable power pack and lock the buckle on the waist belt.

► **Fig.31**

Adjust the length of the hanging band as necessary.

► **Fig.32**

4. Attach the tool to the shoulder harness using the hook on the hanging band. Be sure to hook on the hanger of the tool.

UR101C

► **Fig.33:** 1. Hook 2. Hanger

UR201C

► **Fig.34:** 1. Hook 2. Hanger

5. Insert the plug of the tool into the socket of the portable power pack.

When inserting, align the triangle marking on both the plug and the socket.

UR101C

► **Fig.35:** 1. Plug 2. Socket 3. Triangle marking

UR201C

► **Fig.36:** 1. Plug 2. Socket 3. Triangle marking

6. Adjust the cord length using the holder as necessary.

► **Fig.37:** 1. Holder

The cord length is properly adjusted when you can;

- swing the tool without any hindrance by the cord;
- swing the tool without letting the cord flopping and;
- disconnect the plug from the socket without taking off the shoulder harness of the portable power pack.

CAUTION: Allow the cord to have a appropriate play between the tool and portable power pack. If the play is too little, the tool movement may be hindered. If the play is too much, the cord may be caught by other object and result in accident.

Adjusting the hanger position

For UR101C only

For more comfortable handling of the tool, you can change the hanger position.

1. Loosen the screw on the hanger and slide it to a comfortable working position.

► **Fig.38:** 1. Hanger 2. Screw 3. Cord

NOTICE: When adjusting the hanger position, also adjust the cord position.

2. Adjust the hanger position as shown in the figure and then tighten the screw.

► **Fig.39**

1	The hanger position from the ground
2	The cutting tool position from the ground
3	The horizontal distance between the hanger and the unguarded part of the cutting tool

Starting the operation

CAUTION: Before operation, finish adjusting the working position by following the instructions in the section for the working position.

CAUTION: Before operation, make sure that the buckles on the waist belt is locked and the tool is securely attached to the hook of the hanging band.

CAUTION: Always press the main power button to turn on the tool immediately before cutting grass. Failure to do so may cause personal injury due to unintentional start up.

1. Install the battery cartridge(s) to the portable power pack.

► **Fig.40:** 1. Portable power pack 2. Battery cartridge

NOTE: Refer to the instruction manual of your portable power pack for how to install the battery cartridges.

2. Press the power button on the portable power pack. The main power lamp will light up.

► **Fig.41:** 1. Main power lamp 2. Power button

3. Wear the shoulder harness of the portable power pack and lock the buckle on the waist belt.

► **Fig.42**

4. Attach the tool to the shoulder harness using the hook on the hanging band. Be sure to hook on the hanger of the tool.

UR101C

► **Fig.43:** 1. Hook 2. Hanger

UR201C

► **Fig.44:** 1. Hook 2. Hanger

5. Insert the plug of the tool into the socket of the portable power pack.

When inserting, align the triangle marking on both the plug and the socket.

UR101C

► **Fig.45:** 1. Plug 2. Socket 3. Triangle marking

UR201C

► **Fig.46:** 1. Plug 2. Socket 3. Triangle marking

6. Tap the main power button to turn on the tool.

The tool is ready to operate. The tool will run when you pull the switch trigger.

► **Fig.47:** 1. Main power button

CAUTION: When suspending the operation, always turn off the tool and remove the plug from the socket. Failure to do so may cause personal injury due to unintentional start up.

When quitting the operation, press and hold the main power button until the speed indicator goes off and then perform the above procedure in reverse.

Correct handling of the tool

⚠WARNING: Always position the tool on your right-hand side. Correct positioning of the tool allows for maximum control and will reduce the risk of serious personal injury caused by kickback.

⚠WARNING: Be extremely careful to maintain control of the tool at all times. Do not allow the tool to be deflected toward you or anyone in the work vicinity. Failure to keep control of the tool could result in serious injury to the bystander and the operator.

⚠WARNING: To avoid accident, leave more than 15m (50 ft) distance between operators when two or more operators work in one area. Also, arrange a person to observe the distance between operators. If someone or an animal enters the working area, immediately stop the operation.

⚠CAUTION: If the cutting tool accidentally impacts a rock or hard object during operation, stop the tool and inspect for any damage. If the cutting tool is damaged, replace it immediately. Use of a damaged cutting tool may result in serious personal injury.

⚠CAUTION: Remove the blade cover from the cutter blade when cutting the grass.

Correct positioning and handling allow optimum control and reduce the risk of injury caused by kickback.

UR101C

► Fig.48

UR201C

► Fig.49

When using a nylon cutting head (bump & feed type)

The nylon cutting head is a dual string trimmer head provided with a bump & feed mechanism.

To feed out the nylon cord, tap the cutting head against the ground while rotating.

► Fig.50: 1. Most effective cutting area

NOTICE: The bump feed will not operate properly if the nylon cutting head is not rotating.

NOTE: If the nylon cord does not feed out while tapping the head, rewind/replace the nylon cord by following the procedures in the section for the maintenance.

Emergency detachment

⚠CAUTION: In case of emergency detachment, pay extra attention to the position of the rotating cutting tool.

In case of emergency, detach the tool in either way described below:

Unlock the buckle on the waist belt and take off the shoulder harness of the portable power pack which is connected to the tool.

► Fig.51: 1. Buckle

Unlock the buckle on the hanging band and release the tool. The cord will be disconnected by the weight of the tool.

► Fig.52: 1. Buckle

MAINTENANCE

⚠WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the portable power pack is disconnected from the tool before attempting to perform inspection or maintenance on the tool. Failure to switch off and disconnect the portable power pack may result in serious personal injury from accidental start-up.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust, dirt, or cut off grass with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out. To avoid overheating of the tool, be sure to remove the cut off grass or debris adhered to the vent of the tool.

Replacing the nylon cord

⚠WARNING: Use only the nylon cord with diameter specified in this instruction manual. Never use heavier line, metal wire, rope or the like. Failure to do so may cause damage to the tool and result in serious personal injury.

⚠WARNING: Always remove the nylon cutting head from the tool when replacing the nylon cord.

⚠WARNING: Make sure that the cover of the nylon cutting head is secured to the housing properly as described in this instruction manual. Failure to properly secure the cover may cause the nylon cutting head to fly apart resulting in serious personal injury.

Replace the nylon cord if it is not fed any more. The method of replacing the nylon cord varies depending on the type of the nylon cutting head.

95-M10L

► Fig.53

B&F ECO 4L

► Fig.54

UN-74L, UN-72L

► Fig.55

Manual feed type

When the nylon cord gets short, pull it out from the eyelet and feed it from the another eyelet.

► Fig.56

Replacing the plastic blade

Replace the plastic blade if it is worn out or broken.

► **Fig.57**

When installing the plastic blade, align the direction of the arrow on the blade with that of the protector.

► **Fig.58:** 1. Arrow on the protector 2. Arrow on the blade

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
Motor does not run.	Battery cartridge is not installed.	Install the battery cartridge.
	Battery problem (under voltage)	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	Overheating.	Stop using of tool to allow it to cool down.
The tool does not reach maximum RPM.	Battery cartridge is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool does not rotate: ⇒ stop the machine immediately!	Foreign object such as a branch is jammed between the guard and the cutting tool.	Remove the foreign object.
	Cutting tool is loosely attached.	Tighten the cutting tool securely.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Abnormal vibration: ⇒ stop the machine immediately!	Broken, bent or worn cutting tool	Replace the cutting tool.
	Cutting tool is loosely attached.	Tighten the cutting tool securely.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool and motor cannot stop: ⇒ Disconnect the portable power pack from the tool immediately!	Electric or electronic malfunction.	Disconnect the portable power pack from the tool and ask your local authorized service center for repair.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠WARNING: Only use the recommended accessories or attachments indicated in this manual. The use of any other accessory or attachment may result in serious personal injury.

⚠CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Cutter blade
- Nylon cutting head
- Nylon cord (cutting line)
- Plastic blade
- Protector
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

TEHNIČNI PODATKI

Model:		UR101C	UR201C
Vrsta ročaja		Kolesarski ročaj	Zankasti ročaj
Hitrost brez obremenitve (na posamezni stopnji hitrosti vrtenja)	Rezilo kose Plastično rezilo (305 mm)	3: 0 - 7.000 min ⁻¹ 2: 0 - 5.500 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
	Najlonska rezalna glava Plastično rezilo (255 mm)	3: 0 - 5.500 min ⁻¹ 2: 0 - 5.000 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
Skupna dolžina (brez rezalnega orodja)		1.760 mm	1.795 mm
Premer najlonske niti		2,4 mm	
Uporabljeno rezalno orodje in rezalni premer	2-zobno rezilo (Številka dela 198345-9)	255 mm	
	3-zobno rezilo (Številka dela 195299-1)	255 mm	
	4-zobno rezilo (Številka dela 196895-8)	255 mm	
	Najlonska rezalna glava (Številka dela 197993-1)	430 mm	
	Plastično rezilo (Številka dela 198383-1) (Številka dela 199868-0)	255 mm 305 mm	
Nazivna napetost		D.C. od 36 V do najv. 40 V	
Neto teža		5,2 kg	4,7 kg

- Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.
- Teža v skladu s postopkom EPTA 01/2014

Uporabna prenosna polnilna enota

PDC01

Hrup

Model UR101C

Rezalno orodje	Raven zvočnega tlaka (L_{pA}) dB(A)		Raven zvočne moči (L_{WA}) dB(A)		Veljavni standard
	L_{pA} dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	
2-zobno rezilo	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-zobno rezilo	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Najlonska rezalna glava	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastično rezilo	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Model UR201C

Rezalno orodje	Raven zvočnega tlaka (L_{pA}) dB(A)		Raven zvočne moči (L_{WA}) dB(A)		Veljavni standard
	L_{pA} dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	
2-zobno rezilo	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-zobno rezilo	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Najlonska rezalna glava	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastično rezilo	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Tudi če je zgoraj navedena raven zvočnega tlaka 80 dB (A) ali manj, lahko med delovanjem preseže 80 dB (A). Uporabljajte zaščito za sluh.

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

⚠ OPOZORILO: Uporabljajte zaščito za sluh.

⚠ OPOZORILO: Oddajanje hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

⚠ OPOZORILO: Upravitelj mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

Vibracije

Veljavni standard : ISO22867(ISO11806-1)

Model UR101C

Rezalno orodje	Leva smer		Desna smer	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Odstopanje K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Odstopanje K (m/s^2)
2-zobno rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-zobno rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Najlonska rezalna glava	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Plastično rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Model UR201C

Rezalno orodje	Leva smer		Desna smer	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Odstopanje K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Odstopanje K (m/s^2)
2-zobno rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-zobno rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Najlonska rezalna glava	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Plastično rezilo	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

⚠ OPOZORILO: Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

⚠ OPOZORILO: Upravljevec mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

Simboli

Naslednji simboli se uporabljajo v povezavi s strojem. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z njihovim pomenom.



Potrebna je posebna pozornost in previdnost.



Preberite navodila za uporabo.



Ohranajte razdaljo najmanj 15 m.



Nevarnost; pazite se letečih predmetov.



Pozor; povratni udarec



Nosite čelado, očala in zaščito za sluh.



Nosite zaščitne rokavice.



Nosite močne škornje z neдрsečim podplatom. Priporočajo se zaščitni škornji z jekleno kapico za zaščito prstov.



Ni-MH
Li-ion

Samo za države EU
Električnega orodja in akumulatorske baterije ne odlagajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki! V skladu z evropskimi direktivami o odpadni električni in elektronski opremi, baterijah in akumulatorjih, odpadnih baterijah in akumulatorjih ter upoštevanjem njihovih določil v skladu z državno zakonodajo je treba električno opremo, baterije in akumulatorje, katerih življenjska doba je pretekla, zbirati ločeno in jih dostaviti v ustrezen obrat za recikliranje, ki deluje skladno z okoljevarstvenimi zahtevami.

Izjava o skladnosti ES

Samo za evropske države

Izjava ES o skladnosti je vključena v dodatku A, ki je priložen tem navodilom za uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILO

Splošna varnostna opozorila za električno orodje

⚠ OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila s slikami in tehničnimi podatki, ki so dobavljeni skupaj z električnim orodjem. Ob neupoštevanju spodaj navedenih navodil obstaja nevarnost električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

Izraz „električno orodje“ v opozorilih se nanaša na vaše električno orodje (s kablom) ali baterijsko električno orodje (brez kabla).

Pomembna varnostna navodila za orodje

⚠ OPOZORILO: Pozorno preberite in se seznanite s temi navodili za uporabo ter navodili za uporabo prenosne polnilne enote, ki jo boste uporabljali s tem orodjem. Zaradi neupoštevanja opozoril in navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Zaradi neupoštevanja opozoril in navodil lahko pride do električnega šoka, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

Namen uporabe

1. To orodje je namenjeno izključno rezanju trave, plevela, grmov in podrasti. Ni ga dovoljeno uporabljati v druge namene, npr. za posnemanje robov ali obrezovanje žive meje, saj lahko pride do poškodb.

Splošna navodila

1. Nikoli ne dovolite uporabe orodja osebam, ki niso seznanjene z navodili, osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušnje in znanja. Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z orodjem.
2. Preden zaženete orodje, preberite ta navodila za uporabo, da se seznanite z rokovanjem z orodjem.
3. Ne posojajte orodja osebam z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem o rokovanju z motornimi kosami in kosilnicami z nitjo.
4. Kadar posojate orodje, vedno priložite ta navodila za uporabo.
5. Orodje uporabljajte le, kadar ste popolnoma zbrani in pozorni.
6. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste uživali alkohol ali jemljete zdravila ali če ste utrujeni ali bolni.
7. Orodja nikoli ne poskušajte spreminjati.
8. Sledite pravilniku o rokovanju z motornimi kosami in kosilnicami z nitjo v vaši državi.

Osebna zaščitna oprema

► SI.1

1. Uporabljajte zaščitno čelado, zaščitna očala in zaščitne rokavice, da se zaščitite pred letečimi delci ali padajočimi predmeti.
2. Uporabljajte zaščito za sluh, kot so naušniki, da preprečite izgubo sluha.
3. Uporabljajte ustrezna oblačila in čevlje za varno delo, npr. delovni kombinizon in trpežne, ne drseče čevlje. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
4. Kadar se dotikate rezila kose, nosite zaščitne rokavice. Rezila kose lahko hudo porežejo gole dlani.

Varnost delovnega območja

1. Orodje uporabljajte le pri dobri vidljivosti in pri dnevnih svetlobi. Ne uporabljajte orodja v temi ali megli.
2. Ne uporabljajte orodja v eksplozivnih območjih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Orodje ustvari iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
3. Med delom nikoli ne stojte na nestabilni ali drseči podlagi ali na strmini. V hladnem obdobju leta pazite na led in sneg ter vedno zagotovite dobro stojišče.
4. Med uporabo naj bodo prisotne osebe ali živali vsaj 15 m oddaljeni od orodja. Če se kdo približa, takoj ustavite orodje.
5. Nikoli ne uporabljajte orodja v bližini ljudi, zlasti otrok ali hišnih ljubljencev.
6. Pred uporabo preglejte delovno območje glede kamnov ali drugih trdih predmetov. Lahko jih zaluča ali pa povzročijo nevaren povratni udarec, posledica pa je huda telesna poškodba in/ali materialna škoda.
7. **⚠ OPOZORILO:** Pri uporabi tega izdelka lahko nastaja prah z vsebnostjo kemikalij, ki lahko povzročijo dihalne težave ali druge bolezni. Nekatero kemikalije so zmesi, prisotne v pesticidih, insekticidih, gnojilih in herbicidih. Tveganje zaradi izpostavljenosti tem dejavnikom je različno, odvisno od tega, kako pogosto opravljate tovrstno delo. Za zmanjšanje izpostavljenosti kemikalijam upoštevajte naslednje: delajte v dobro prezračenem območju in z odobreno varnostno opremo, kot so protiprašne maske, ki so posebej zasnovane za filtriranje mikroskopskih delcev.

Električna zaščita in zaščita akumulatorja

1. Orodja ne izpostavljajte dežju ali mokrim pogojem. Voda, ki prodre v orodje, bo povečala nevarnost električnega udara.
2. Orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti. Vsako orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
3. Preprečite nenameren zagon. Prepričajte se, da je stikalo v izklopljenem položaju, preden dvignete ali nosite orodje. Prenašanje orodja s prsti na stikalo ali aktivacija orodja, ki ima vklopljeno stikalo, lahko privede do nesreče.

4. Akumulatorja/-ev ni dovoljeno metati v ogenj. Celica lahko eksplodira. Preverite lokalne predpise glede morebitnih posebnih navodil za odstranjevanje.
5. Ne odpirajte ali spreminjajte akumulatorja/-ev. Sproščeni elektrolit je koroziven in lahko povzroči poškodbe oči ali kože. Pri zaužitju je lahko strupen.
6. Akumulatorja ne polnite v dežju ali na mokrih mestih.
7. Akumulatorja ne menjajte z mokrimi rokami.
8. Akumulatorja ne menjajte v dežju.
9. Priključka akumulatorja ne vlažite s tekočino, na primer vodo, prav tako ne potaplajte akumulatorja. Akumulatorja ne pustite na dežju, prav tako ga ne polnite, uporabljajte ali hranite na mokrem ali vlažnem mestu. Če se priključek zmoči ali v notranjost akumulatorja prodre voda, lahko pride do kratkega stika, posledično pa do nevarnosti pregrevanja, požara ali eksplozije.
10. Vtiča ne priklaplajte/odklaplajte v/iz vstavka prenosne polnilne enote na dežju ali v mokrih razmerah. Orodja in prenosne polnilne enote ne puščajte, uporabljajte ali shranjujte na dežju, vlažnem ali mokrem mestu. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
11. Ko akumulator odstranite iz prenosne polnilne enote, nanj pritrdite pokrov akumulatorja in ga hranite na suhem mestu.
12. Če se akumulatorska baterija zmoči, iztočite vso vodo in jo obrišite s suho krpo. Temeljito osušite akumulatorsko baterijo na suhem mestu, preden jo ponovno uporabite.

Priprava na uporabo

1. Pred sestavljanjem ali nastavljanjem orodja odklopite prenosno polnilno enoto od orodja.
2. Preden se dotaknete rezila kose, si nadenite zaščitne rokavice.
3. Pred priključitvijo prenosne polnilne enote preglejte orodje, ali je poškodovano, ali so vijaki/malice razrahljani ali če je nepravilno sestavljeno. Topo rezilo kose naostrite. Če je rezilo kose zvito ali poškodovano, ga zamenjajte. Preverite, ali krmilne ročice in stikala nemoteno delujejo. Očistite in posušite ročaje.
4. Nikoli ne poskušajte vklopiti orodja, če je orodje poškodovano ali ni v celoti sestavljeno. Sicer lahko pride do hudih telesnih poškodb.
5. Prilagodite ramenski jermen in ročaj, da bosta ustrezala telesni višini upravljavca.
6. Kadar povežete prenosno polnilno enoto z orodjem, rezalnega nastavka ne približujte svojemu telesu ali drugim predmetom, vključno s tlemi. Lahko se pri zagonu zavrti in povzroči telesne poškodbe ali poškodbe orodja in/ali materialno škodo.
7. Pred vklopom orodja odstranite vse nastavljalne ključke ali pokrov rezila. Pribor, ki ostane pritrjen na vrtljivi del orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
8. Rezalno orodje mora biti opremljeno s ščitnikom. Nikoli ne uporabljajte orodja s poškodovanimi ščitniki ali brez nameščenih ščitnikov!

9. **Prepričajte se, da v bližini ni električnih kablov, vodovodnih cevi, plinskih cevi in drugih elementov, ki bi predstavljali nevarnost, če bi jih poškodovali s orodjem.**

Uporaba

1. **V nujnem primeru takoj izklopite orodje.**
2. **Če med uporabo zaznate kakršne koli nenavadne spremembe (npr. hrup, vibracije), izklopite orodje in odklopite prenosno polnilno enoto od orodja. Ne uporabljajte orodja, dokler ne najdete in odpravite vzroka.**
3. **Rezalni priključek se po izklopu orodja še kratek čas vrti. Ne hitite z dotikanjem rezalnega priključka.**
4. **Med delom uporabljajte ramenski jermen. Orodje trdno držite na vaši desni strani.**
5. **Ne segajte predaleč. Vselej pazite na ustrezno oporo in ravnotežje. Da se izognete spotikanju, bodite pozorni na skrite ovire, kot so štori, korenine in jarki.**
6. **Pri hoji po pobočjih bodite vedno previdni.**
7. **Hodite, ne tecite.**
8. **Da preprečite izgubo nadzora nad opremo, ne delajte na lestvi ali drevesu.**
9. **Če orodje utрпи močan udarec ali pade, pred nadaljnjo uporabo preverite stanje. Preverite, ali upravljalni elementi in varnostne naprave pravilno delujejo. Če opazite poškodbe ali sumite nanje, odnesite orodje na pregled in popravilo k pooblaščenemu serviserju.**
10. **Ne dotikajte se ohišja menjalnika med uporabo in takoj po njej. Ohišje menjalnika se med uporabo segreje in lahko povzroči opekline.**
11. **Med delom naredite premor, da preprečite izgubo nadzora zaradi utrujenosti. Priporočamo 10 do 20-minutni počitek vsako uro.**
12. **Kadar se oddaljite od orodja, tudi če le za kratek čas, vedno odklopite prenosno polnilno enoto od orodja. Nenadzorovano orodje z nameščeno akumulatorsko baterijo lahko uporabi nepooblaščen oseba in povzroči hudo nesrečo.**
13. **Če se med rezalni nastavek in ščitnik zatakne trava ali veje, vedno najprej izklopite orodje ter odklopite prenosno polnilno enoto. V nasprotnem primeru se lahko rezalni nastavek nenamerno zavrti in povzroči hude telesne poškodbe.**
14. **Ne dotikajte se nevarnih premikajočih se delov, dokler se popolnoma ne zaustavijo in prenosna polnilna enota ni odklopljena od orodja.**
15. **Če rezalni nastavek zadene ob kamne ali druge trde predmete, takoj izklopite orodje. Nato odklopite prenosno polnilno enoto od orodja in pregledjte rezalni nastavek.**
16. **Med delom večkrat preverite, da rezalni nastavek ni počen ali poškodovan. Preden se lotite pregleda orodja, odklopite prenosno polnilno enoto in se prepričajte, da se je rezalni nastavek popolnoma ustavil. Takoj zamenjajte poškodovan rezalni nastavek, tudi če so razpoke le površinske.**
17. **Nikoli ne kosite nad višino pasu.**
18. **Preden začnete s košnjo, počakajte, da rezalni priključek po vklopu orodja doseže konstantno hitrost.**
19. **Kadar uporabljate rezilo kose, enakomerno zanihajte orodje v polkrogu od desne proti levi, kot bi uporabljali ročno koso.**
20. **Orodje držite le na izoliranih držalnih površinah, saj se lahko rezilo kose dotakne skritih žic. Ob stiku rezil kose z vodniki pod napetostjo dobijo napetost vsi neizolirani kovinski deli orodja, zaradi česar lahko uporabnik utрпи električni udar.**
21. **Ne zaženite orodja, če se je v rezalnem orodju zaskočila odrezana trava.**
22. **Pred zagonom orodja se prepričajte, da se rezalno orodje ne dotika tal in drugih ovir, na primer drevesa.**
23. **Med uporabo orodje vedno držite z obema rokama. Orodja med uporabo nikoli ne držite z eno roko.**
24. **Ne uporabljajte orodja, kadar obstaja nevarnost udara strele.**
25. **Kadar orodje uporabljate na blatnih tleh, mokrem pobočju ali kraju, na katerem drsi, pazite, da vam ne spodrsne.**
26. **Izogibajte se delu v okolju, kjer je mogoče pričakovati večjo utrujenost uporabnika.**
27. **Orodja ne uporabljajte v slabem vremenu, ko je vidljivost omejena. Če tega ne upoštevate, lahko stroj pade ali pride do nepravilnega delovanja zaradi slabe vidljivosti.**
28. **Orodja ne potaplajte zunaj v dežju brez nadzora.**
29. **Orodja ne puščajte zunaj v dežju brez nadzora.**
30. **Kadar se v sesalno odprtino (odprtino za prežemanje) zaradi dežja prilepijo mokri listi ali umazanija, te tujke odstranite.**
31. **Orodja ne uporabljajte v snegu.**

Rezalna orodja

1. **Uporabljajte le rezalno orodje, ki ga priporoča Makita.**
2. **Za delo uporabite primeren rezalni priključek.**
 - Najlonske rezalne glave (glave kosilnice z nitjo) in plastična rezila so primerna za košnjo trate.
 - Rezila kose so primerna za rezanje plevla, visoke trave, grmovja, podrasti, goščave ipd.
 - Nikoli ne uporabljajte drugih rezil, vključno s kovinskimi, večdelnimi vrtečimi se verigami in cepilnimi rezili. Posledica je lahko huda telesna poškodba.
3. **Uporabljajte le rezalno orodje, ki je označeno s hitrostjo, ki je enaka ali višja od hitrosti, označene na orodju.**
4. **Ne približujte rok, obraza in obleke rezalnemu orodju, medtem ko se vrti. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.**
5. **Vedno uporabite ščitnik rezalnega priključka, ki je primeren za uporabljeni rezalni priključek.**
6. **Kadar uporabljate rezila kose, se izogibajte povratnemu udarcu in bodite vedno pripravljeni na nenadni povratni udarec. Glejte razdelek „Povratni udarec“.**
7. **Ko rezila ne uporabljate, ga zaščitite s pokrovom rezila. Pred uporabo odstranite pokrov.**

Povratni udarec (sunek rezila)

1. Povratni udarec (sunek rezila) je nenadna reakcija na ujeto ali zataktnjeno rezilo kose. Ko se pojavi, orodje odskoči na stran ali proti upravljavcu z veliko močjo in lahko povzroči hude telesne poškodbe.
2. Do povratnega udarca pride še posebej, kadar uporabljate del rezila med 12. in 2. uro na trdih predmetih, grmovju in drevesih, ki imajo premer 3 cm ali več.

► SI.2

3. Da se izognete povratnemu udarcu:
 1. Uporabljajte del med 8. in 11. uro.
 2. Nikoli ne uporabljajte dela med 12. in 2. uro.
 3. Nikoli ne uporabljajte dela med 11. in 12. uro ter med 2. in 5. uro, razen če je upravljavec dobro podučen in izkušen in to dela na lastno odgovornost.
 4. Nikoli ne uporabljajte rezil kose v bližini trdih predmetov, kot so ograje, zidovi, debela in kamni.
 5. Pri posnemanju robov in rezanju žive meje nikoli ne uporabljajte rezil kose v navpičnem položaju.

► SI.3

Vibracije

1. Pri ljudeh s slabo prekrvavitvijo, ki so izpostavljeni čezmernim vibracijam, lahko pride do poškodb krvnih žil ali živčnega sistema. Vibracije lahko povzročijo naslednje simptome, ki se pojavijo v prstih, dlaneh ali zapestjih: „Spanje“ (odrevenelost), mravljinca, bolečina, občutek zbadanja, spremembe barve kože ali kože same. Če opazite katerega od navedenih simptomov, poiščite zdravniško pomoč!
2. Za zmanjšanje tveganja za „sindrom belih prstov“ ohranite vaše roke med uporabo tople in dobro vzdržuje orodje in pripomočke.

Prenašanje

1. Orodje pred prenašanjem izklopite in odklopite prenosno polnilno enoto od orodja. Pritrdite pokrov na rezilo kose.
2. Med prenašanjem mora biti orodje v vodoravnem položaju, tako da ga držite za gred.
3. Kadar prevažate orodje v vozilu, ga dobro zaščitite, da se ne prevrne. Sicer lahko pride do poškodb orodja ter druge prtljage.

Vzdrževanje

1. Vaše orodje smejo servisirati samo pooblašteni servisi le z uporabo originalnih nadomestnih delov. Nepravilno popravilo in slabo vzdrževanje lahko skrajšajo življenjsko dobo orodja in povečajo nevarnost nesreče.
2. Pred izvedbo kakršnega koli vzdrževanja ali popravila ali pred čiščenjem orodje vedno izklopite in odklopite prenosno polnilno enoto.
3. Kadar rokujete z rezilom kose, vedno nosite zaščitne rokavice.

4. Z orodja vedno očistite prah in umazanijo. Za ta namen nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ipd. Ti lahko povzročijo razbarvanje, deformacijo ali nastanek razpok na plastičnih komponentah.
5. Po vsaki uporabi zategnite vse vijake in maticе.
6. Ne izvajajte drugih vzdrževanj ali popravil, ki niso opisana v navodilih za uporabo. Za takšna dela se obrnite na pooblaščenega serviserja.
7. Vedno uporabljajte le originalne nadomestne dele in pripomočke. Uporaba delov ali pripomočkov, ki jih dobavljajo tretje osebe, lahko privede do okvare orodja, materialne škode in/ali hudih telesnih poškodb.
8. Vprašajte v našem pooblaščenem servisu glede rednega pregleda in vzdrževanja orodja.
9. Skrbite, da bo orodje vedno v dobrem stanju. Slabo vzdrževanje lahko vpliva na kakovost delovanja in skrajša življenjsko dobo orodja.
10. Stroja ne čistite z vodo pod visokim tlakom.
11. Pazite, da pri čiščenju orodja voda ne zaide v notranjost električnega mehanizma, na primer v motor in priključke.
12. Pri shranjevanju orodja se izogibajte neposredni sončni svetlobi in dežju; stroj hranite na mestu, kjer se ne bo segrel ali navlažil.
13. Pregled ali vzdrževanje opravite na mestu, kjer se lahko izognete dežju.
14. Po uporabi orodja odstranite prilepljeno umazanijo in pred shranjevanjem orodje povsem osušite. Odvisno od sezone ali območja obstaja nevarnost okvare zaradi zmrzovanja.
15. Poskrbite, da se na dovodnih hladilnega zraka ne bo zadrževala umazanija.

Shranjevanje

1. Pred shranjevanjem orodja izvedite celoten postopek čiščenja in vzdrževanja. Odklopite prenosno polnilno enoto od orodja. Pritrdite pokrov na rezilo kose.
2. Orodje shranjujte v suhem in dobro prezračenem prostoru na visoki ali zaklenjeni lokaciji izven dosega otroka.
3. Ne podpirajte orodja ob druge predmete, npr. stene. Sicer lahko nenadoma pade in povzroči telesne poškodbe.

Prva pomoč

1. V bližini imejte vedno komplet za prvo pomoč. Takoj nadomestite ves manjkajoči material iz kompleta za prvo pomoč.
2. Če boste zaprosili za pomoč, navedite naslednje informacije:
 - Kraj nesreče
 - Kaj se je zgodilo
 - Število poškodovanih oseb
 - Naravo poškodb
 - Vaše ime

Pomembna varnostna navodila za akumulatorsko baterijo

1. **Pred uporabo baterijskega vložka preberite vsa navodila in opozorilne oznake na (1) polnilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3) izdelku, ki uporablja akumulator.**
2. **Ne razstavljajte baterijskega vložka.**
3. **Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj prenehajte uporabljati orodje. V nasprotnem primeru lahko pride do pregretja, morebitnih opeklin in celo eksplozije.**
4. **Če pride elektrolit v stik z očmi, jih sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Posledica je lahko izguba vida.**
5. **Ne povzročite kratkega stika baterijskega vložka:**
 - (1) **Ne dotikajte se priključkov s kakršnim koli prevodnim materialom.**
 - (2) **Izogibajte se shranjevanju baterijskega vložka v vsebniku z drugimi kovinskimi predmeti kot so žblji, kovanci itn.**
 - (3) **Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi ali dežju.****Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik električni tok, pregrevanje, morebitne opekline in celo okvaro.**
6. **Ne shranjujte orodja in baterijskega vložka na mestih, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 50 °C.**
7. **Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je hudo poškodovan ali v celoti izprazenjen. Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira.**
8. **Poskrbite, da akumulator ne bo izpostavljen padcem ali udarcem.**
9. **Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.**
10. **Priložene litij-ionske baterije ustrezajo zahtevam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom. Za komercialne prevoze, npr. tiste, ki jih opravljajo tretje stranke in carinski posredniki, je treba upoštevati posebne zahteve v zvezi z embalažo in označevanjem.**

Med postopkom priprave na odpremo izdelka se je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacionalne predpise.

Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih drugače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v embalaži ne more premikati.

11. **Ko odstranujete akumulatorsko baterijo, jo vzemite iz orodja in varno zavržite. Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja baterije.**
12. **Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi Makita.** Če namestite baterije v neskladne izdelke, lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali puščanja elektrolita.
13. **Če orodja dlje časa ne uporabljate, morate iz njega odstraniti baterijo.**

SHRANITE TA NAVODILA.

⚠ POZOR: Uporabljajte le originalne baterije Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita.

Nasveti za ohranjanje največje zmogljivosti akumulatorja

1. **Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti izprazni. Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno ustavite delovanje orodja in napolnite baterijski vložek.**
2. **Nikoli znova ne polnite popolnoma napolnjenega baterijskega vložka. Prenapolnjenje skrajša življenjsko dobo akumulatorja.**
3. **Baterijski vložek s sobno temperaturo polnite pri temperaturi okolja od 10 °C do 40 °C. Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred polnjenjem ohladi.**
4. **Če baterijskega vložka ne uporabljate dalj časa (več kot 6 mesecev), ga napolnite.**

OPIS DELOV

► SI.4

1	Indikator hitrosti	2	Indikator ADT (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Opozorilna lučka	4	Glavni gumb za vklop/izklop
5	Gumb za spremembo smeri	6	Vtič	7	Ročica za zaklep	8	Sprožilec
9	Obešalo	10	Ročaj	11	Pregrada	12	Gumb
13	Ščitnik	14	Podaljšek ščitnika (za najlonsko rezalno glavo/plastično rezilo)	15	Trak za obešanje	-	-

OPIS DELOVANJA

⚠ OPOZORILO: Pred nastavljanjem ali preizkusom delovanja orodja se prepričajte, da je orodje izklopljeno in prenosna polnilna enota odklopljena od orodja. Če ne izključite in odklopite prenosne polnilne enote, lahko pride do hudih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

Zaščitni sistem orodja/akumulatorja

Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom za orodje/akumulator. Sistem samodejno prekine napajanje orodja, da podaljša življenjsko dobo orodja in akumulatorja. Orodje se samodejno zaustavi med delovanjem, če deluje pod naslednjimi pogoji:

Opozorilna lučka		Stanje	
Barva	● Sveti		● Utripa
Zelena		●	Preobremenitev
Rdeča	● (orodje) / ● (akumulator)		Pregrevanje
Rdeča		●	Prekomerna izpraznjenost

Zaščita pred preobremenitvijo

V spodaj navedenih okoliščinah se orodje samodejno ustavi in utripati začne zelena opozorilna lučka:

- Orodje je preobremenjeno zaradi ujetega plevla ali drugih ostankov.
- Rezalno orodje se je zaklenilo ali izvedlo povratni udarec.
- Glavni gumb za vklop/izklop je vklopljen med vlečenjem sprožilca.

V tem primeru sprostite sprožilec in po potrebi odstranite ujeti plevel ali ostanke. Nato znova povlecite sprožilec, da nadaljujete delo.

⚠ POZOR: Če morate za odpravo napake odstraniti ujet plevel ali sprostiti zaklenjeno rezalno orodje, pred tem obvezno izklopite orodje.

Varovalo pred pregrevanjem za orodje in akumulator

Če se orodje ali akumulatorska baterija pregreje, se orodje samodejno ustavi. Če je orodje pregreto, opozorilna lučka zasveti rdeče. Če je akumulatorska baterija pregreta, opozorilna lučka utripa rdeče. Počakajte, da se orodje in/ali akumulator ohladita, preden znova vklopite orodje.

Zaščita pred izpraznjenjem

Če je zmogljivost baterije prenizka, se orodje samodejno ustavi in utripati začne rdeča opozorilna lučka. Če orodje ne deluje tudi po vklopu stikal, odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja in jo napolnite.

Glavno stikalo za vklop/izklop

Pritisnite glavni gumb za vklop/izklop, da vklopite orodje.

Za izklop orodja pritisnite in držite glavni gumb za vklop/izklop, dokler se indikator hitrosti ne izklopi.

► **SI.5:** 1. Indikator hitrosti 2. Glavni gumb za vklop/izklop

OPOMBA: Orodje se samodejno izklopi po daljšem času neuporabe.

Delovanje stikala

⚠ OPOZORILO: Za večjo varnost je orodje opremljeno z ročico za zaklep, ki preprečuje nenamerni zagon orodja. **NIKOLI** ne uporabljajte orodja, kadar začne delovati, če hkrati s sprožilnim stikalom ne pritisnete tudi ročice za zaklep. **PRED** nadaljnjo uporabo orodje vrnite na pooblašeni servisni center, da ga ustrezno popravijo.

⚠ OPOZORILO: **NIKOLI** ne zalepite ročice za zaklep ali onemogočite njenega delovanja in funkcije.

⚠ POZOR: Preden priklopite prenosno polnilno enoto na orodje, se vedno prepričajte, da sprožilno stikalo deluje brezhibno in se vrača v položaj za izklop (OFF), ko ga spustite. Uporaba orodja s stikalom, ki se ne sproži pravilno, lahko privede do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.

⚠ POZOR: Ne držite glavnega gumba za vklop/izklop in sprožilca, kadar prenašate orodje. Orodje se lahko nenamerno vklopi in povzroči poškodbo.

OBVESTILO: Ne pritiskajte sprožilnega stikala s silo, ne da bi pri tem pritisnili ročico za zaklep. Stikalo se namreč lahko zlomi.

Za zaščito pred nehotenim vklopom sprožilca je orodje opremljeno z ročico za zaklep. Za zagon orodja hkrati pritisnite ročico za zaklep in sprožilec. Hitrost orodja se poveča, ko povečate pritisk na sprožilec. Če želite ustaviti orodje, spustite sprožilec.

UR101C

► **SI.6:** 1. Ročica za zaklep 2. Sprožilec










UR201C

► **SI.7:** 1. Ročica za zaklep 2. Sprožilec

Prilagajanje hitrosti

Hitrost orodja lahko izbirate z glavnim gumbom za vklop/izklop. Ob vsakem dotiku glavnega gumba za vklop/izklop se spremeni hitrost delovanja orodja. Orodje samodejno prilagodi hitrost vrtenja glede na nameščeno rezalno orodje.

► **SI.8:** 1. Indikator hitrosti 2. Glavni gumb za vklop/izklop

Indikator hitrosti	Način	Hitrost vrtenja	
		Rezilo kose Plastično rezilo (305 mm)	Najlonska rezalna glava Plastično rezilo (255 mm)
3  2  1 	Hitro	0 - 7.000 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹
3  2  1 	Srednje	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹
3  2  1 	Počasi	0 - 4.600 min ⁻¹	0 - 4.600 min ⁻¹


Funkcija Automatic Torque Drive Technology

Z vklopom funkcije Automatic Torque Drive Technology (ADT) bo orodje delovalo pri optimalni hitrosti vrtenja in navoru glede na stanje trave. Orodje samodejno zazna nameščeno rezalno orodje in izbere ustrezno hitrost vrtenja.

Za zagon funkcije ADT pritisnite in držite gumb za spremembo smeri, dokler se ne vklopi indikator ADT.

Za izklop funkcije ADT pritisnite in držite gumb za spremembo smeri, dokler se indikator ADT ne izklopi.

► **SI.9:** 1. Indikator ADT 2. Gumb za spremembo smeri

Indikator	Način	Rezalno orodje	Hitrost vrtenja
	ADT	Rezilo kose Plastično rezilo (305 mm)	3.500 - 7.000 min ⁻¹
		Najlonska rezalna glava Plastično rezilo (255 mm)	3.500 - 5.500 min ⁻¹

Gumb za spremembo smeri za odstranjevanje oblog

⚠ OPOZORILO: Preden začnete odstranjevati zapletlo travo ali obloge, ki jih ni mogoče odstraniti s funkcijo spremembe smeri vrtenja, izklopite orodje in odklopite prenosno polnilno enoto. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb zaradi nenamerne zagona.

To orodje ima gumb za spremembo smeri, s katerim spremenite smer vrtenja. Namenjeno je samo za odstranjevanje zapletle trave in oblog z orodja. Če želite spremeniti smer vrtenja, pritisnite gumb za spremembo smeri in povlecite sprožilec ter sprostite ročico za zaklep, ko se rezalno orodje zaustavi. Ko povlečete sprožilec, začnejo utripati indikatorji hitrosti in indikator ADT, rezalno orodje pa se začne vrteti v nasprotno smer.

Če želite preklopiti nazaj v običajno smer vrtenja, spustite sprožilec in počakajte, da se rezalno orodje zaustavi.

► **SI.10:** 1. Indikator hitrosti 2. Indikator ADT 3. Gumb za spremembo smeri

OPOMBA: Orodje s spremenjeno smerjo vrtenja deluje le kratek čas, nato se samodejno ustavi.

OPOMBA: Ko se orodje ustavi, po vnovičnem zagonu preklopi v običajno smer vrtenja.

OPOMBA: Če gumb za spremembo smeri pritisnete, medtem ko se rezalno orodje še vrti, se orodje ustavi in je pripravljeno za spremembo smeri vrtenja.

Električna zavora

Orodje je opremljeno z električno zavoro. Če se orodje po sprostitvi sprožilca ni zmožno hitro zaustaviti, odnesite orodje na popravilo v naš servisni center.

⚠ POZOR: Zavorni sistem ni nadomestilo za ščitnik. Nikoli ne uporabljajte orodja brez ščitnika. Rezalno orodje brez ščitnika lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Elektronska funkcija

Uravnavanje konstantnega števila vrtljajev

Funkcija nadzora hitrosti zagotavlja stalno hitrost vrtenja ne glede na stanje obremenitve.

Funkcija mehkega zagona

Mehki zagon omogoča dušenje sunkov ob zagonu.

MONTAŽA

⚠ OPOZORILO: Pred kakršnimi koli delom na orodju se prepričajte, da je orodje izklopljeno in prenosna polnilna enota odklopljena od orodja. Če ne izključite in odklopite prenosne polnilne enote, lahko pride do hudih telesnih poškodb zaradi nenamerne zagona.

⚠ OPOZORILO: Nikoli ne zaženite orodja, če ni popolnoma sestavljeno. Uporaba delno sestavljenega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe zaradi nenamerne zagona.

Namestitev ročaja

Za **UR101C**

1. Vstavite gred ročaja v držalo. Poravnajte odprtno za vijak v držalu z odprtno v gredi. Trdno privijte vijak.

► **SI.11:** 1. Držalo 2. Vijak 3. Gred

OBVESTILO: Upoštevajte smer namestitve držala. Luknje za vijake se ne poravnajo, če držalo ni vstavljeno v pravilni smeri.

2. Namestite vzmet na osnovno ploščo.
- **Sl.12:** 1. Vijak 2. Sponka ročaja 3. Ročaj 4. Držalo ročaja 5. Vzmet 6. Osnovna plošča
3. Namestite ročaj med sponko ročaja in držalo ročaja.
4. Namestite ročaj inategnite vijak, da ga začasno namestite, nato prilagodite položaj ročaja.
5. Zategnite vijak do konca.

Za UR201C

1. Pritrдите zgornjo in spodnjo sponko na dušilnik.
2. Namestite ročaj na zgornjo sponko in ga pritrдите z vijaki s šeststrobo glavo, kot je prikazano na sliki.
- **Sl.13:** 1. Vijak s šeststrobo glavo 2. Ročaj 3. Zgornja sponka 4. Dušilnik 5. Spodnja sponka

Pritrjevanje pregrade

Samo pri modelih z zankastim ročajem (odvisno od države)

Če je vašemu modelu priložena pregrada, jo pritrдите na ročaj z vijakom za pregrado.

- **Sl.14:** 1. Pregrada 2. Vijak

⚠ POZOR: Pregrade po pritrditvi ne odstranjujte. Pregrada vas varuje pred nenamernim stikom z rezilom kose.

Shranjevanje inbus ključa

⚠ POZOR: Pazite, da ne pustite inbusnega ključa v glavi orodja. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali okvare orodja.

Kadar inbusnega ključa ne uporabljate, ga shranite, kot je prikazano na sliki, da ga ne izgubite.

- **Sl.15:** 1. Inbusni ključ

Pri modelu s kolesarskim ročajem lahko inbusni ključ obesite tudi na sponko ročaja, kot je prikazano na sliki.






- **Sl.16:** 1. Inbus ključ 2. Sponka ročaja

Pri modelu z zankastim ročajem lahko inbusni ključ obesite na ročaj, kot je prikazano na sliki.

- **Sl.17:** 1. Inbusni ključ

Pravilna kombinacija rezalnega orodja in ščitnika

⚠ POZOR: Vedno uporabljajte pravilno kombinacijo rezalnega orodja in ščitnika. Nepravilna kombinacija vam morda ne bo nudila ustreznega zaščite pred rezalnim orodjem, letečimi delci in kamni. Vpliva lahko tudi na uravnoteženost orodja in povzroči telesne poškodbe.

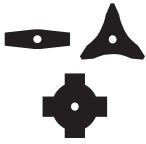Rezalno orodje	Ščitnik
Rezilno kose (2-zobno, 3-zobno in 4-zobno rezilo) 	
Najlonska rezalna glava 	
Plastično rezilo 	

Namestitev ščitnika

⚠ OPOZORILO: Ne uporabljajte orodja, če nima ščitnika ali je ta neustrezno nameščen. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.

OPOMBA: Vrsta ščitnika, priloženega kot del osnovne opreme, se razlikuje od države do države.

Za rezilo kose

Z vijaki pritrдите ščitnik na sponko.

- **Sl.18:** 1. Sponka 2. Ščitnik

Za najlonsko rezalno glavo/plastično rezilo

⚠ POZOR: Pazite, da se pri rezanju najlonske niti ne poškodujete na rezalniku.

Z vijaki pritrдите ščitnik na sponko. Nato namestite podaljšek ščitnika. Vstavite podaljšek ščitnika v ščitnik in ga pričvrstite s sponkami. Prepričajte se, da se jezička na podaljšku ščitnika prilegata režama v ščitniku.

- **Sl.19:** 1. Ščitnik 2. Sponka 3. Podaljšek ščitnika 4. Rezalnik 5. Reža 6. Jeziček

Če želite odstraniti podaljšek ščitnika s ščitnika, odprite sponke z inbusnim ključem, kot je prikazano na sliki.

- **Sl.20:** 1. Inbusni ključ 2. Sponka

Namestitev rezalnega orodja

⚠ POZOR: Za odstranjevanje ali nameščanje rezalnega orodja vedno uporabljajte priložene ključe.

⚠ POZOR: Po namestitvi rezalnega orodja se prepričajte, da ste odstranili inbusni ključ iz glave orodja.

OPOMBA: Vrsta rezalnega orodja, priloženega kot del osnovne opreme, se razlikuje od države do države. Rezalno orodje v nekaterih državah ni priloženo.

OPOMBA: Za enostavnejšo zamenjavo rezila obrnite rezalno orodje na glavo.

Rezilo kose

⚠️ POZOR: Pri ravnanju z rezilom kose vedno uporabljajte rokavice in na rezilo namestite pokrov.

⚠️ POZOR: Rezilo kose mora biti dobro polirano, brez razpok in ne sme biti zlomljeno. Če rezilo kose med uporabo zadene ob kamen, izklopite orodje in takoj preverite stanje rezila kose.

⚠️ POZOR: Vedno uporabljajte rezilo kose s premerom, opisanim v razdelku s tehničnimi podatki.

► **SI.21:** 1. Matica 2. Kalota 3. Podložka za sponko 4. Rezilo kose 5. Vreteno 6. Sprejemna podložka 7. Imbusni ključ

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na ohišju menjalnika, da se vreteno zaskoči. Vrtite vreteno, dokler se imbusni ključ ne vstavi do konca.

2. Namestite rezilo kose na sprejemno podložko tako, da bosta puščici na rezilu kose in ščitniku obrnjeni v isto smer.

► **SI.22:** 1. Puščica

3. Namestite podložko za sponko in kaloto na rezilo kose in matico trdno privijte z obročnim ključem.

► **SI.23:** 1. Očesni ključ 2. Imbusni ključ 3. Popustite 4. Zategnite

OPOMBA: Navor zategovanja: 20 - 30 N•m

4. Odstranite imbusni ključ iz ohišja menjalnika.

Za odstranitev rezila kose izvedite postopke namestitve v obratnem vrstnem redu.

Najlonska rezalna glava

OBVESTILO: Zagotovite uporabo originalne najlonske rezalne glave Makita.

Obstajata dve vrsti najlonske rezalne glave, in sicer glava za dodajanje z udarjanjem ter glava za ročno dodajanje.

Glava za dodajanje z udarjanjem

► **SI.24:** 1. Najlonska rezalna glava 2. Vreteno 3. Imbusni ključ 4. Popustite 5. Zategnite

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na ohišju menjalnika, da se vreteno zaskoči. Vrtite vreteno, dokler se imbusni ključ ne vstavi do konca.

2. Namestite najlonsko rezalno glavo na vreteno in jo z rokami trdno zategnite.

3. Odstranite imbusni ključ iz ohišja menjalnika.

Za odstranitev najlonske rezalne glave izvedite postopke namestitve v obratnem vrstnem redu.

Glava za ročno dodajanje

► **SI.25:** 1. Matica 2. Najlonska rezalna glava 3. Vreteno 4. Imbusni ključ

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na ohišju menjalnika, da se vreteno zaskoči. Vrtite vreteno, dokler se imbusni ključ ne vstavi do konca.

2. Namestite najlonsko rezalno glavo na vreteno in matico zategnite z očesnim ključem.

► **SI.26:** 1. Očesni ključ 2. Imbusni ključ 3. Popustite 4. Zategnite

3. Odstranite imbusni ključ iz ohišja menjalnika.

Za odstranitev najlonske rezalne glave izvedite postopke namestitve v obratnem vrstnem redu.

Plastično rezilo

OBVESTILO: Uporabljajte originalno plastično rezilo Makita.

► **SI.27:** 1. Plastično rezilo 2. Vreteno 3. Imbusni ključ 4. Popustite 5. Zategnite

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na ohišju menjalnika, da se vreteno zaskoči. Vrtite vreteno, dokler se imbusni ključ ne vstavi do konca.

2. Namestite plastično rezilo na vreteno in ga z rokami trdno zategnite.

3. Odstranite imbusni ključ iz ohišja menjalnika.

Za odstranitev plastičnega rezila izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu.

UPRAVLJANJE

Nastavljanje položaja za delo

⚠️ POZOR: Preden se lotite tega postopka, namestite akumulatorsko baterijo oziroma baterije v prenosno polnilno enoto in do konca nastavite bočni ali naramni pas. Za podrobnejše informacije glejte navodila za uporabo prenosne polnilne enote.

⚠️ POZOR: Med tem postopkom prenosne polnilne enote ne prižigajte, da preprečite nenamerni zagon. Akumulatorsko baterijo oziroma baterije namestite le zaradi uporabnosti z dejanskim masnim uravnoveženjem.

⚠️ POZOR: Če orodje uporabljate z nahrbtno polnilno enoto, kot je prenosna polnilna enota, uporabljajte trak za obešanje, priložen orodju, ali trak za obešanje, ki ga priporoča Makita.

Če si hkrati nadenete naramni pas, ki ga Makita ne priporoča, in naramni pas nahrbtnne polnilne enote, boste orodje ali nahrbtno polnilno enoto v izrednih razmerah težko odstranili, kar lahko povzroči nesrečo ali telesno poškodbo. Za informacije o priporočenem traku za obešanje se obrnite na pooblaščen servisne centre Makita.

1. Kabel izvlecite iz desne strani prenosne polnilne enote. Kabel naj bo nameščen v držalnih, ko ga poskušate izvlačiti, kot je prikazano na sliki.

► **SI.28:** 1. Kabel 2. Držalo

2. Vtaknite kavlje na traku za obešanje v obročke naramnega ali bočnega pasu, kot je prikazano na sliki.

Pritrjevanje traku za obešanje na naramni pas

► **SI.29:** 1. Trak za obešanje 2. Obroč 3. Kavelj

Pritrjevanje traku za obešanje na naramni in bočni pas

► **SI.30:** 1. Trak za obešanje 2. Obroč 3. Kavelj

3. Nadenite si naramni pas prenosne polnilne enote in zapnite zaponko na bočnem pasu.

► **SI.31**

Po potrebi nastavite dolžino traku za obešanje.

► **SI.32**

4. Orodje pritrdite na naramni pas s kavljem na traku za obešanje. Poskrbite, da ga nataknete na obešalo orodja.

UR101C

► **SI.33:** 1. Kavelj 2. Obešalo

UR201C

► **SI.34:** 1. Kavelj 2. Obešalo

5. Vtič orodja vstavite v vstavek prenosne polnilne enote.

Pri vstavljanju poravnajte trikotni oznaki na vtiču in vstavku.

UR101C

► **SI.35:** 1. Vtič 2. Vstavek 3. Trikotna oznaka

UR201C

► **SI.36:** 1. Vtič 2. Vstavek 3. Trikotna oznaka

6. Z držalom po potrebi nastavite dolžino kabla.

► **SI.37:** 1. Držalo

Dolžina kabla je ustrezno nastavljena, če:

- vas kabel ne ovira pri premikanju orodja;
- lahko orodje premikate, tako da kabel ne udarja ob njega;
- izvlečete kabel iz vstavka, ne da bi sneli naramni pas prenosne polnilne enote.

▲POZOR: Kabel naj bo primerno ohlajen med orodjem in prenosno polnilno enoto. Če je premalo ohlajen, bo morda oviral premikanje orodja. Če je preveč ohlajen, se lahko kabel zatakne ob druge predmete in pride do nesreče.

Prilaganje položaja obešala

Samo za UR101C

Za udobnejše rokovanje z orodjem lahko zamenjate položaj obešala.

1. Razrahljajte vijak na obešalu in ga premaknite v udobnejši položaj za delo.

► **SI.38:** 1. Obešalo 2. Vijak 3. Kabel

OBVESTILO: Pri nastavljanju položaja obešala nastavite tudi položaj kabla.

2. Prilagodite položaj obešala, kot je prikazano na sliki, in zategnite vijak.

► **SI.39**

1	Položaj obešala od tal
2	Položaj rezalnega orodja od tal
3	Vodoravna razdalja med obešalom in nezaščitenim delom rezalnega orodja

Zagon delovanja

▲POZOR: Pred delom do konca nastavite položaj za delo tako, da sledite navodilom v razdelku o položaju za delo.

▲POZOR: Pred delom poskrbite, da so zaponke na bočnem pasu zapete in je orodje čvrsto pritrjeno na kavelj traku za obešanje.

▲POZOR: Vedno pritisnite glavni gumb za vklop/izklop, da vklopite orodje tik pred košenjem trave. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

1. Namestite akumulatorsko baterijo oziroma baterije v prenosno polnilno enoto.

► **SI.40:** 1. Prenosna polnilna enota 2. Akumulatorska baterija

OPOMBA: Za pravilno namestitvev akumulatorskih baterij glejte navodila za uporabo prenosne polnilne enote.

2. Pritisnite gumb za vklop/izklop na prenosni polnilni enoti. Prižge se glavna lučka za vklop/izklop.

► **SI.41:** 1. Glavna lučka za vklop/izklop 2. Gumb za vklop/izklop

3. Nadenite si naramni pas prenosne polnilne enote in zapnite zaponko na bočnem pasu.

► **SI.42**

4. Orodje pritrdite na naramni pas s kavljem na traku za obešanje. Poskrbite, da ga nataknete na obešalo orodja.

UR101C

► **SI.43:** 1. Kavelj 2. Obešalo

UR201C

► **SI.44:** 1. Kavelj 2. Obešalo

5. Vtič orodja vstavite v vstavek prenosne polnilne enote.

Pri vstavljanju poravnajte trikotni oznaki na vtiču in vstavku.

UR101C

► **SI.45:** 1. Vtič 2. Vstavek 3. Trikotna oznaka

UR201C

► **SI.46:** 1. Vtič 2. Vstavek 3. Trikotna oznaka

6. Pritisnite glavni gumb za vklop/izklop, da vklopite orodje.

Orodje je pripravljeno na uporabo. Orodje se prižge, ko povlečete sprožilno stikalo.

► **SI.47:** 1. Glavni gumb za vklop/izklop

▲POZOR: Ko začasno prekinete z delom, vedno izključite orodje in izvlecite vtič iz vstavka. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb zaradi nenamerne zagona.

Ko prenehate z delom, pritisnite in zadržite glavni gumb za vklop/izklop, dokler indikator hitrosti ne ugasne in nato opravite zgornji postopek v obratnem vrstnem redu.

Pravilno ravnanje z orodjem

⚠ OPOZORILO: Vedno imejte orodje na svoji desni strani. Pravilen položaj orodja omogoča največji nadzor in bo zmanjšal tveganje hude telesne poškodbe, ki jo povzroči povratni udarec.

⚠ OPOZORILO: Skrbno pazite, da ohranite nadzor nad orodjem ves čas uporabe. Ne pustite, da bi orodje odbilo proti vam ali drugi osebi v bližini. Če ne ohranite nadzora, lahko pride do hudih telesnih poškodb upravljavca ali drugih oseb.

⚠ OPOZORILO: Če v istem območju dela z orodjem več delavcev, zagotovite, da bodo med seboj oddaljeni vsaj 15 m (50 čevljev). Poleg tega določite osebo, ki bo pazila na ustrezno medsebojno oddaljenost delavcev med delom. Če v delovno območje zaide druga oseba ali žival, takoj prekinite delo.

⚠ POZOR: Če rezalno orodje med uporabo nenadoma udari ob kamen ali trd predmet, zaustavite orodje in se prepričajte, da ni poškodovano. Če je rezalno orodje poškodovano, ga takoj zamenjajte. Uporaba poškodovanega rezalnega orodja lahko privede do resnih telesnih poškodb.

⚠ POZOR: Odstranite pokrov rezila z rezila kose, kadar kosite travo.

S pravilnim držanjem in uporabo orodja je omogočen optimalen nadzor in zmanjšano tveganje hudih telesnih poškodb zaradi povratnega udarca.

UR101C

► SI.48

UR201C

► SI.49

Uporaba najlonske rezalne glave (z mehanizmom za dodajanje z udarjanjem)

Najlonska rezalna glava je dvojna glava za kosilnico z nitjo, opremljena z mehanizmom za dodajanje z udarjanjem. Če želite dodati najlonsko nit, udarite z rezalno glavo ob tla med vrtenjem.

► **SI.50:** 1. Najučinkovitejše območje rezanja

OBVESTILO: Dodajanje niti z udarjanjem ne bo pravilno delovalo, če se najlonska rezalna glava ne vrti.

OPOMBA: Če se najlonska nit ne dodaja z udarjanjem glave, znova navijte/zamenjajte najlonsko nit v skladu z navodili v poglavju „Vzdrževanje“.

Odklop v sili

⚠ POZOR: Pri odklopu v sili še posebej pazite na položaj vrtečega se rezalnega orodja.

V sili odstranite orodje na katerega od načinov, ki so opisani v nadaljevanju:

Odpnite zaponko na bočnem pasu in snemite naramni pas prenosne polnilne enote, ki je povezana z orodjem.

► **SI.51:** 1. Zaponka

Odpnite zaponko na traku za obešanje in odložite orodje. Kabel se bo iztaknil zaradi teže orodja.

► **SI.52:** 1. Zaponka

VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO: Preden se lotite pregledovanja ali vzdrževanja orodja, se prepričajte, da je orodje izklopljeno in prenosna polnilna enota odklopljena od orodja. Če ne izključite in odklopite prenosne polnilne enote, lahko pride do hudih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

OBVESTILO: Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V tem primeru se lahko orodje razbarva ali deformira oziroma lahko nastanejo razpoke.

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele.

Čiščenje orodja

Orodje očistite tako, da obrišete prah, umazanijo ali pokošeno travo s suho krpo ali krpo, ki ste jo namočili v milnico in jo nato dobro oželi. Da bi preprečili pregrevanje orodja, morate odstraniti pokošeno travo ali umazanijo, ki se je prilepila na prezračevalnik orodja.

Zamenjava najlonske niti

⚠ OPOZORILO: Uporabljajte le najlonsko nit s premerom, navedenim v teh navodilih za uporabo. Nikoli ne uporabljajte težkih niti, kovinskih žic, vrvi ali česa podobnega. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare orodja ali hudih telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO: Vedno odstranite najlonsko rezalno glavo z orodja, kadar menjate najlonsko nit.

⚠ OPOZORILO: Prepričajte se, da je pokrov najlonske rezalne glave pravilno pritrjen na ohišje, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Če pokrov ni trdno pritrjen, se lahko najlonska rezalna glava razleti, pri čemer lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Če najlonske niti ni več mogoče dodajati, jo zamenjajte. Način zamenjave najlonske niti je odvisen od vrste najlonske rezalne glave.

95-M10L

► SI.53

B&F ECO 4L

► SI.54

UN-74L, UN-72L

► SI.55

Model z ročnim dodajanjem niti

Če je najlonska nit prekratka, jo izvlecite iz ušesca in dodajte prek drugega ušesca.

► **SI.56**

Zamenjava plastičnega rezila

Če se plastično rezilo obrabi ali zlomi, ga zamenjajte.

► **SI.57**

Ko nameščate plastično rezilo, poravnajte smer puščice na rezilu s puščico na ščitniku.

► **SI.58:** 1. Puščica na ščitniku 2. Puščica na rezilu

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne poskušajte razstavljati orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščen servis Makita. Pri popravlilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita.

Neobičajno stanje	Možni vzroki (okvare)	Ukrep
Motor ne obratuje.	Akumulatorska baterija ni nameščena.	Namestite akumulatorsko baterijo.
	Težava z akumulatorjem (padec napetosti)	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.
Motor se zaustavi po kratkem času uporabe kosilnice.	Raven napolnjenosti akumulatorja je nizka.	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pregrevanje.	Prenehajte uporabljati orodje in pustite, da se ohladi.
Orodje ne doseže največje hitrosti.	Akumulatorska baterija ni pravilno nameščena.	Namestite akumulatorsko baterijo, kot je opisano v tem priročniku.
	Zmogljivost akumulatorja se zmanjšuje.	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.
Rezalno orodje se ne vrti: ⇒ takoj zaustavite kosilnico!	Tujek, na primer veja, se je zagozdil med ščitnik in rezalno orodje.	Odstranite tujek.
	Rezalno orodje ni dobro pritrjeno.	Zategnite rezalno orodje.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.
Neobičajno vibriranje: ⇒ takoj zaustavite kosilnico!	Zlomljeno, ukrivljeno ali obrabljeno rezalno orodje	Zamenjajte rezalno orodje.
	Rezalno orodje ni dobro pritrjeno.	Zategnite rezalno orodje.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.
Rezalno orodje in motor se ne moreta ustaviti: ⇒ Prenosno polnilno enoto takoj odklopite od orodja!	Električna ali elektronska okvara.	Prenosno polnilno enoto odklopite od orodja in se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

DODATNA OPREMA

⚠ OPOZORILO: Uporabljajte le priporočljive pripomočke ali nastavke, navedene v teh navodilih za uporabo. Uporaba katerega koli drugega pripomočka ali nastavka lahko povzroči hude telesne poškodbe.

⚠ POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.

Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na najbližji pooblaščen servis za orodja Makita.

- Rezilo kose
- Najlonska rezalna glava
- Najlonska nit (rezalna nit)
- Plastično rezilo
- Ščitnik
- Originalna akumulator in polnilnik Makita

OPOMBA: Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

SPECIFIKIMET

Modeli:		UR101C	UR201C
Lloji i dorezës		Doreza në formë timoni	Doreza në formë laku
Shpejtësia pa ngarkesë (me secilin nivel shpejtësie rrotullimi)	Fleta e prerësit Fleta plastike (305 mm)	3: 0 - 7 000 min ⁻¹ 2: 0 - 5 500 min ⁻¹ 1: 0 - 4 600 min ⁻¹	
	Koka prerëse prej najloni Fleta plastike (255 mm)	3: 0 - 5 500 min ⁻¹ 2: 0 - 5 000 min ⁻¹ 1: 0 - 4 600 min ⁻¹	
Gjatësia e përgjithshme (pa veglën prerëse)		1 760 mm	1 795 mm
Diametri i fijos së najlonit		2,4 mm	
Diametri i prerjes dhe i veglës së përshtatshme prerëse	Fleta me 2 dhëmbë (P/N 198345-9)	255 mm	
	Fleta me 3 dhëmbë (P/N 195299-1)	255 mm	
	Fleta me 4 dhëmbë (P/N 196895-8)	255 mm	
	Koka prerëse prej najloni (P/N 197993-1)	430 mm	
	Fleta plastike (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm	
Tensioni nominal		D.C. 36 V - 40 V maks.	
Pesha neto		5,2 kg	4,7 kg

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.
- Pesha sipas Procedurës EPTA 01/2014

Paketa elektrike portative që përdoret

PDC01

Zhurma

Modeli UR101C

Vegla prerëse	Niveli i presionit të zhurmës (L _{PA}) dB(A)		Niveli i fuqisë së zhurmës (L _{WA}) dB(A)		Standardi i zbatueshëm
	L _{PA} dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	
Fleta me 2 dhëmbë	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Fleta me 4 dhëmbë	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Koka prerëse prej najloni	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Disku plastik	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Modeli UR201C

Vegla prerëse	Niveli i presionit të zhurmës (L_{pA}) dB(A)		Niveli i fuqisë së zhurmës (L_{WA}) dB(A)		Standardi i zbatueshëm
	L_{pA} dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	
Fleta me 2 dhëmbë	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Fleta me 4 dhëmbë	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Koka prerëse prej najloni	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Disku plastik	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Edhe nëse niveli i presionit të zhurmës i renditur më sipër është 80 dB (A) e poshtë, niveli në punë, mund të tejkalojë 80 dB (A). Mbani mbrojtëse për veshët.

SHËNIM: Vlerat e deklaruar totale të emetimeve të zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren për të krahasuar një vegël me një tjetër.

SHËNIM: Vlerat e deklaruar të emetimeve të zhurmës mund të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit.

▲PARALAJMËRIM: Mbani mbrojtëse për veshët.

▲PARALAJMËRIM: Emetimet e zhurmës gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruar në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.

▲PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

Dridhja

Standardi i zbatueshëm : ISO22867(ISO11806-1)

Modeli UR101C

Vegla prerëse	Dora e majtë		Dora e djathtë	
	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Pasiguria K (m/s^2)	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Pasiguria K (m/s^2)
Fleta me 2 dhëmbë	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Fleta me 4 dhëmbë	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Koka prerëse prej najloni	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Disku plastik	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Modeli UR201C

Vegla prerëse	Dora e majtë		Dora e djathtë	
	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Pasiguria K (m/s^2)	$a_{h,W}$ (m/s^2)	Pasiguria K (m/s^2)
Fleta me 2 dhëmbë	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Fleta me 4 dhëmbë	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Koka prerëse prej najloni	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Disku plastik	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

SHËNIM: Vlerat e deklaruar totale të dridhjeve janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren për të krahasuar një vegël me një tjetër.


SHËNIM: Vlerat e deklaruar totale të dridhjeve mund të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit.


⚠️ PARALAJMËRIM: Emetimet e dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruar në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.


⚠️ PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).


Simbolet


Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet e përdorura për pajisjen. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përpara përdorimit.


 Tregoni kujdes dhe vëmendje të veçantë.


 Lexoni manualin e përdorimit.


 Ruani distancën me të paktën 15 m.


 Rrezik; kini kujdes nga objektet e hedhura.

 Kujdes; zbrapsje

 Mbani helmët, syze dhe mbrojtëse për veshët.

 Mbani doreza mbrojtëse.

 Mbani këpucë të forta me suall që nuk rrëshqet. Rekomandohen këpucë me mbrojtje për gishtat e këmbës.

 Vetëm për vendet e BE-së
Mos i hidhni pajisjet elektrike ose paketën e baterisë së bashku me mbeturinat e shtëpisë! Në përputhje me Direktivën Evropiane për mbejtjen nga pajisjet elektrike dhe elektronike, për bateritë dhe akumulatorët dhe mbejtjen nga bateritë dhe akumulatorët dhe implementimin e tyre në përputhje me legjislacionin kombëtar, pajisjet elektrike, bateritë dhe paketën(at) e baterisë që kanë arritur fundin e jetëgjatësisë së tyre duhet të mblidhen veçmas dhe të dorëzohen në një objekt riciklimi që nuk dëmton mjedisin.

Deklarata e konformitetit me KE-në

Vetëm për shtetet evropiane

Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si Shtojca A në këtë manual përdorimi.

PARALAJMËRIME SIGURIE

Paralajmërimet e përgjithshme për sigurinë e veglës

⚠️ PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha paralajmërimet për sigurinë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë vegël elektrike. Mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të renditura më poshtë mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për të ardhmen.

Termi “vegël elektrike” në paralajmërimet i referohet veglës elektrike që përdoret e lidhur në prizë (me kordon) ose veglës së përdorur me bateri (pa kordon).

Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për veglën

⚠️ PARALAJMËRIM: Sigurohuni që të lexoni dhe kuptoni plotësisht këtë manual udhëzimesh, si edhe manualët e udhëzimeve të paketës elektrike portative që do të përdoren me këtë vegël. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

⚠️ PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. Mosndjekja e paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për të ardhmen.

Përdorimi i suuar

1. Kjo vegël është prodhuar për t'u përdorur vetëm për prerjen e barit, barishteve, shkurreve dhe gëmushave. Nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera, si rregullim cepash ose prerje gardhi, sepse kjo mund të shkaktojë lëndim.

Udhëzime të përgjithshme

1. Mos lejoni kurrë që vegla të përdoret nga njerëzit që nuk i njohin këto udhëzime, njerëzit (duke përfshirë fëmijët) me aftësi jo të plota fizike, shqisore ose mendore, ose të cilëve u mungon përvoja dhe njohuria. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
2. Përpara se të ndizni veglën, lexoni manualin e përdorimit për t'u njohur me përdorimin e veglës.

- Mos ia huazoni veglën një personi i cili nuk ka përvijën ose njohuritë e mjaftueshme për përdorimin e prerësit të shkurreve dhe prerësit me fije.
- Kur ta jepni hua veglën, bashkë me të jepni edhe manualin e përdorimit.
- Trajtojeni veglën me kujdes dhe me vëmendje maksimale.
- Mos e përdorni asnjëherë veglën pasi të keni konsumuar alkool ose droga, ose nëse ndiheni i lodhur ose i sëmurë.
- Mos u përpini kurrë ta modifikoni veglën.
- Ndiqni rregulloret e vendit tuaj për përdorimin e prerësit të shkurreve dhe prerësit me fije.

Pajisjet për mbrojtjen personale

► Fig.1

- Mbani helmëtë sigurie, syze mbrojtëse dhe doreza mbrojtëse që të mbroheni nga papastërtitë fluturose ose objektet që bien.
- Mbani mbrojtëse për veshët si p.sh. kufje mbrojtëse për të parandaluar humbjen e dëgjimit.
- Vishni rroba dhe këpucë të përshtatshme për një përdorim të sigurt, si p.sh. kominoshe pune dhe këpucë të forta që nuk rrëshqasin. Mos vishni rroba të lirshme dhe mos mbani bizhuteri. Rrobat e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesët lëvizëse.
- Mbani doreza mbrojtëse kur prekni fletën prerëse. Fletët prerëse mund të shkaktojnë prerje të thella në duar.

Siguria në zonën e punës

- Përdorni veglën vetëm kur keni shikueshmëri dhe kushte të mira drite. Mos e veglën kur është errësirë ose kur ka mjegull.
- Mos e përdorni veglën në ambiente ku mund të ketë shpërthim, si p.sh. në praninë e lëngjeve, gazeve ose pluhurit të djegshëm. Vegla krijon shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose avujt.
- Gjatë përdorimit mos qëndroni kurrë në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose të rrëshqitshme, ose në një vend të pjerrët. Gjatë dimrit bëni kujdes nga akulli dhe bora dhe gjithmonë sigurohuni që të keni mbështetje të sigurt.
- Gjatë punës, mbajini personat e pranishëm ose kafshët të paktën 15 m larg nga vegla. Fikeni veglën sapo të afrohet dikush.
- Mos e përdorni kurrë veglën nëse ka njerëz pranë, sidomos fëmijë apo kafshë shtëpiake.
- Përpara përdorimit, kontrolloni zonën e punës për gurë ose objekte të tjera të forta. Ato mund të fluturojnë tutje ose të shkaktojnë zbrapsje të rrezikshme dhe të rezultojnë në lëndim serioz personi dhe/ose dëmtim të pronës.
- ▲ PARALAJMËRIM:** Përdorimi i këtij produkti mund të krijojë pluhur me përmbajtje kimike që mund të shkaktojë sëmundje të frymëmarrjes ose sëmundje të tjera. Disa shembuj të këtyre kimikateve janë përbërësit që gjenden në pesticide, insekticide, fertilizues dhe herbicide. Rreziku ndaj këtyre ekspozimeve varon në varësi të shpeshtësisë së kryerjes së kësaj lloji pune. Për të pakësuar ekspozimin ndaj këtyre kimikateve: punoni në ambient të ajrosur mirë dhe punoni me pajisje sigurie të miratuara, siç janë maskat kundër pluhurit që janë projektuar enkas për të filtruar pjesëzat mikroskopike.

Siguria elektrike dhe e baterisë

- Mos e ekspozoni veglën në shi ose në kushte me lagështirë. Uji që hyn në vegël mund të rrisë rrezikun e goditjeve elektrike.
- Mos e përdorni veglën nëse çelësi nuk e ndez apo e fik atë. Veglat që nuk mund të kontrollohen me anë të çelësit janë të rrezikshme dhe duhet të riparohen.
- Parandaloni ndezjen e paqëllimshme. Sigurohuni që çelësi të jetë në pozicionin e fikjes përpara se ta ngrini ose ta transportoni veglën. Mbajta e veglës me gishtin mbi çelës ose furnizimi me energji i veglës që e ka çelësin e ndezur bëhen shkak për aksidente.
- Mos e hidhni baterinë(të) në zjarr. Ajo mund të shpërthejë. Kontrolloni kodet vendore për udhëzime të mundshme të veçanta të hedhjes.
- Mos e hapni dhe mos e shformoni baterinë(të). Elektroliti i çliruar është gërryes dhe mund të dëmtojë sytë ose lëkurën. Ai mund të jetë toksik nëse gëlltitet.
- Mos e karikoni baterinë në shi ose në vend të lagura.
- Mos e zëvendësoni baterinë me duar të lagura.
- Mos e zëvendësoni baterinë në shi.
- Mos e lagni terminalin e baterisë me lëngje si uji, ose mos e zhytni baterinë. Mos e lini baterinë në shi, dhe as mos e karikoni ose magazinoni baterinë në një vend të njomë ose të lagur. Nëse terminali laget ose brenda baterisë hyn lëng, bateria mund të krijojë qark të shkurtër dhe ka rrezik mbinxehjeje, zjarri ose shpërthimi.
- Mos e lidhni/shkëputni prizën në/nga çelësi i paketës elektrike portative në kushte shiu dhe lagështie. Mos e lini, përdorni ose ruani veglën dhe paketën elektrike portative në shi ose në një ambient të lagësht ose të njomë. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Pas heqjes së baterisë nga paketa elektrike portative ose karikuesi, sigurohuni që ta bashkoni kapakun e baterisë me baterinë dhe ta ruani në një vend të thatë.
- Nëse kutia e baterisë laget, kullojeni ujën brenda dhe fshijeni me një leckë të thatë. Thajeni kutinë e baterisë plotësisht në një vend të thatë përpara përdorimit.

Vënia në funksionim

- Përpara se të montoni ose të rregulloni veglën, shkëputni paketën elektrike portative nga vegla.
- Mbani doreza mbrojtëse përpara se të përdorni fletën e prerësit.
- Përpara se të lidhni paketën elektrike portative, kontrolloni veglën për dëmtime, vida/dado të liruara ose për ndonjë montim jo të saktë. Mprihni fletën e prerësit që është çmprehur. Zëvendësoni fletën e prerësit nëse ai është përkulur ose dëmtuar. Kontrolloni të gjitha levat e komandave dhe çelësat për një punë më të thjeshtë. Pastroni dhe thani dorezat.
- Mos u përpini kurrë ta ndizni veglën nëse ajo është e dëmtuar ose jo e montuar plotësisht. Si rezultat mund të shkaktohen lëndime të rënda.

5. Rregulloni rripat e krahëve dhe dorezën për dorën sipas përmasave trupore të përdoruesit.
6. Kur lidhni paketën elektrike portative me veglën, pajisjen prerëse mbajeni larg trupit tuaj dhe larg çdo objekti tjetër, përfshirë token. Ajo mund të rrotullohet gjatë ndezjes dhe mund të shkaktojë lëndim ose të dëmtojë veglën dhe/ose pronën.
7. Hiqni çdo pykë rregullimi ose çelës për dado ose kapak të fletës përpara se të ndizni veglën. Një aksesori i lënë i bashkuar me një pjesë rrotulluese të veglës mund të shkaktojë lëndime personale.
8. Vegla prerëse duhet të pajiset me mbrojtësen. Mos e përdorni asnjëherë veglën me mbrojtësen të dëmtuar ose pa i vendosur mbrojtëset në vend!
9. Sigurohuni që të mos ketë kablo elektrike, tuba uji, tuba gazi etj. që mund të shkaktojnë rrezik nëse dëmtohen nga përdorimi i veglës.
13. Nëse ndërmjet pajisjes prerëse dhe mbrojtëses ngecin bar ose degë, fikni gjithmonë veglën dhe shkëputni paketën elektrike portative nga vegla. Përndryshe pajisja prerëse mund të rrotullohet në mënyrë të paqëllimshme dhe të shkaktojë lëndim të rëndë.
14. Mos i prekni kurrë pjesët e rrezikshme lëvizëse përpara se këto pjesë të kenë ndaluar plotësisht dhe paketa elektrike portative të jetë shkëputur nga vegla.
15. Nëse pajisja prerëse godet gurë apo objekte të tjera të forta, fikni menjëherë veglën. Pastaj shkëputni paketën elektrike portative nga mjeti dhe kontrolloni pajisjen prerëse.
16. Kontrolloni shpesh pajisjen prerëse gjatë përdorimit për krisje ose dëmtime. Përpara kontrollit, shkëputni paketën elektrike portative nga vegla dhe sigurohuni që pajisja prerëse të ndalojë plotësisht. Zëvendësoni menjëherë pajisjen prerëse të dëmtuar, qoftë edhe kur ka vetëm krisje sipërfaqësore.
17. Mos prisni asnjëherë mbi lartësinë e belit.
18. Përpara se të nisni prerje, prisni derisa pajisja prerëse të arrijë një shpejtësi të qëndrueshme pas ndezjes së veglës.
19. Kur përdorni një fletë prerëse, rrotulloni veglën në mënyrë të njëtrajtshe në formë gjysmë-rrethi nga e djathta në të majtë, sikur po përdorni një kosë.
20. Mbajeni veglën vetëm nga dorezat në sipërfaqet e izoluar, sepse fleta e prerësit mund të prekë tela të fshehura. Nëse fletët e prerësit prekin një tel me rrymë, atëherë pjesët metalike të veglës elektrike mund të elektrizohen dhe mund të shkaktojnë goditje elektrike te punëtori.
21. Mos e ndizni veglën kur vegla prerëse është ngatërruar me barin e prerë.
22. Përpara se të ndizni veglën, sigurohuni që vegla prerëse të mos prekë token dhe pengesa të tjera si p.sh. pemë.
23. Mbajeni veglën gjithmonë me të dyja duart gjatë punës. Mos e mbani kurrë veglën vetëm me një dorë gjatë përdorimit.
24. Mos e përdorni veglën kur ka rrezik rrufesh.
25. Kur e përdorni veglën në tokë me baltë, pjerrësi të lagur, ose vend të lagur, kujdesitoni kujdes vendosjes së këmbëve.
26. Shmangni punën në mjedise të papërshtatshme ku përdoruesi mund të lodhet së tepërmi.
27. Mos e përdorni veglën në mot të keq ku shikueshmëria është e kufizuar. Nëse nuk veproni kështu mund të shkaktohet rrezim ose funksionim i pasaktë për shkak të shikueshmërisë së ulët.
28. Mos e zhytni veglën në pelgje.
29. Mos e lini veglën të pamonitoruar përjashta në shi.
30. Kur në grykën e thithjes (dritarja e ajrosjes) ngjiten gjethet ose papastërti për shkak të shiut, hiqini ato.
31. Mos e përdorni veglën në borë.

Përdorimi

1. Në rast emergjence, fikni menjëherë veglën.
2. Nëse vëreni diçka të pazakontë (p.sh. zhurmë, dridhje) gjatë përdorimit, fikni veglën dhe shkëputni paketën elektrike portative nga vegla. Mos e përdorni veglën derisa të zbuloni shkakun dhe ta eliminoni.
3. Pajisja prerëse vazhdon të rrotullohet për një periudhë të shkurtër edhe pasi e keni fikur veglën. Mos nxitoni të prekni pajisjen prerëse.
4. Gjatë përdorimit, përdorni rripin e krahut. Mbajeni fort veglën në anën tuaj të djathtë.
5. Mos u zgjatni më shumë seç duhet. Mbani në çdo moment këmbët në pozicionin e duhur dhe ruani ekuilibrin. Shikoni për pengesa të fshehura si trungje peme, rrënjë dhe kanale që të mos pengoheni.
6. Siguroni mbështetje të mirë të këmbëve në zona të pjerrëta.
7. Ecni, mos vraponi asnjëherë.
8. Asnjëherë mos punoni në shkallë ose në pemë që të shmangni humbjen e kontrollit.
9. Nëse pajisja përplasat fort ose bie, kontrolloni gjendjen e saj para se të vazhdoni punën. Kontrolloni pajisjet e komandës dhe sigurisë për keqfunksionim. Nëse ka dëmtime ose dyshoni për dëmtime, dërgojeni për inspektim dhe riparim në qendrën e autorizuar të shërbimit.
10. Mos e prekni kutinë e ingranazheve gjatë dhe menjëherë pas përdorimit. Kutia e ingranazheve nxehet gjatë përdorimit dhe mund të shkaktojë lëndime nga djegia.
11. Bëni pushim për të parandaluar humbjen e kontrollit për shkak të lodhjes. Ne rekomandojmë që të bëni 10 deri në 20 minuta pushim pas çdo ore.
12. Kur e lini veglën vetëm qoftë dhe për një kohë të shkurtër, shkëputni gjithmonë paketën elektrike portative nga vegla. Vegla e pamonitoruar me kutinë e baterisë të instaluar mund të përdoret nga persona të paautorizuar dhe të shkaktojë aksidente të rënda.

Veglat prerëse

1. **Mos përdorni një vegël prerëse që nuk rekomandohet nga Makita.**
2. **Përdorni pajisje të përshtatshme prerëse për punën që keni në dorë.**
 - Kokat prerëse prej najloni (kokat e prerësit me fije) dhe fletët plastike janë të përshtatshme për prerjen e barit të lëndinave.
 - Fletët prerëse janë të përshtatshme për prerjen e barërave të këqija, shkurreve, gëmushave, pemëve të vogla, korijeve dhe të ngjashme.
 - Mos përdorni kurrë disqe të tjera, përfshirë zinxhirë rotullues me shumë pjesë dhe disqe me zinxhir. Kjo mund të shkaktojë lëndime serioze.
3. **Përdorni vetëm vegla prerëse që kanë të shënuar një shpejtësi të barasvlershme ose më të madhe sesa shpejtësia e shënuar mbi vegël.**
4. **Gjithmonë mbajini duart, fytyrën dhe rrobat larg nga vegla prerëse kur rrotullohet.**
Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë lëndim personal.
5. **Përdorni gjithmonë mbrojtëse për pajisjen prerëse të përshtatshme për pajisjen prerëse që përdoret.**
6. **Gjatë përdorimit të fletëve prerëse, shmangni zbrapsjet dhe përgatituni gjithmonë për zbrapsje aksidentale. Shikoni seksionin “Zbrapsja”.**
7. **Kur nuk është në përdorim, bashkoni kapakun e fletës në fletë. Hiqni kapakun përpara përdorimit.**

Zbrapsja (shtytja e fletës përpara)

1. **Zbrapsja (shtytja e fletës përpara) është një reagim i papritur i fletës prerëse të ngecur ose të bllokuar. Kur kjo ndodh, vegla shtyhet me forcë të madhe anash ose drejt përdoruesit dhe mund të shkaktojë lëndim të rëndë.**
2. **Zbrapsja ndodh veçanërisht kur përdoret segmenti i fletës ndërmjet pozicionit të orës 12 dhe 2 për objektet e forta, shkurret dhe pemët me diametër 3 cm ose më të madh.**

► Fig.2

3. **Për të shmangur zbrapsjen:**
 1. **Vendosni segmentin ndërmjet pozicionit të orës 8 dhe 11.**
 2. **Mos e vendosni asnjëherë segmentin ndërmjet pozicionit të orës 12 dhe 2.**
 3. **Mos e vendosni kurrë segmentin në pozicion të ngjashëm me orën 11 dhe 12 dhe mes 2 dhe 5, përveç rastit kur përdoruesi është i trajnuar mirë dhe me përvojë dhe e kryen këtë veprim me përgjegjësinë e tij/saj të plotë.**
 4. **Mos i përdorni asnjëherë fletët prerëse pranë objekteve të forta, si gardhet, muret, trungjet e pemëve dhe gurët.**
 5. **Mos i përdorni asnjëherë fletët prerëse vertikalisht për veprime si mprehja dhe prerja e gardheve.**

► Fig.3

Dridhja

1. **Individët me probleme në qarkullimin e gjakut që i ekspozohen dridhjeve të tepërta mund të pësojnë dëmtime të enëve të gjakut ose në sistemin nervor. Dridhjet mund të shkaktojnë simptomat e mëposhtme në gishta, duar ose kyçe: “Gjumë” (mpirje), cuksje, dhimbje, ndjesi shpuese, ndryshim të ngjyrës së lëkurës ose të vetë lëkurës. Nëse ju shfaqet ndonjë nga këto simptoma, shkoni te mjeku!**
2. **Për të ulur rrezikun e “sëmundjes së dridhjeve të shpeshta”, mbajini duart të ngrohta gjatë punës dhe mirëmbajeni veglën dhe aksesoret.**

Transporti

1. **Përpara se të transportoni veglën, fikeni dhe shkëputni paketën elektrike portative nga vegla. Vendosni kapakun në diskun prerës.**
2. **Kur transportoni veglën, mbajeni në pozicion horizontal duke e mbajtur nga boshti.**
3. **Kur transportoni veglën në një automjet, lidhni mirë që të mos përmbysët. Ose kjo mund të çojë në dëmtim të veglës dhe ndonjë bagazhi tjetër.**

Mirëmbajtja

1. **Shërbimi për veglën tuaj duhet të kryhet nga qendra të autorizuar shërbimi, duke përdorur gjithmonë pjesë origjinale këmbimi. Riparimi jo i saktë dhe mirëmbajtja e dobët mund të shkurtojë jetëgjatësinë e veglës dhe të rrisë rrezikun e aksidenteve.**
2. **Përpara se të kryeni ndonjë shërbim mirëmbajtjeje, riparimi ose pastrimi, fikeni gjithmonë veglën dhe shkëputni paketën elektrike portative nga vegla.**
3. **Mbani gjithmonë doreza kur punoni me fletës prerëse.**
4. **Pastroni gjithmonë pluhurin dhe papastërtitë nga pajisja. Mos përdorni kurrë benzinë, benzol, hollues, alkool dhe lëndë të ngjashme për pastrim. Kjo mund të rezultojë në çngjyrosje, deformim ose krisje të pjesëve përbërëse plastike.**
5. **Pas çdo përdorim, shtrëngoni të gjitha vidat dhe dadot.**
6. **Mos u përipiqi të kryeni mirëmbajtje ose riparime që nuk përshtihen në këtë manual përdorimi. Këto punime duhen kryer në qendrat tona të autorizuar të shërbimit.**
7. **Përdorni gjithmonë vetëm pjesë këmbimi dhe aksesoret origjinale. Përdorimi i pjesëve ose aksesoreve të furnizuar nga një palë e tretë mund të shkaktojë prishje të veglës, dëmtim të pronës dhe/ose lëndim serioz të personit.**
8. **Vegla duhet të inspektohet dhe të mirëmbahet në intervale të rregullta nga qendrat tona të autorizuar të shërbimit.**
9. **Gjithmonë mbajeni veglën në gjendje të mirë pune. Mirëmbajtja e keqe mund të rezultojë në performancë të keqe dhe mund të shkurtojë jetëgjatësinë e veglës.**
10. **Mos e lani veglën me ujë me presion të lartë.**

11. Kur lani veglën, mos lini ujën që të hyjë në mekanizmin elektrik si p.sh. në motor dhe terminale.
12. Kur magazinoni veglën, shmangni dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe shiun, dhe ruajeni në një vend ku nuk nxehet apo njomet.
13. Kryeni inspektimin ose mirëmbajtjen në një vend ku mund të shmangët shiu.
14. Pas përdorimit të veglës, hiqni papastërtitë që i janë ngjitur dhe thajeni veglën plotësisht përpara se ta magazinoni. Në varësi të stinës ose të zonës, ekziston rreziku i keqfunksionimit për shkak të ngricës.
15. Mbjajni të pastra nga papastërtitë të gjitha hyrjet e ajrit të ftohjes.

Magazinimi

1. Përpara se ta magazinoni veglën, pastrojeni tërësisht dhe kryeni shërbimet e mirëmbajtjes. Shkëputni paketën e elektrike portative nga vegla. Vendosni kapakun në diskun prerës.
2. Ruajeni veglën në një vend të thatë dhe të lartë ose të mbyllur, larg fëmijëve.
3. Mos e mbështesni veglën në ndonjë objekt tjetër, si p.sh. në mur. Ajo mund të bjerë papritur dhe të shkaktojë lëndime.

Ndihma e shpejtë

1. Mbanಿ gjithmonë afër një kuti të ndihmës së shpejtë. Zëvendësoni menjëherë çdo artikull që hiqni nga kutia e ndihmës së shpejtë.
2. Nëse kërkoni ndihmë, jepni informacionet e mëposhtme:
 - Vendin e aksidentit
 - Çfarë ndodhi
 - Numrin e personave të lënduar
 - Natyrën e lëndimit
 - Emrin tuaj

Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për kutinë e baterisë

1. Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave parandaluese të (1) ngarkuesit i baterisë, (2) bateria dhe (3) produkti që përdor baterinë.
2. Mos e hiqni kutinë e baterisë.
3. Nëse koha e përdorimit është shkurtuar jashtë mase, ndalojeni punën menjëherë. Kjo mund të rezultojë në rrezik mbinxehjeje, djegie të mundshme, madje edhe shpërthim.
4. Nëse ju futen elektrolitet në sy, shpëlajini sytë me ujë të pastër dhe kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Kjo gjë mund të rezultojë në humbje të shikimit.
5. Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e baterisë:
 - (1) Mos i prekni terminalet me materiale përcjellëse.
 - (2) Shmangni ruajtjen e kutisë së baterisë në një kuti me objekte të tjera metalike, si gozhdë, monedha etj.
 - (3) Mos e ekspozoni kutinë e baterisë në ujë ose shi.

6. Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë qarkullim të madh të rrymës elektrike, mbinxehje, djegie të mundshme dhe madje prishje.
6. Mos e ruani pajisjen dhe kutinë e baterisë në vende ku temperatura mund të arrijë ose tejkalojë 50 °C.
7. Mos e digjni kutinë e baterisë, edhe nëse është shumë e dëmtuar ose është konsumuar plotësisht. Kutia e baterisë mund të shpërthejë në zjarr.
8. Bëni kujdes që të mos e rrëzoni ose ta godisni baterinë.
9. Mos përdorni bateri të dëmtuar.
10. Bateritë e përfshira të litiumit, u nënshtrohen kërkesave të legjislatimit për mallrat e rrezikshme.

Për transport tregtar p.sh. nga palë të treta, agjentë të ndërmjetëm, duhet të ndiqen kërkesa specifike mbi paketimin dhe etiketimin. Për përgatitjen e artikullit për transport, është i nevojshëm konsultimi i një eksperti për materiale të rrezikshme. Ju lutemi, ndiqni gjithashtu rregulloret me gjasë më të detajuara vendore. Mbuloni me ngjithëse ose maskoni kontaktet e zhveshura dhe paketojeni baterinë në mënyrë të tillë që të mos lëvizë në paketim.

11. Kur hidhni kutinë e baterisë, hiqeni nga vegla dhe hidhni në një vend të sigurt. Zbatoni rregulloret lokale rreth hedhjes së baterisë.
12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikuar nga Makita. Instalimi i baterive në produkte të papajtuësme mund të rezultojë në zjarr, nxehtësi të lartë, shpërthim ose rrjedhje të elektroliteve.
13. Nëse vegla nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe, bateria duhet të hiqet nga vegla.

RUAJINI KËTO UDHËZIME.

⚠️KUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime personale apo dëmtime. Kjo do të anulohet gjithashtu edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin.

Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë maksimale të baterisë

1. Ngarkojeni baterinë përpara se të shkarkohet plotësisht. Gjithmonë ndaloni punën me pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje të fuqisë së pajisjes.
2. Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurtor jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
3. Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës në 10 °C - 40 °C. Lëreni kutinë e nxehtë të baterisë të ftohet përpara se ta ngarkoni atë.
4. Ngarkojeni baterinë nëse nuk e përdorni për një kohë të gjatë (mbi gjashtë muaj).

PËRSHKRIMI I PJESËVE

► Fig.4

1	Treguesi i shpejtësisë	2	Treguesi i ADT (ADT = "Automatic Torque Drive Technology")	3	Llamba e kujdesit	4	Butoni kryesor i ndezjes
5	Butoni i rrotullimit mbrapsht	6	Priza	7	Leva e bllokimit	8	Këmbëza e çelësit
9	Varësja	10	Doreza	11	Barriera	12	Çelësi rrotullues
13	Mbrojtësi	14	Shtesa e mbrojtësit (për kokën prerëse prej najloni / fletën plastike)	15	Rripi i varjes	-	-

PËRSHKRIMI I PUNËS

▲ PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe paketa elektrike portative të jetë shkëputur përpara se ta rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës. Mosfikja e veglës dhe mosshkëputja e paketës elektrike portative mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

Sistemi i mbrojtjes së veglës/baterisë

Vegla është e pajisur me një sistem të mbrojtjes së veglës/baterisë. Ky sistem ndërpret automatikisht energjinë në motor për të zgjatur jetëgjatësinë e veglës dhe baterisë. Vegla do të ndalojë automatikisht gjatë punës nëse vegla është vendosur sipas një prej kushteve të mëposhtme:

Llamba e kujdesit			Statusi
Ngjyra	Ndezur	Duke pulsuar	
E gjelbër			Mbingarkesë
E kuqe	(vegla) / (bateria)		Mbinxehje
E kuqe			Mbishkarkesë

Mbrojtja nga mbingarkesa

Nëse vegla ndodhet në një nga situatat e mëposhtme, vegla ndalon automatikisht dhe llamba e kujdesit fillon të pulsojë në të gjelbër:

- Vegla është e mbingarkuar nga barishtet e ngatërruara ose papastërtitë e tjera.
- Vegla prerëse është e bllokuar ose është zmbarsur.
- Butoni kryesor i energjisë është aktivizuar ndërkohë që tërhiqet këmbëza e çelësit.

Në këtë situatë, lëshoni këmbëzën e çelësit dhe hiqni barishtet ose mbejtjet e ngecura nëse është e nevojshme. Pas kësaj, tërhiqni sërish këmbëzën e çelësit për të vazhduar.

▲KUJDES: Nëse ju nevojitet të hiqni barishtet e ngatërruara në vegël ose të lironi veglën prerëse të bllokuar, sigurohuni që të fikni veglën përpara se të filloni.

Mbrojtja e veglës ose e baterisë nga mbinxehja

Nëse vegla ose kutia e baterisë mbinxehet, vegla ndalon automatikisht. Kur vegla është e mbinxehur, ndizet në të kuqe llamba e kujdesit. Kur kutia e baterisë është e mbinxehur, pulson në të kuqe llamba e kujdesit. Lëreni veglën dhe/ose baterinë të ftohet përpara se ta ndizni sërish veglën.

Mbrojtja nga mbishkarkimi

Kur kapaciteti i baterisë ulet, vegla ndalon automatikisht dhe llamba e kujdesit fillon të pulsojë në të kuqe. Nëse vegla nuk funksionon edhe kur përdoren çelësat, hiqni kutinë e baterisë nga vegla dhe karikojeni atë.

Çelësi i rrymës kryesore

Për të ndezur veglën, goditni butonin kryesor të ndezjes.

Për ta fikur veglën, shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa treguesi i shpejtësisë të fiket.

► Fig.5: 1. Treguesi i shpejtësisë 2. Butoni kryesor i ndezjes

SHËNIM: Vegla do të fiket automatikisht nëse lihet pa përdorur për një periudhë të caktuar kohe.

Veprimi i ndërrimit

▲PARALAJMËRIM: Për sigurinë tuaj, kjo vegël është pajisur me një levë bllokimi e cila parandalon nisjen e paqëllimshme të veglës. Mos e përdorni KURRË veglën nëse fillon të punojë pasi të keni tërhequr vetëm këmbëzën e çelësit pa shtypur levën e bllokimit. Çojeni veglën në qendrën tonë të autorizuar të shërbimit për riparimet e duhura PËRPARA përdorimit të mëtejshëm.

▲PARALAJMËRIM: Mos e lidhni dhe as mos e parandaloni KURRË qëllimin dhe funksionin e levës së bllokimit.

▲KUJDES: Përpara se të lidhni paketën elektrike portative me veglën, kontrolloni gjithmonë për të parë nëse këmbëza e çelësit aktivizohet siç duhet dhe nëse kthehet në pozicionin “OFF” (fikur) kur lëshohet. Përdorimi i veglës me një çelës që nuk funksionon siç duhet mund të çojë në humbje të kontrollit dhe lëndim të rëndë personal.

▲KUJDES: Mos e vendosni kurrë gishtin mbi butonin kryesor të ndezjes dhe këmbëzën e çelësit kur transportoni veglën. Vegla mund të ndizet pa dashje dhe t’ju lëndojë.

VINI RE: Mos e tërhiqni fort këmbëzën e çelësit pa shtypur levën e bllokimit. Kjo mund të shkaktojë thyerjen e çelësit.

Për të parandaluar tërheqjen aksidentale të këmbëzës së çelësit, vegla është pajisur me një levë zhblokimi. Për ta ndezur veglën lëshoni levën e zhblokimit dhe tërhiqni këmbëzën e çelësit. Shpejtësia e veglës rritet duke rritur presionin në këmbëzën e çelësit. Lëshoni këmbëzën e çelësit për ta ndaluar.

UR101C

► Fig.6: 1. Leva e bllokimit 2. Këmbëza e çelësit










UR201C

► Fig.7: 1. Leva e zhblokimit 2. Këmbëza e çelësit

Rregullimi i shpejtësisë

Shpejtësinë e veglës mund ta zgjidhni duke shtypur butonin kryesor të ndezjes. Çdo herë që prekni butonin kryesor të ndezjes, ndryshon niveli i shpejtësisë. Vegla e rregullon automatikisht shpejtësinë e rrotullimit sipas veglës prerëse të bashkuar me veglën.

► Fig.8: 1. Treguesi i shpejtësisë 2. Butoni kryesor i ndezjes


Treguesi i shpejtësisë	Modaliteti	Shpejtësia e rrotullimit	
		Fleta e prerësit Fleta plastike (305 mm)	Koka prerëse prej najloni Fleta plastike (255 mm)
3  2  1 	E lartë	0 - 7 000 min ⁻¹	0 - 5 500 min ⁻¹
3  2  1 	Mesatare	0 - 5 500 min ⁻¹	0 - 5 000 min ⁻¹
3  2  1 	E ulët	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹

“Automatic Torque Drive Technology”

Kur aktivizoni “Automatic Torque Drive Technology” (ADT), vegla punon me shpejtësi rrotullimi dhe forcë rrotulluese optimale për kushtet e barit që po pritet. Vegla e dallon automatikisht veglën prerëse të bashkuar dhe zgjedh një shpejtësi të përshtatshme rrotullimi.

Për të filluar ADT, shtypni dhe mbani shtypur butonin e lëvizjes mbrapsht derisa të ndizet treguesi ADT. Për të ndaluar ADT, shtypni dhe mbani shtypur butonin e lëvizjes mbrapsht derisa të fiket treguesi ADT.

► Fig.9: 1. Treguesi ADT 2. Butoni i rrotullimit mbrapsht

Treguesi	Modaliteti	Vegla prerëse	Shpejtësia e rrotullimit
	ADT	Fleta e prerësit Fleta plastike (305 mm)	3 500 - 7 000 min ⁻¹
		Koka prerëse prej najloni Fleta plastike (255 mm)	3 500 - 5 500 min ⁻¹

Butoni i rrotullimit mbrapsht për heqjen e mbeturinave

▲PARALAJMËRIM: Fikni veglën dhe shkëputni paketën elektrike portative përpara se të hiqni mbeturinat ose barishtet e ngecura që nuk mund të hiqen me anë të funksionit të rrotullimit mbrapsht. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal nga ndezja aksidentale.

Vegla ka një buton rrotullimi mbrapsht për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit. Ai shërben vetëm për heqjen e mbeturinave dhe barishteve të ngecura në vegël. Për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit, shtypni butonin e rrotullimit mbrapsht dhe tërhiqni këmbëzën e çelësit ndërkohë që shtypni levën e zhblokimit kur vegla prerëse të ketë ndaluar lëvizjen. Kur tërhiqni këmbëzën e çelësit, treguesit e shpejtësisë dhe treguesi ADT fillojnë të pulsojnë dhe vegla prerëse rrotullohet në drejtim të kundërt.

Për ta rikthyer në rrotullimin normal, lëshoni këmbëzën dhe prisni derisa vegla prerëse të ndalojë.

► Fig.10: 1. Treguesi i shpejtësisë 2. Treguesi ADT 3. Butoni i rrotullimit mbrapsht

SHËNIM: Gjatë rrotullimit mbrapsht, vegla punon vetëm për pak kohë dhe më pas ndalon automatikisht.

SHËNIM: Rrotullimi rikthehet në drejtimin normal kur e rindizni veglën pasi është fikur.

SHËNIM: Nëse shtypni butonin e rrotullimit mbrapsht gjatë kohës që vegla prerëse është ende duke u rrotulluar, vegla ndalet dhe është gati për rrotullimin mbrapsht.

Freni elektrik

Kjo vegël është pajisur me fren elektrik. Nëse vegla vazhdimisht nuk arrin të ndalojë me shpejtësi pasi lëshohet këmbëza e çelësit, dërgojeni veglën për shërbim te një nga qendrat tona të shërbimit.

▲KUJDES: Ky sistem freni nuk zëvendëson mbrojtësin. Mos e përdorni kurrë veglën pa mbrojtësin. Një vegël prerëse pa mbrojtës mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

Funksioni elektronik

Kontrolli i shpejtësisë konstante

Funksioni i kontrollit të shpejtësisë ofron rrotullim konstant pavarësisht kushteve të ngarkesës.

Tipari i ndezjes së ngadaltë

Ndezje e ngadaltë për shkak të tronditjes së mbytur të ndezjes.

MONTIMI

▲PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe paketa elektrike portative të jetë shkëputur përpara se të kryeni ndonjë punë në vegël. Mosfikja e veglës dhe mosshkëputja e paketës elektrike portative mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

▲PARALAJMËRIM: Mos e ndizni kurrë veglën nëse nuk është montuar plotësisht. Vënia në punë e veglës kur ajo është pjesërisht e montuar mund të rezultojë në lëndime personale serioze nga ndezja e paqëllimshme.

Instalimi i dorezës

Për UR101C

1. Futni boshtin e dorezës te mbajtësja. Bashkërenditni vrimën në mbajtëse me vrimën në bosht. Shtrengojeni mirë vidën.

► **Fig.11:** 1. Mbajtësja 2. Vida 3. Boshti

VINI RE: Vini re drejtimin e dorezës. Vrimat e vidës nuk do të bashkërenditen nëse doreza nuk është futur në drejtimin e duhur.

2. Vendosni sustën në bazë.

► **Fig.12:** 1. Çelësi rrotullues 2. Morsa e dorezës 3. Doreza 4. Mbajtësja e dorezës 5. Susta 6. Baza

3. Vendoseni dorezën ndërmjet morsës së dorezës dhe mbajtëses së dorezës.

4. Përkohësisht vendoseni dorezën duke shtrënguar çelësin rrotullues dhe kalibri poqicionin e dorezës.

5. Shtrengojeni plotësisht çelësin rrotullues.

Për UR201C

1. Montoni morsat e sipërme dhe të poshtme në amortizator.

2. Vendosni dorezën në morsën e sipërme dhe fiksojeni me bulonat me kokë heksagonale siç ilustron.

► **Fig.13:** 1. Buloni me kokë heksagonale 2. Doreza 3. Morsa e sipërme 4. Amortizatori 5. Morsa e poshtme

Montimi i barrierës

Vetëm për modelin me dorezë në formë laku (specifike sipas shtetit)

Nëse barriera është e përfshirë në modelin tuaj, montojeni te doreza duke përdorur vidën në barrierë.

► **Fig.14:** 1. Barriera 2. Vida

▲KUJDES: Mos e hiqni barrierën pas montimit. Barriera funksionon si një element sigurie për të parandaluar kontaktin tuaj aksidental me diskun prerës.

Ruajtja e çelësit heksagonal

▲KUJDES: Bëni kujdes të mos e lini çelësin heksagonal të futur në kokën e veglës. Mund t'ju lëndojë dhe/ose të dëmtojë veglën.

Kur nuk e përdorni çelësin heksagonal, ruajeni siç ilustron qe të mos humbasë.

► **Fig.15:** 1. Çelësi heksagonal

Për modelin me dorezë në formë timoni, çelësi heksagonal mund të ruhet edhe te morsa e dorezës, siç ilustron.






► **Fig.16:** 1. Çelësi heksagonal 2. Morsa e dorezës

Për modelin me dorezë në formë laku, çelësi heksagonal mund të ruhet edhe te doreza, siç ilustron.

► **Fig.17:** 1. Çelësi heksagonal

Kombinimi i duhur i veglës prerëse dhe i mbrojtësit

▲KUJDES: Gjithmonë përdorni kombinimin e duhur të veglës prerëse dhe mbrojtësit. Kombinimi i gabuar mund të mos ju mbrojtë juve nga vegla prerëse, copëzat fluturuese dhe gurët. Kjo gjithashtu ndikon në ekuilibrin e veglës dhe rezulton në lëndim.

Vegla prerëse	Mbrojtësi
<p>Fleta e prerësit (fleta me 2 dhëmbë, 3 dhëmbë dhe 4 dhëmbë)</p> 	
<p>Koka prerëse prej najloni</p> 	
<p>Fleta plastike</p> 	

Instalimi i mbrojtësit

▲PARALAJMËRIM: Asnjëherë mos e përdorni veglën pa mbrojtësin ose me mbrojtësin të instaluar gabimisht. Nëse nuk e bëni diçka të tillë mund të shkaktohen lëndime të rënda personale.

SHËNIM: Lloji i mbrojtësit i dhënë si aksesor standard varion në varësi të vendeve.

Për fletën e prerësit

Bashkoheni mbrojtësin me morskën duke përdorur bulonat.

► **Fig.18:** 1. Morsa 2. Mbrojtësi

Për kokën prerëse prej najloni / fletën plastike

▲KUJDES: Kini kujdes të mos lëndoheni te prerësi që pret fijen e najlonit.

Bashkoheni mbrojtësin me morskën duke përdorur bulonat. Pas kësaj, instaloni shtesën e mbrojtësit. Futeni shtesën e mbrojtësit në mbrojtës dhe më pas shtyjini kapëset në vend. Sigurohuni që iliqet në shtesën e mbrojtësit të puthiten me të çarë në mbrojtës.

► **Fig.19:** 1. Mbrojtësi 2. Kapësja 3. Shtesa e mbrojtësit 4. Prerësi 5. E çara 6. Iliku

Për të hequr shtesën e mbrojtësit nga mbrojtësi, shkëputni kapëset duke futur çelësin fiso heksagonal siç ilustron.

► **Fig.20:** 1. Çelësi fiso heksagonal 2. Kapësja

Instalimi i veglës prerëse

▲KUJDES: Gjithmonë përdorni çelësat e dhënë për të hequr ose instaluar veglën prerëse.

▲KUJDES: Sigurohuni që të hiqni çelësin heksagonal të futur në kokën e veglës pas instalimit të veglës prerëse.

SHËNIM: Lloji i veglës(ave) prerëse të dhënë si aksesor standard varion në varësi të vendeve. Vegla prerëse nuk përfshihet në disa vende.

SHËNIM: Kthejeni veglën kokëposhtë për ta ndërruar me lehtësi veglën prerëse.

Fleta e prerësit

▲KUJDES: Kur prekni një fletë prerësi, mbani gjithmonë doreza dhe vendosni kapakun e fletës mbi fletë.

▲KUJDES: Fleta e prerësit duhet të mrihet mirë dhe të mos ketë krisje ose thyerje. Nëse fleta e prerësit godet një gur gjatë përdorimit, ndalojeni veglën dhe kontrollojeni menjëherë fletën e prerësit.

▲KUJDES: Gjithmonë përdorni fletën e prerësit me diametrin e përkthyer në seksionin për specifikimet.

► **Fig.21:** 1. Dadoja 2. Kupa 3. Rondela e morskës 4. Fleta e prerësit 5. Boshti 6. Rondela hyrëse 7. Çelësi fiso heksagonal

1. Futeni çelësin fiso heksagonal përmes vrimës në kutinë e ingranazheve për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi fiso heksagonal të futet plotësisht.

2. Montoni fletën e prerësit në rondelën hyrëse në mënyrë që shigjetat në fletën e prerësit dhe mbrojtës të tregojnë të njëjtin drejtim.

► **Fig.22:** 1. Shigjeta

3. Vendosni rondelën e morskës dhe kupën në fletën e prerësit dhe më pas shtrëngojeni dadon fort me fiso.

► **Fig.23:** 1. Çelësi në kuti 2. Çelësi fiso heksagonal 3. Lirimi 4. Shtrëngimi

SHËNIM: Forca shtrënguese: 20 - 30 Nm

4. Hiqni çelësin fiso heksagonal nga kutia e ingranazheve.

Për ta hequr fletën e prerësit, ndiqni procedurat e kundërta të instalimit.

Koka prerëse prej najloni

VINI RE: Sigurohuni që të përdorni kokë prerëse origjinale prej najloni nga Makita.

Ka dy lloje kokash prerëse prej najloni; me ngritje dhe me tërheqje dhe me furnizim manual.

Lloji me ngritje dhe tërheqje

► **Fig.24:** 1. Koka prerëse prej najloni 2. Boshti 3. Çelësi heksagonal 4. Lirimi 5. Shtrëngimi

1. Futeni çelësin fiso heksagonal përmes vrimës në kutinë e ingranazheve për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi fiso heksagonal të futet plotësisht.

2. Vendosni kokën prerëse prej najloni mbi bosht dhe shtrëngojeni fort me dorë.

3. Hiqni çelësin fiso hegzagonal nga kutia e ingranazheve.

Për ta hequr kokën prerëse prej najloni, ndiqni procedurat e kundërta të instalimit.

Lloji me furnizim manual

► **Fig.25:** 1. Dadoja 2. Koka prerëse prej najloni
3. Boshti 4. Çelësi hegzagonal

1. Futni çelësin fiso hegzagonal përmes vrimës në kutinë e ingranazheve për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi fiso hegzagonal të futet plotësisht.

2. Vendoseni kokën prerëse prej najloni mbi bosht dhe shtrëngojeni dadon fort me çelësin në kuti.

► **Fig.26:** 1. Çelësi në kuti 2. Çelësi fiso hegzagonal
3. Lirimi 4. Shtrëngimi

3. Hiqni çelësin fiso hegzagonal nga kutia e ingranazheve.

Për ta hequr kokën prerëse prej najloni, ndiqni procedurat e kundërta të instalimit.

Fleta plastike

VINI RE: Sigurohuni që të përdorni disk plastik original nga "Makita".

► **Fig.27:** 1. Fleta plastike 2. Boshti 3. Çelësi fiso hegzagonal 4. Lirimi 5. Shtrëngimi

1. Futni çelësin fiso hegzagonal përmes vrimës në kutinë e ingranazheve për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi fiso hegzagonal të futet plotësisht.

2. Vendoseni fletën plastike mbi bosht dhe shtrëngojeni fort me dorë.

3. Hiqni çelësin fiso hegzagonal nga kutia e ingranazheve.

Për ta hequr fletën plastike, ndiqni procedurat e kundërta të instalimit.

PËRDORIMI

Rregullimi i pozicionit të punës

▲KUJDES: Përpara se të kryeni këtë procedurë, instaloni kutinë(të) e baterisë në paketën elektrike portative dhe përfundoni rregullimet për rripin e mesit dhe rripin e krahut. Për detaje, referojuni manualit të përdorimit të paketës elektrike portative.

▲KUJDES: Për të parandaluar ndezjen e paqëllimshme, mos e ndizni kurrë paketën elektrike portative gjatë kësaj procedure. Kutia(të) e baterisë instalohen vetëm për të siguruar përdorimin me balancën e peshës aktuale.

▲KUJDES: Kur përdorni veglën në kombinim me furnizimin me energji të llojit çantë shpine, si p.sh. paketë elektrike portative, përdorni rripin e varjes të përfshirë në paketimin e veglës ose rripin e varjes të rekomanduar nga Makita.

Nëse vendosni rripa krahu që nuk rekomandohet nga Makita dhe rripat e krahut të furnizimit me energji të llojit çantë shpine njëkohësisht, heqja e veglës ose e furnizimit me energji të llojit çantë shpine është e vështirë në rast emergjence dhe mund të shkaktojë aksident ose lëndim. Për rripin e rekomanduar të varjes, pyesni Qendrën e Shërbimit të Autorizuar të Makita.

1. Nxirni kordonin nga ana e djathtë e paketës elektrike portative. Kur tërhiqni kordonin, sigurohuni që ta vendosni atë në mbajtëset siç tregohet në figurë.

► **Fig.28:** 1. Kordoni 2. Mbajtësja

2. Bashkoni grepat e rripit të varjes me unazat e rripit të krahut ose rripin e mesit siç tregohet në figurë.

Bashkimi i rripit të varjes me rripin e krahut

► **Fig.29:** 1. Rrapi i varjes 2. Unaza 3. Grep

Bashkimi i rripit të varjes me rripin e krahut dhe rripin e mesit

► **Fig.30:** 1. Rrapi i varjes 2. Unaza 3. Grep

3. Mbani rripin e krahut të paketës elektrike portative dhe bllokoni tokëzën në rripin e mesit.

► **Fig.31**

Rregulloni gjatësinë e rripit të varjes sipas nevojës.

► **Fig.32**

4. Bashkoni veglën me rripin e krahut duke përdorur gripin e rripit të varjes. Sigurohuni ta varni në varësen e veglës.

UR101C

► **Fig.33:** 1. Grep 2. Varësja

UR201C

► **Fig.34:** 1. Grep 2. Varësja

5. Futni prizën e veglës në çelësin e paketës elektrike portative.

Kur ta futni, bashkoni shenjën trekëndore në prizë dhe në çelës.

UR101C

► **Fig.35:** 1. Priza 2. Çelësi 3. Shenja trekëndore

UR201C

► **Fig.36:** 1. Priza 2. Çelësi 3. Shenja trekëndore

6. Rregulloni gjatësinë e kordonit gjatë përdorimit të mbajtëses sipas nevojës.

► **Fig.37:** 1. Mbajtësja

Gjatësia e kordonit rregullohet siç duhet kur mund;

- të rrotulloni veglën pa u penguar nga kordoni;
- të rrotulloni veglën pa lejuar që kordoni të bjerë dhe;
- të shkëputni prizën nga çelësi pa hequr rripin e krahut nga paketa elektrike portative.

▲KUJDES: Lejoni që kordoni të ketë tolerancë të mjaftueshme midis veglës dhe paketës elektrike portative. Nëse toleranca është shumë e vogël, lëvizja e veglës mund të pengohet. Nëse toleranca është shumë e madhe, kordoni mund të kapet në objekte të tjera dhe të shkaktojë aksident.

Rregullimi i pozicionit të varësës

Vetëm për modelin UR101C

Për përdori më komod të veglës, mund të ndryshoni pozicionin e varësës.

1. Lironi vidën në varësë dhe rrëshqiteni në një pozicion komod pune.

► **Fig.38:** 1. Varësja 2. Vida 3. Kordoni

VINI RE: Kur të rregulloni pozicionin e varësës, rregulloni gjithashtu edhe pozicionin e kordonit.

2. Rregulloni pozicionin e varësës siç tregohet në figurë dhe më pas shtrëngojeni vidën.

► **Fig.39**

1	Pozicioni i varësës nga toka
2	Pozicioni i veglës prerëse nga toka
3	Distanca horizontale midis varësës dhe pjesës së pambrojtur të veglës prerëse

Fillimi i përdorimit

▲KUJDES: Përpara përdorimit, përfundoni rregullimin e pozicionit të punës duke ndjekur udhëzimet në seksionin për pozicionin e punës.

▲KUJDES: Përpara përdorimit, sigurohuni që tokëza në rripin e mesit të jetë e bllokuar dhe që vegla të jetë bashkuar në mënyrë të sigurt me grepin e rripit të varjes.

▲KUJDES: Për të ndezur menjëherë veglën para prerjes së barit, shtypni butonin kryesor të ndezjes. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë lëndim personal për shkak të ndezjes së paqëllimshme.

1. Instaloni kutinë(të) e baterisë në paketën elektrike portative.

► **Fig.40:** 1. Paketë elektrike portative 2. Kutia e baterisë

SHËNIM: Referojuni manualit të përdorimit të paketës elektrike portative për mënyrën e instalimit të kutive të baterisë.

2. Shtypni butonin e ndezjes së paketës elektrike portative. Llamba kryesore e ndezjes do të ndriçojë.

► **Fig.41:** 1. Llamba kryesore e ndezjes 2. Butoni i ndezjes

3. Mbani rripin e krahut të paketës elektrike portative dhe bllokoni tokëzën në rripin e mesit.

► **Fig.42**

4. Bashkoni veglën me rripin e krahut duke përdorur grepin e rripit të varjes. Sigurohuni ta varni në varësen e veglës.

UR101C

► **Fig.43:** 1. Grepit 2. Varësja

UR201C

► **Fig.44:** 1. Grepit 2. Varësja

5. Futni prizën e veglës në çelësin e paketës elektrike portative.

Kur ta futni, bashkoni shenjën trekëndore në prizë dhe në çelës.

UR101C

► **Fig.45:** 1. Priza 2. Çelësi 3. Shenja trekëndore

UR201C

► **Fig.46:** 1. Priza 2. Çelësi 3. Shenja trekëndore

6. Për të ndezur veglën, shtypni butonin kryesor të ndezjes.

Vegla është gati për përdorim. Vegla do të punojë pasi të keni tërhequr këmbëzën e çelësit.

► **Fig.47:** 1. Butoni kryesor i ndezjes

▲KUJDES: Kur ndërpritni punën, fikeni gjithmonë veglën dhe hiqni prizën nga çelësi. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë lëndim personal për shkak të ndezjes së paqëllimshme.

Kur përfundoni punën, shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa treguesi i shpejtësisë të fiket dhe më pas kryeni procedurat e mësipërme anasjellas.

Përdorimi i saktë i veglës

▲PARALAJMËRIM: Vendoseni gjithmonë veglën në anën tuaj të djathtë. Pozicionimi i saktë i veglës mundëson kontrollin maksimal të saj dhe ul rrezikun e lëndimit të rëndë personal të shkakuar nga zmbropsja.

▲PARALAJMËRIM: Bëni kujdes maksimal për të ruajtur kontrollin e veglës gjatë gjithë kohës. Mos lejoni që vegla të afrohet drejt jush ose ndokujt në afërsi të ambientit të punës. Humbja e kontrollit të veglës mund të shkaktojë lëndime serioze për personat në afërsi dhe përdoruesin.

▲PARALAJMËRIM: Për të evituar aksidentet, mbani mbi 15 m (50 fut) distancë midis përdoruesve kur punojnë dy a më shumë të tillë në një vend. Gjithashtu, caktoni një person për të ruajtur distancën midis përdoruesve. Nëse në zonën e punës hyn ndonjë njeri apo kafshë, ndërpritni menjëherë punën.

▲KUJDES: Nëse gjatë punës vegla prerëse përplaslet aksidentalisht në një gur ose objekt të fortë, fikeni veglën dhe kontrolloni për dëmtime. Nëse vegla prerëse është dëmtuar, zëvendësojeni menjëherë. Përdorimi i një vegle prerëse të dëmtuar mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

▲KUJDES: Hiqeni kapakun e diskut nga disku i prerësit gjatë prerjes së barit.

Pozicionimi dhe përdorimi i saktë mundësojnë kontroll optimal dhe ulin rrezikun e lëndimit të shkakuar nga zmbropsja.

UR101C

► **Fig.48**

UR201C

► **Fig.49**

Gjatë përdorimit të kokës prerëse prej najloni (Iloji me goditje dhe furnizim)

Koka prerëse prej najloni është kokë prerëse me fije me dy linja dhe ka mekanizëm me goditje dhe furnizim.

Për të nxjerrë fijen e najlonit, koka prerëse duhet përplasur në tokë gjatë rrotullimit.

► **Fig.50:** 1. Zona më efektive e prerjes

VINI RE: Mekanizmi me goditje dhe furnizim nuk funksionon siç duhet nëse koka prerëse prej najloni nuk po rrotullohet.

SHËNIM: Nëse fija e najlonit nuk del kur goditni kokën, mblidhjeni/zëvendësojeni fijen e najlonit duke ndjekur procedurat në seksionin e mirëmbajtjes.

Shkëputja në rast urgjence

⚠️ KUUJDES: Në rast shkëputje në rast urgjence, kushtojini shumë vëmendje pozicionit të veglës prerëse rrotulluese.

Në rast urgjence, shkëputni veglën në një nga mënyrat e përshkuara më poshtë:

Zhblokonti tokëzën në rripin e mesit dhe hiqni rripin e krahut nga paketa elektrike portative që është e lidhur me veglën.
▶ **Fig.51:** 1. Tokëza

Zhblokonti tokëzën në rripin e varjes dhe lëshoni veglën. Kordoni do të shkëputet nga pesha e veglës.
▶ **Fig.52:** 1. Tokëza

MIRËMBAJTJA

⚠️ PARALAJMËRIM: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe paketa elektrike portative të jetë shkëputur nga vegla përpara se të kryeni ndonjë kontroll ose mirëmbajtje në vegël. Mosfikja e veglës dhe mosshkëputja e paketës elektrike portative mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

VINI RE: Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.

Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.

Pastrimi i veglës

Pastrojeni veglën duke e fshirë pluhurin, papastërtitë ose barin e prerë me një leckë të thatë ose me një të njomur me ujë me sapun dhe të shtrydhur. Për të shmangur mbinxehjen e veglës, sigurohuni që të hiqni barin e prerë ose mbetjet e ngjitura me grilën e veglës.

Ndërrimi i fijes së najlonit

⚠️ PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm fijen e najlonit me diametrin e specifikuar në këtë manual përdorimi. Mos përdorni kurrë fije më të rëndë, tel metalik, litar ose materiale të ngjashme. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë dëmtim të veglës dhe të çojë në lëndim të rëndë personal.

⚠️ PARALAJMËRIM: Hiqeni gjithmonë kokën prerëse prej najloni nga vegla kur ndërroni fijen e najlonit.

⚠️ PARALAJMËRIM: Sigurohuni që kapaku i kokës prerëse prej najloni të sigurohet siç duhet në fole siç përshkruhet në këtë manual përdorimi. Mossigurimi i mirë i kapakut mund të bëjë që pjesët e kokës prerëse prej najloni të shkëputen dhe të shkaktojnë lëndime të rënda personale.

Zëvendësojeni fijen e najlonit nëse nuk del më. Metoda e zëvendësimit të fijes së najlonit varet nga lloji i kokës prerëse prej najloni.

95-M10L

▶ Fig.53

B&F ECO 4L

▶ Fig.54

UN-74L, UN-72L

▶ Fig.55

Lloji me furnizim manual

Kur fija e najlonit shkurtohet, tërhiqeni nga vrima dhe furnizojeni nga një vrimë tjetër.

▶ Fig.56

Ndërrimi i diskut plastik

Ndërroni fletën plastike nëse konsumohet ose thyhet.

▶ Fig.57

Kur instaloni diskut plastik, bashkërenditni drejtimi e shigjetës në fletë me atë të mbrojtëses.

▶ **Fig.58:** 1. Shigjeta në mbrojtëse 2. Shigjeta në fletë

NDREQJA E DEFEKTEVE

Përpara se të kërkonti riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmontoni veglën. Por për riparime drejtojuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.

Gjendja anormale	Shkaku i mundshëm (keqfunksionimi)	Zgjidhja
Motori nuk punon.	Kutia e baterisë nuk është instaluar.	Instaloni kutinë e baterisë.
	Problem me baterinë (nën tension)	Rikarikoni kutinë e baterisë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni kutinë e baterisë.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Motori ndali punën pas një përdorimi të vogël.	Niveli i karikimit të baterisë është i ulët.	Rikarikoni kutinë e baterisë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni kutinë e baterisë.
	Mbinxehja.	Ndaloni veglën që të ftohet.
Vegla nuk arrin RPM maksimale.	Kutia e baterisë nuk është instaluar mirë.	Instaloni kutinë e baterisë siç përshkruhet në këtë manual.
	Fuqia e baterisë bie.	Rikarikoni kutinë e baterisë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni kutinë e baterisë.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Vegla prerëse nuk rrotullohet: ⇒ ndalojeni menjëherë makinerinë!	Midis mbrojtësit dhe veglës prerëse ka ngecur objekt i huaj si p.sh. degë.	Hiqni objektin e huaj.
	Vegla prerëse është vendosur lirshëm.	Shtërngojeni mirë veglën prerëse.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Dridhje jonormale: ⇒ ndalojeni menjëherë makinerinë!	Vegël prerëse e thyer, e përthyer ose e konsumuar	Zëvendësoni veglën prerëse.
	Vegla prerëse është vendosur lirshëm.	Shtërngojeni mirë veglën prerëse.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Vegla prerëse dhe motori nuk ndalojnë: ⇒ Shkëputni paketën elektrike portative nga vegla menjëherë!	Keqfunksionim elektrik ose elektronik.	Shkëputni paketën elektrike portative nga vegla dhe kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.

AKSESORË OPSIONALË

⚠ PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm aksesoret ose shtojcat e rekomanduara në këtë manual.

Përdorimi i ndonjë aksesori ose shtojce tjetër mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

⚠ KUJDES: Këta aksesore ose shtojca rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesoreve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesoret ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.

Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesoret, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s.

- Fleta e prerësit
- Koka prerëse prej najloni
- Fija e najlonit (vija e prerjes)
- Disku plastik
- Mbrojtësi
- Bateri dhe ngarkues origjinal Makita

SHËNIM: Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e veglës si aksesore standardë. Ato mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:		UR101C	UR201C
Вид на ръкохватката		Велосипедна ръкохватка	Кръгла ръкохватка
Обороти на празен ход (на всяко ниво на скоростта на въртене)	Диск на резачката Пластмасов режещ диск (305 мм)	3: 0 - 7 000 мин ⁻¹ 2: 0 - 5 500 мин ⁻¹ 1: 0 - 4 600 мин ⁻¹	
	Режеща глава с найлонова корда Пластмасов режещ диск (255 мм)	3: 0 - 5 500 мин ⁻¹ 2: 0 - 5 000 мин ⁻¹ 1: 0 - 4 600 мин ⁻¹	
Габаритна дължина (без режещ инструмент)		1 760 мм	1 795 мм
Диаметър на найлоновата корда		2,4 мм	
Приложим режещ инструмент и диаметър на рязане	Режещ диск с 2 зъба (P/N 198345-9)	255 мм	
	Режещ диск с 3 зъба (P/N 195299-1)	255 мм	
	Режещ диск с 4 зъба (P/N 196895-8)	255 мм	
	Режеща глава с найлонова корда (P/N 197993-1)	430 мм	
	Пластмасов режещ диск (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 мм 305 мм	
Номинално напрежение		Постоянно напрежение 36 V – 40 V макс.	
Нето тегло		5,2 кг	4,7 кг

- Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
- Спецификациите може да са различни в различните държави.
- Тегло съгласно метода ЕРТА 01/2014

Приложим преносим захранващ модул

PDC01

Шум

Модел UR101C

Режещ инструмент	Ниво на звуково налягане (L _{РА}) dB(A)		Ниво на звукова мощност (L _{WA}) dB(A)		Приложим стандарт
	L _{РА} dB(A)	Коефициент на неопределеност (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Коефициент на неопределеност (K) dB(A)	
Режещ диск с 2 зъба	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Режещ диск с 4 зъба	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Режеща глава с найлонова корда	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластмасов режещ диск	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Модел UR201C

Режещ инструмент	Ниво на звуково налягане (L _{РА}) dB(A)		Ниво на звукова мощност (L _{WA}) dB(A)		Приложим стандарт
	L _{РА} dB(A)	Коефициент на неопределеност (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Коефициент на неопределеност (K) dB(A)	
Режещ диск с 2 зъба	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Режещ диск с 4 зъба	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Режеща глава с найлонова корда	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластмасов режещ диск	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Въпреки че цитираното по-горе ниво на звуково налягане е 80 dB (A) или по-малко, при работа нивото може да превиши 80 dB (A). Използвайте предпазни средства за слуха.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни средства за слуха.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

Вибрации

Приложим стандарт : ISO22867(ISO11806-1)

Модел UR101C

Режещ инструмент	Лява ръка		Дясна ръка	
	a _{h,w} (m/c ²)	Коефициент на неопределеност K (m/c ²)	a _{h,w} (m/c ²)	Коефициент на неопределеност K (m/c ²)
Режещ диск с 2 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режещ диск с 4 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режеща глава с найлонова корда	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмасов режещ диск	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Модел UR201C

Режещ инструмент	Лява ръка		Дясна ръка	
	a _{h,w} (m/c ²)	Коефициент на неопределеност K (m/c ²)	a _{h,w} (m/c ²)	Коефициент на неопределеност K (m/c ²)
Режещ диск с 2 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режещ диск с 4 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режеща глава с найлонова корда	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмасов режещ диск	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите може да се използва(т) също и за пред-варителна оценка на вредното въздействие.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибрациите при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

Символи

По-долу са описани символите, използвани за тази машина. Задължително се запознайте с техните значения, преди да пристъпите към работа.



Необходимо е особено внимание.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Спазвайте минимално разстояние 15 метра.



Опасност; внимавайте за изхвърчащи предмети.



Внимание; откат



Носете каска, очила и предпазни средства за слуха.



Носете предпазни ръкавици.



Носете здрави обувки с неплъзгащи се подметки. Препоръчват се защитни обувки със стоманени бомбета.



Ni-MH
Li-Ion

Само за страни от ЕС
Не изхвърляйте електрооборудване или акумулаторни батерии с битовите отпадъци! При спазване на Европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и директивата относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и приложението им съгласно националното законодателство, бракуваното електрическо оборудване и батерии и пакет(и) батерии трябва да се събират отделно и да се връщат в места за рециклиране, съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

ЕО декларация за съответствие

Само за европейските страни

ЕО декларацията за съответствие е включена като Анекс А към тази инструкция за употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации за безопасността, предоставени с този електрически инструмент. При неспазване на изброените по-долу инструкции има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за вашия инструмент (с кабел за включване в мрежата) или работещ на батерии (безжичен) електрически инструмент.

Важни инструкции за безопасност за инструмента

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете изцяло и се запознайте с настоящето ръководство за експлоатация, както и с ръководството за експлоатация на преносимия захранващ модул, който ще се използва с този инструмент. При пренебрегване на предупрежденията и инструкциите има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. При пренебрегване на предупрежденията и инструкциите има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

Предназначение

1. Този инструмент е предназначен само за рязане на трева, плевели, храсти и горска растителност. Той не трябва да се използва за никакви други цели, например за оформяне или подрязване на жив плет, тъй като са възможни наранявания.

Общи указания

1. Никога не позволявайте на хора, незапознати с тези инструкции, и на хора (включително на деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или без опит и познания да използват инструмента. Децата трябва да се наблюдават, за да не се допусне да си играят с инструмента.
2. Преди да включите инструмента, прочетете това ръководство за експлоатация, за да се запознаете добре с боравенето с инструмента.
3. Не давайте инструмента на хора с недостатъчен опит или познания за работа с хресторези и ръчни косачки с корда.
4. Когато давате инструмента, винаги го окомплектовайте с тази инструкция за експлоатация.
5. Боравете с инструмента изключително грижливо и внимателно.
6. Никога не използвайте инструмента след употреба на алкохол, опияти или когато се чувствате уморени или болни.
7. Никога не се опитвайте да правите промени в инструмента.
8. Спазвайте нормативната уредба за работа с хресторези и ръчни косачки с корда във вашата държава.

Лично предпазно оборудване

► Фиг.1

1. Носете каска, защитни очила и ръкавици, за да се предпазите от отхвъркнали частици или падащи предмети.
2. Носете предпазни средства за слуха като наушници, за да не се стигне до увреждане на слуха.
3. Носете подходящо облекло и обувки за безопасна работа, като работен комбинезон и здрави обувки с подметки против подхлъзване. Не носете свободни дрехи или бижута. Свободното облекло, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
4. Когато докосвате режещия диск, носете предпазни ръкавици. Режещите дискове могат да порежат жестоко незащитените ръце.

Безопасност в работната зона

1. Работете с инструмента само при добра видимост и през деня. Не работете с инструмента на тъмно или в мъгливо време.
2. Не работете с инструмента в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалителни течности, газове или прах. Инструментът създава искри, които могат да запалят прах или изпарения.

3. По време на работа никога не стойте върху нестабилна или хлъзгава повърхност, а също и върху наклон. През студения сезон внимавайте за наличие на лед и сняг и винаги си осигурявайте стабилно стъпване.
4. По време на работа не допускайте странични лица или животни на разстояние, по-малко от 15 м до инструмента. При приближаване на външно лице веднага спрете инструмента.
5. Никога не работете с инструмента в близост до хора, особено деца или домашни любимци.
6. Преди работа прегледайте работната зона за наличие на камъни или други твърди предмети. Те може да бъдат изхвърлени или да причинят опасен откат и да доведат до сериозно нараняване и/или материални щети.
7. **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работа с това изделие може да се появи прах, съдържащ химикали, който може да предизвика дихателни или други заболявания. Примери за такива химически вещества има в състава на пестициди, торове и хербициди. Рискът от излагане на такива влияния зависи от това колко често извършвате такава работа. За да намалите риска от излагане на влиянието на такива химически вещества, работете в добре проветрена среда, като ползвате одобрени предпазни средства, като например маска за прах със специален филтър за микроскопични частици.

Безопасност при работа с електрически ток и акумулаторната батерия

1. Не излагайте инструмента на дъжд или влага. Попадналата в инструмента вода увеличава риска от токов удар.
2. Не ползвайте инструмента, ако не може да се включи или изключи от прекъсвача. Инструмент, който не може да се включва и изключва от прекъсвача, е опасен и трябва да се ремонтира.
3. Не допускайте случайно стартиране. Уверете се, че превключателят е в изключено положение, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на инструмента с пръст, поставен на прекъсвача, и включването на инструмента с включен прекъсвач предизвикват злополуки.
4. Не изхвърляйте акумулаторната(ите) батерия(и) в огън. Клетките на батерията могат да експлодират. Проверете местните разпоредби за евентуални специални инструкции за унищожаване.
5. Не отваряйте или повреждайте акумулаторната батерия(и). Изтичащият електролит има разяждащо действие и може да увреди очите или кожата. Може да бъде токсичен при поглъщане.
6. Не зареждайте батерията под дъжд или на влажни места.
7. Не сменяйте батерията с мокри ръце.
8. Не сменяйте батерията, когато вали.

9. Не мокрете клемите на батерията с течности, например с вода, и не потапяйте батерията. Не оставяйте батерията под дъжда и не зареждайте, не използвайте и не съхранявайте батерията на влажно или мокро място. Ако клемата се намокри или в батерията попадне течност, може да се получи късо съединение и съществува риск от прегряване, пожар или експлозия.
10. Не включвайте/изключвайте щекера в/от гнездото на преносимия захранващ модул при дъжд или влага. Не оставяйте, използвайте и не съхранявайте инструмента и преносимия захранващ модул на място, където вали дъжд, или на влажно или мокро място. В противен случай може да възникне електрически удар.
11. След като извадите батерията от преносимия захранващ модул или зарядното устройство, уверете се, че сте сложили капака на батерията и я съхранявайте на сухо място.
12. Ако акумулаторната батерия се намокри, източете водата от нея и след това я избършете със суха кърпа. Оставете акумулаторната батерия да изсъхне напълно на сухо място, преди да я използвате.

Пускане в действие

1. Преди сглобяване или регулиране на инструмента изключвайте преносимия захранващ модул от инструмента.
 2. Преди да започнете работа по диска на резачката, си сложете предпазни ръкавици.
 3. Преди да свържете преносимия захранващ модул към инструмента, прегледайте инструмента за наличие на повреди, разхлабени винтове/гайки или неправилно сглобяване. Заточете затъпения диск на резачката. Ако дискът на резачката е огънат или повреден, сменете го. Проверете дали всички лостчета и превключватели се задействат лесно. Почистете и подсушете ръкохватките.
 4. Не се опитвайте да включвате инструмента, ако е повреден или не е напълно сглобен. В противен случай това може да доведе до сериозно нараняване.
 5. Регулирайте ремъка за рамо и ръкохватката, така че да съответстват на размера на тялото на оператора.
 6. При свързване на преносимия захранващ модул към инструмента, дръжте режещото приспособление далеч от тялото си и други обекти, включително земята. То може да се завърти при стартиране и да причини нараняване или повреда на инструмента и/или друго имущество.
 7. Преди да включите инструмента, свалете всички ключове, ползвани за регулиране, гаечни ключове или капаци на ножовете. Принадлежност, която е останала закрепена към въртяща се част на инструмента, може да причини телесна повреда.
 8. Режещият инструмент трябва да е оборудван с предпазител. Никога не работете с инструмент с повредени предпазители или без поставени предпазители!
9. Уверете се, че няма електрически кабели, водопроводни тръби, газови тръби и др., които биха могли да създадат опасност, ако бъдат повредени при използване на инструмента.

Работа

1. При аварийна ситуация незабавно изключете инструмента.
2. Ако усетите нещо необичайно по време на работа (напр. шум или вибрации), изключете инструмента и изключете преносимия захранващ модул от инструмента. Не използвайте инструмента, докато не бъде установена причината и не бъде отстранен проблемът.
3. Режещото приспособление продължава да се върти за кратък период от време след изключването на инструмента. Не бързайте да докосвате режещото приспособление.
4. По време на работа използвайте ремъка за рамо. Дръжте здраво инструмента от дясната си страна.
5. Не се пресягайте. Стойте стабилно на краката си с добър баланс по всяко време. Внимавайте за скрити препятствия, например пънове, корени и ями, за да не се спънете.
6. Винаги стъпвайте стабилно, когато сте на наклон.
7. Ходете, никога не тичайте.
8. Никога не работете на стълба или дърво, за да не загубите контрол.
9. Ако инструментът бъде ударен силно или падне, проверете състоянието му, преди да продължите работа. Проверете органите за управление и предпазните приспособления за неправилно функциониране. Ако има повреда или съмнения за повреда, обърнете се към нашия оторизиран сервизен център за проверка и ремонт.
10. Не докосвайте корпуса на редуктора по време на работа и непосредствено след това. Корпусът на редуктора се нагорещява по време на работа и може да причини нараняване от изгаряне.
11. Почивайте, за да не изгубите контрол над управлението поради умора. Препоръчваме ви да правите почивка от 10 или 20 минути на всеки час работа.
12. Когато оставяте инструмента, дори и за кратко време, винаги изключвайте преносимия захранващ модул от инструмента. Оставеният без наблюдение инструмент с инсталирана акумулаторна батерия може да се използва от неупълномощено лице и да стане причина за сериозен нещастен случай.
13. Ако между режещото приспособление и предпазителя се събере трева или клони, винаги изключвайте инструмента и изключвайте преносимия захранващ модул от инструмента. В противен случай режещото приспособление може да се завърти неочаквано и да причини сериозно нараняване.
14. Никога не докосвайте опасните движещи се части, преди те напълно да са спрели и преносимия захранващ модул да бъде изключен от инструмента.

15. Ако режещото приспособление се удари в камъни или други твърди обекти, незабавно изключете инструмента. След това изключете преносимия захранващ модул от инструмента и проверете режещото приспособление.
16. По време на работа често проверявайте режещото приспособление за пукнатини или повреди. Преди проверката изключете преносимия захранващ модул от инструмента и се уверете, че режещото приспособление е спряло напълно. Заменете режещото приспособление незабавно, дори и да има само повърхностни пукнатини.
17. Никога не косете над нивото на талията.
18. Преди да започнете да режете, изчакайте, докато режещото приспособление достигне постоянна скорост след включване на инструмента.
19. При използване на режещ диск, въртете инструмента равномерно в полукръг отдалечно наляво, както при използване на коса.
20. Дръжте инструмента за изолациите повърхности за хващане, защото има опасност дискът на резачката да влезе в контакт със скрити кабели. При контакт на дисковете на резачката с проводник под напрежение, металните части на инструмента също може да бъдат да се окажат под напрежение и това може да доведе до електрически удар на оператора.
21. Не включвайте инструмента, когато в режещия инструмент се е заплела отрязана трева.
22. Преди да включите инструмента, се уверете, че режещият инструмент не докосва земята и други препятствия, например някое дърво.
23. По време на работа дръжте здраво ръкохватката на инструмента с две ръце. По време на употреба никога не дръжте инструмента с една ръка.
24. Не използвайте инструмента, когато има риск от светкавици.
25. Когато използвате инструмента на глинеста почва, мокър склон или хлъзгава повърхност, внимавайте къде стъпвате.
26. Избягвайте работи при лоши условия, които могат да доведат до повишена умора за потребителя.
27. Не използвайте инструмента в лошо време с ограничена видимост. В противен случай това може да доведе до падане или неправилна работа поради намалена видимост.
28. Не потапяйте инструмента в локви.
29. Не оставяйте инструмента без наблюдение на открито под дъжда.
30. Отстранявайте мокрите листа или замърсяванията полепнали към смукателната камера (вентилационния прозорец), когато вали дъжд.
31. Не използвайте инструмента в сняг.

Режещи инструменти

1. Не използвайте режещ инструмент, който не е препоръчан от Makita.
2. Използвайте подходящо режещо приспособление за конкретната задача.
 - Режещите глави с найлонова корда (глави за пример с корда) и пластмасовите режещи дискове са подходящи за косене на тревни площи.
 - Режещите дискове са подходящи за рязане на плевели, висока трева, храсти, горска растителност, гъсталаци и други подобни.
 - Никога не използвайте други дискове, включително метални вериги от многобройни елементи и шарнирни ножове. Това може да доведе до сериозно нараняване.
3. Използвайте само режещи инструменти, които са с обозначение за обороти, равно или превишаващо оборотите, маркирани върху инструмента.
4. Винаги дръжте лицето, ръцете и дрехите си далече от режещия инструмент, когато той се върти. В противен случай може да се нараните.
5. Винаги използвайте предпазител, подходящ за използваното режещо приспособление.
6. Когато използвате режещи дискове, избягвайте „отката“ и винаги бъдете готови за случаен откат. Вижте раздела за отката.
7. Когато дискът не се използва, поставяйте капака му. Сваляйте капака преди работа.

Откат (отхвърляне на ножа)

1. Откат (отхвърляне на ножа) е внезапна реакция при захващане или задиране на режещия диск. При такава реакция инструментът се отхвърля с голяма сила встрани или към оператора и може да причини сериозно нараняване.
2. Откат се получава, особено когато сегментът от ножа, който съответства на зоната между 12 и 2 часа, се прилага към твърди предмети, храсти и дървета с диаметър над 3 см.

► Фиг.2

3. За да избегнете откат:
 1. Прилагайте сегмента между 8 и 11 часа.
 2. Никога не прилагайте сегмента между 12 и 2 часа.
 3. Никога не прилагайте сегмента между 11 и 12 часа и между 2 и 5 часа, освен ако операторът е добре обучен и опитен и извършва това на собствена отговорност.
 4. Никога не използвайте режещите ножове близо до твърди предмети, като огради, стени, дънери на дървета и камъни.
 5. Никога не използвайте режещите ножове вертикално за операции, като например оформяне и подрязване на жив плет.

► Фиг.3

Вибрации

1. Хората с проблеми в кръвообращението, които са изложени на прекомерни вибрации, може да получат увреждане на кръвоносните съдове или на нервната система. Вибрациите могат да предизвикат появата на следните симптоми в пръстите, ръцете или китките: „Заспиване“ (изтръпване), мравучкане, болка, усещане за боцкане, изменение в цвета на кожата или на кожата. Ако се появи някой от тези симптоми, обърнете се към лекар!
2. За да намалите опасността от „вибрационна болест“, поддържайте ръцете си топли по време на работа и дръжте правилно инструмента и принадлежностите.

Транспортиране

1. Преди транспортиране на инструмента го изключете и изключете преносимия хранващ модул от инструмента. Поставете капака на режещия нож.
2. При транспортиране на инструмента го носете в хоризонтално положение, като го държите за вала.
3. Когато транспортирате инструмента в превозно средство, закрепете го здраво, за да не се преобърне. В противен случай може да се получи повреда на инструмента и на друг багаж.

Техническо обслужване

1. Поддържайте инструмента си в наш упълномощен сервизен център с използване само на оригинални резервни части. Неправилният ремонт и лошото техническо обслужване могат да съкратят периода за експлоатация на инструмента и да повишат риска от злополуки.
2. Преди извършване на поддръжка, ремонт или почистване на инструмента винаги го изключвайте и изключвайте преносимия хранващ модул от инструмента.
3. Винаги носете ръкавици, когато работите с режещия диск.
4. Винаги почиствайте праха и мръсотията от инструмента. Не използвайте бензин, бензол, разреждател, спирт и други подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или пукнатини в пластмасовите части.
5. След всяка употреба затягайте всички винтове и гайки.
6. Не предприемайте поддръжка или ремонт, които не са описани в ръководството за експлоатация. За такива дейности се обръщайте към нашия оторизиран сервизен център.
7. Винаги използвайте само наши оригинални резервни части и принадлежности. Ако се ползват части и принадлежности от трети страни, може да се предизвика повреда на инструмента, повреждане на имущество и/или сериозно нараняване.
8. Обърнете се към нашия оторизиран сервизен център за редовни проверки и поддръжка на инструмента.

9. Винаги поддържайте инструмента в добро състояние за работа. Лошата поддръжка може да доведе до влошаване на работните характеристики и да скъси срока на експлоатация на инструмента.
10. Не мийте инструмента с вода с високо налягане.
11. Когато миете инструмента, не оставяйте водата да влезе в електрическия механизъм, например в двигателя и изводите.
12. Когато съхранявате инструмента, избягвайте пряката слънчева светлина и дъжд и го съхранявайте на място, което не е горещо или влажно.
13. Извършвайте проверка или техническо обслужване на място, където можете да избегнете дъжда.
14. След използване на инструмента, отстранете полепналите замърсявания и го подсушете напълно, преди да го приберете за съхранение. В зависимост от сезона или района съществува риск от неизправност поради замръзване.
15. Поддържайте всички входни отвори за охлаждащ въздух без замърсявания.

Съхранение

1. Преди прибиране на инструмента извършете пълно почистване и поддръжка. Изключете преносимия хранващ модул от инструмента. Поставете капака на режещия нож.
2. Съхранявайте инструмента на сухо и високо или заключено място без достъп от деца.
3. Не натискайте прекалено силно инструмента, напр. към стена. В противен случай то може да падне неочаквано и това да доведе до нараняване.

Първа помощ

1. Винаги дръжте под ръка аптечка за първа помощ. Незабавно заменяйте с нов всеки продукт, взет от аптечката за първа помощ.
2. Когато се обадите за помощ, моля, посочете следната информация:
 - Място на злополуката
 - Какво се е случило
 - Брой на наранените лица
 - Естество на нараняването
 - Вашето име

Важни инструкции за безопасност за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната батерия, прочетете всички инструкции и предупредителни маркировки на (1) зарядното устройство за батериите, (2) за батериите и (3) за използващия батериите продукт.
2. Не разглобявайте акумулаторните батерии.
3. Ако мощността на машината намалее много, веднага спрете да работите. Това може да доведе до риск от прегряване, до възможни изгаряния и даже до експлозии.

4. Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги с чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ. Това може да доведе до загуба на зрението ви.
5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
 - (1) Не докосвайте клемите с проводими материали.
 - (2) Избягвайте съхраняването на акумулаторните батерии в контейнер с други метални предмети като пирони, монети и други подобни.
 - (3) Не излагайте акумулаторните батерии на вода или дъжд.

Закъсяването на акумулаторна батерия може да доведе до протичане на много силен ток, до прегряване, до възможни изгаряния и даже до разпадане на батерията.

6. Не съхранявайте инструмента и акумулаторните батерии на места, където температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
7. Не изгаряйте акумулаторните батерии даже и ако те са сериозно повредени или напълно износени. Акумулаторната батерия може да експлодира в огън.
8. Внимавайте да не изпускате или удряте акумулаторната батерия.
9. Не използвайте повредени акумулаторни батерии.
10. Съдържащите се литиево-йонни акумулаторни батерии са обект на изискванията на законодателството за опасни стоки.
При търговски превози, напр. от трети страни, спедитори, трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетирание.
За подготовка на артикула, който трябва да бъде изпратен, е необходима консултация с експерт по опасните материали. Моля, спазвайте и евентуално по-подробните национални разпоредби.
Залепете с лента или покрийте откритите контакти и опаковайте акумулаторната батерия по такъв начин, че да не може да се премества в опаковката.

11. При изхвърляне на акумулаторната батерия я извадете от инструмента и я изхвърлете на подходящо място. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулаторни батерии.
12. Използвайте батериите само с продуктите, определени от Makita. Поставянето на батериите към неодобрените продукти може да предизвика пожар, прегряване, взрив или изтичане на електролит.
13. Ако инструментът няма да се използва продължително време, батерията трябва да се извади от него.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригинални акумулаторни батерии на Makita. При използване на различни от акумулаторните батерии на Makita или стари акумулаторни батерии може да се получи пръскане на акумулаторната батерия, което да доведе до пожар, нараняване или повреда. Това също ще анулира гаранцията на Makita за инструмента и зарядното устройство Makita.

Съвети за поддържане на максимално дълъг живот на акумулаторните батерии

1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди те да са се разреждали напълно. Когато забележите, че мощността на инструмента намалява, винаги спирайте работата с инструмента и заредете акумулаторната батерия.
2. Никога не презареждайте напълно заредена акумулаторна батерия. Презарядът скъсява експлоатационния живот на батерията.
3. Зареждайте акумулаторната батерия при стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Оставете загритите акумулаторни батерии да се охладят, преди да ги зареждате.
4. Заредете акумулаторната батерия, ако не сте го използвали дълъг период от време (повече от шест месеца).

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

► Фиг.4

1	Индикатор за скорост	2	ADT индикатор (ADT = технология с привод с автоматичен въртящ момент)	3	Предупредителна лампа	4	Главен бутон за захранването
5	Бутон за обръщане на посоката на въртене	6	Щекер	7	Блокиращ пост	8	Пусков прекъсвач
9	Закачалка	10	Дръжка	11	Ограничител	12	Копче
13	Предпазител	14	Удължител на предпазителя (за режещата глава с найлонова корда/пластмасовия режещ диск)	15	Висяща лента	-	-

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИТЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали преносимият захранващ модул е изключен от инструмента, преди да регулирате или проверявате дадена функция на инструмента. Ако не изключите инструмента и не изключите преносимия захранващ модул от инструмента, това може да доведе до тежко нараняване при непреднамерено стартиране.

Система за защита на инструмента / акумулаторната батерия

Инструментът е оборудван със система за защита на инструмента/акумулаторната батерия. Тази система автоматично прекъсва захранването към електромотора, за да осигури по-дълъг живот на инструмента и акумулаторната батерия. Инструментът ще спре автоматично по време на работа, ако инструментът се намира в едно от следните условия:

Предупредителна лампа			Състояние
Цвят	● Вкл	● Мига	
Зелено		●	Претоварване
Червено	● (инструмент) / ● (батерия)		Прегряване
Червено		●	Прекалено разреждане

Защита срещу претоварване

Ако инструментът попадне в една от следните ситуации, той спира автоматично и предупредителната лампа започва да мига в зелено:

- Инструментът е претоварен поради заплетени плевели или други остатъци.
- Режещият инструмент е блокиран или е отскочил назад.
- Главният бутон на захранването е задействан, докато пусковият прекъсвач е бил издърпан.

При такава ситуация освободете пусковия прекъсвач и извадете заплетените плевели или остатъци, ако е необходимо. След това натиснете отново пусковия прекъсвач, за да възобновите работата си.

▲ ВНИМАНИЕ: Ако трябва да извадите заплетените в инструмента плевели или да освободите блокирания режещ инструмент, на всяка цена изключете инструмента, преди да започнете.

Защита срещу прегряване за инструмента или акумулаторната батерия

Ако инструментът или акумулаторната батерия прегреят, инструментът спира автоматично. Когато инструментът е прегрял, предупредителната лампа свети в червено. Когато акумулаторната батерия е прегряла, предупредителната лампа мига в червено. Оставете инструмента и/или батерията да изстинат, преди да го включите отново.

Защита срещу прекомерно разреждане

Когато капацитетът на акумулаторната батерия спадне, инструментът автоматично спира да работи и предупредителната лампа започва да мига в червено. Ако инструментът не работи дори при задействане на превключвателите му, извадете акумулаторната батерия от него и я заредете.

Главен превключвател за захранването

Натиснете главния бутон на захранването, за да включите инструмента.

За изключване на инструмента натиснете и задръжте главния бутон на захранването, докато индикаторът за обороти изгасне.

► **Фиг.5:** 1. Индикатор за обороти 2. Главен ключ за захранването

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако с инструмента не се работи в продължение на определен период от време, той ще се изключи автоматично.

Включване

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша безопасност този инструмент е оборудван с блокиращ лост, който предотвратява неволното му стартиране. **НИКОГА** не използвайте инструмента, ако той се включва, когато просто натиснете пусковия прекъсвач, без да сте натиснали блокиращия лост. Върнете инструмента в упълномощен сервизен център за ремонт **ПРЕДИ** по-нататъшна употреба.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **НИКОГА** не залепвайте с лента и не елиминирайте предназначението и функцията на блокиращия лост.

▲ ВНИМАНИЕ: Преди да свържете преносимия захранващ модул в инструмента, винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач работи нормално и се върща в положение „OFF“ (ИЗКЛ.) при отпускането му. Работа с инструмент с прекъсвач, който не функционира правилно, може да доведе до загуба на контрол и до сериозно телесно нараняване.

▲ ВНИМАНИЕ: Никога не слагайте пръста си върху главния бутон на захранването и пусковия прекъсвач, когато носите инструмента. Инструментът може да се включи неволно и да причини нараняване.

БЕЛЕЖКА: Не дърпайте пусковия прекъсвач силно, без да сте натиснали лоста за блокиране. Това може да доведе до счупване на прекъсвача.

За предотвратяване на неволно натискане на пусковия прекъсвач е осигурен блокиращ лост. За да включите инструмента, натиснете блокиращия лост и издърпайте пусковия прекъсвач. Скоростта на инструмента се увеличава чрез увеличаване на натиска върху пусковия прекъсвач. За спиране отпуснете пусковия прекъсвач.

UR101C

► **Фиг.6:** 1. Блокиращ лост 2. Пусков прекъсвач










UR201C

► **Фиг.7:** 1. Блокиращ лост 2. Пусков прекъсвач

Регулиране на оборотите

Можете да изберете оборотите на инструмента чрез кратковременно задействане на главния ключ за захранването. При всяко натискане на главния бутон за захранване, нивото на оборотите ще се променя. Инструментът регулира автоматично скоростта си на въртене в зависимост от прикращения към него режещ инструмент.

► **Фиг.8:** 1. Индикатор за обороти 2. Главен ключ за захранването

Индикатор за обороти	Режим	Обороти на въртене	
		Диск на резачката Пластмасов режещ диск (305 мм)	Режеща глава с найлонова корда Пластмасов режещ диск (255 мм)
3  2  1 	Високи	0 - 7 000 мин ⁻¹	0 - 5 500 мин ⁻¹
3  2  1 	Средни	0 - 5 500 мин ⁻¹	0 - 5 000 мин ⁻¹
3  2  1 	Ниски	0 - 4 600 мин ⁻¹	0 - 4 600 мин ⁻¹


Технология с привод с автоматичен въртящ момент

Когато включите технологията с привод с автоматичен въртящ момент (ADT), инструментът работи със скорост на въртене и въртящ момент, които са оптимални за състоянието на тревата, която се реже. Инструментът разпознава автоматично прикращения режещ инструмент и избира подходяща скорост на въртене.

За да включите ADT, натиснете и задръжте бутона за обръщане на посоката на въртене, докато ADT индикаторът се включи.

За да спрете ADT, натиснете и задръжте бутона за обръщане на посоката на въртене, докато ADT индикаторът се изключи.

► **Фиг.9:** 1. ADT индикатор 2. Бутон за обръщане на посоката на въртене

Индикатор	Режим	Режещ инструмент	Обороти на въртене
	ADT	Диск на резачката Пластмасов режещ диск (305 мм)	3 500 - 7 000 мин ⁻¹
		Режеща глава с найлонова корда Пластмасов режещ диск (255 мм)	3 500 - 5 500 мин ⁻¹

Бутон за обръщане на посоката на въртене за отстраняване на отпадъците

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете инструмента и изключете преносимия захранващ модул от инструмента, преди да отстранявате захванатите плевели или отпадъци, които функцията за въртене в обратната посока не може да премахне. Ако не бъде направено, това може да доведе до тежко нараняване при непреднамерено стартиране.

Инструментът е снабден с бутон за обръщане на посоката на въртене. Това се използва само за отстраняване на плевели и отпадъци, захванати в инструмента. За да обърнете посоката на въртене, натиснете бутона за обръщане на посоката на въртене и издърпайте пусковия прекъсвач, докато натискате блокиращия лост, след като режещият инструмент спре. Индикаторите за оборотите и ADT индикаторът започват да мигат и режещият инструмент започва да се върти в обратната посока, когато издърпате пусковия прекъсвач. За да се върнете към нормалната посока на въртене, освободете пусковия прекъсвач и изчакайте, докато режещият инструмент спре.

► **Фиг.10:** 1. Индикатор за обороти 2. ADT индикатор 3. Бутон за обръщане на посоката на въртене

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на въртене в обратната посока инструментът работи само кратко време и след това автоматично спира.

ЗАБЕЛЕЖКА: След спирането на инструмента, въртенето се връща към нормалната посока, когато стартирате отново инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако задействате за кратко време бутона за обръщане на посоката на въртене, докато режещият инструмент още се върти, инструментът спира и е готов за въртене в обратната посока.

Електрическа спирачка

Този инструмент е оборудван с електрическа спирачка. Ако инструментът неколкократно не успява да спре бързо след освобождаване на пусковия прекъсвач, занесете инструмента за извършване на техническо обслужване в наш сервизен център.

▲ВНИМАНИЕ: Тази спирачка система не е заместител на протектора. Никога не използвайте инструмента без протектор. Използването на незащитен режещ инструмент може да доведе до сериозно нараняване.

Електронна функция

Управление за постоянни обороти

Функцията за управление на оборотите гарантира постоянна скорост на въртене, независимо от натоварването.

Функция за плавно пускане

Плавно пускане поради подтиснат начален тласък.

СГЛОБЯВАНЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали преносимият захранващ модул е изключен от инструмента, преди да изпълнявате каквито и да е работи по инструмента. Ако не изключите инструмента и не изключите преносимия захранващ модул от инструмента, това може да доведе до тежко нараняване при непреднамерено стартиране.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не стартирайте инструмента, ако не е напълно сглобен. Работата на инструменти в състояние на частично сглобяване може да доведе до тежки наранявания поради инцидентното им стартиране.

Монтиране на ръкохватката

За UR101C

1. Вмъкнете оста на ръкохватката в дръжката. Подравнете отвора на винта в дръжката с този в оста. Здраво затегнете винта.

► Фиг.11: 1. Ръкохватка 2. Винт 3. Вал

БЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на посоката на ръкохватката. Отворите за винтовете няма да бъдат подравнени, ако ръкохватката не е поставена в правилната посока.

2. Поставете пружината върху основата.

► Фиг.12: 1. Копче 2. Скоба на дръжката
3. Ръкохватка 4. Държач на дръжката
5. Пружина 6. Основа

3. Поставете ръкохватката между скобата и държача и.

4. Закрепете временно ръкохватката, като затегнете копчето, и регулирайте позицията й.

5. Затегнете копчето докрай.

За UR201C

1. Прикрепете горната и долната скоби към амортизатора.

2. Поставете ръкохватката върху горната скоба и я закрепете с болтове с вътрешен шестстен, както е показано на илюстрацията.

► Фиг.13: 1. Болт с вътрешен шестстен
2. Ръкохватка 3. Горна скоба
4. Амортизатор 5. Долна скоба

Прикрепване на ограничителя

Само за моделите с кръгла ръкохватка (в зависимост от държавата)

Ако Вашият модел се доставя с ограничител, прикрепете го към ръкохватката с помощта на винта на ограничителя.

► Фиг.14: 1. Ограничител 2. Винт

▲ ВНИМАНИЕ: След като сглобите ограничителя, не го махайте. Ограничителят служи като предпазна част, за да Ви защити от случаен контакт с режещия нож.

Съхранение на шестостенния ключ

▲ ВНИМАНИЕ: Уверете се, че не сте забравили шестостенния ключ вкаран в главата на инструмента. Това може да причини нараняване и/или повреда на инструмента.

Когато не се използва, съхранявайте шестостенния ключ по показания начин, за да не се изгуби.

► Фиг.15: 1. Шестостенен ключ

При моделите с велосипедна ръкохватка в скобата на дръжката може да има поставен шестостенен ключ, както е показано на илюстрацията.

► Фиг.16: 1. Шестостенен ключ 2. Скоба на дръжката

При моделите с кръгла ръкохватка в нея може да има поставен шестостенен ключ, както е показано на илюстрацията.

► Фиг.17: 1. Шестостенен ключ

Правилна комбинация от режещ инструмент и предпазител

▲ ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте правилната комбинация от режещ инструмент и предпазител. Неправилната комбинация не може да ви защити от режещия инструмент, летящи остатъци и камъни. Освен това тя може да наруши баланса на инструмента и да доведе до нараняване.

Режещ инструмент	Предпазител
Диск на резачката (дискове с 2, 3 и 4 зъба) 	
Режеща глава с найлонова корда 	
Пластмасов режещ диск 	

Монтиране на протектора

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте инструмента без предпазител или с неправилно монтиран предпазител. В противен случай може да се стигне до сериозно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Типът на предпазителя, предоставен като стандартна принадлежност, е различен в различните държави.

За диска на резачката

Закрепете предпазителя към скобата с помощта на болтове.

► **Фиг.18:** 1. Скоба 2. Предпазител

За режещата глава с найлонова корда/пластмасовия режещ диск

▲ ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не се порежете върху резачката за рязане на найлоновата корда.

Закрепете предпазителя към скобата с помощта на болтове. След това монтирайте удължителя на предпазителя. Вмъкнете удължителя на предпазителя в предпазителя и закопчайте щипките. Уверете се, че езичетата на удължителя са в прорезите на предпазителя.

► **Фиг.19:** 1. Предпазител 2. Щипка 3. Удължител на предпазителя 4. Резачка 5. Отвор 6. Езиче

За да махнете удължителя от предпазителя, отключете щипките, като вмъкнете шестостенния ключ, както е показано на илюстрацията.

► **Фиг.20:** 1. Шестостенен ключ 2. Щипка

Монтиране на режещ инструмент

▲ ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте предоставените ключове за демонтиране или монтиране на режещия инструмент.

▲ ВНИМАНИЕ: След монтирането на режещия инструмент не забравяйте да извадите шестостенния ключ, вкаран в главата на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Типът на режещия(те) инструмент(и), предоставен(и) като стандартна принадлежност, е различен в различните държави. В някои държави режещият инструмент не е включен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете уреда обратно, така че да можете лесно да замените режещия инструмент.

Диск на резачката

▲ ВНИМАНИЕ: Когато боравите с диск на резачката, винаги носете ръкавици и поставете предпазителя на диска.

▲ ВНИМАНИЕ: Дискът на резачката трябва да бъде добре полиран и без пукнатини или счупвания. Ако дискът на резачката удари камък по време на работа, веднага спрете инструмента и проверете диска.

▲ ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте диска на резачката с диаметъра, описан в раздела за спецификации.

► **Фиг.21:** 1. Гайка 2. Чаша 3. Захващаща шайба 4. Диск на резачката 5. Шпиндел 6. Опорна шайба 7. Шестостенен ключ

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в корпуса на редуктора, за да фиксирате шпиндела. Въртете шпиндела, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Монтирайте диска на резачката върху опорната шайба така, че стрелките върху него и върху предпазителя да сочат в една и съща посока.

► **Фиг.22:** 1. Стрелка

3. Поставете захващащата шайба и чашата върху диска на резачката, след което затегнете гайката добре със затворения гаечен ключ.

► **Фиг.23:** 1. Затворен гаечен ключ 2. Шестостенен ключ 3. Разхлабване 4. Затягане

ЗАБЕЛЕЖКА: Момент на затягане: 20 - 30 Н•м

4. Свалете шестостенния ключ от корпуса на редуктора.

За да извадите диска на резачката, изпълнете процедурата за монтаж в обратен ред.

Режеща глава с найлонова корда

БЕЛЕЖКА: Убедете се, че използвате оригинална режеща глава с найлонова корда от Makita.

Има два типа режещи глави с найлонова корда – с подаване чрез удар и с ръчно подаване.

Тип с подаване чрез удар

► **Фиг.24:** 1. Режеща глава с найлонова корда 2. Шпиндел 3. Шестостенен ключ 4. Разхлабване 5. Затягане

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в корпуса на редуктора, за да фиксирате шпиндела. Въртете шпиндела, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Поставете режещата глава с найлонова корда върху шпиндела и я затегнете здраво с ръка.

3. Свалете шестостенния ключ от корпуса на редуктора.

За да свалите режещата глава с найлонова корда, изпълнете процедурата за монтаж в обратна последователност.

Тип с ръчно подаване

► **Фиг.25:** 1. Гайка 2. Режеща глава с найлонова корда 3. Шпиндел 4. Шестостенен ключ

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в корпуса на редуктора, за да фиксирате шпиндела. Въртете шпиндела, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Поставете режещата глава с найлонова корда върху шпиндела и затегнете здраво гайката посредством затворен гаечен ключ.

► **Фиг.26:** 1. Затворен гаечен ключ 2. Шестостенен ключ 3. Разхлабване 4. Затягане

3. Свалете шестостенния ключ от корпуса на редуктора.

За да свалите режещата глава с найлонова корда, изпълнете процедурата за монтаж в обратна последователност.

Пластмасов режещ диск

БЕЛЕЖКА: Непременно използвайте оригинален пластмасов режещ диск от Makita.

► **Фиг.27:** 1. Пластмасов режещ диск 2. Шпиндел 3. Шестостенен ключ 4. Разхлабване 5. Затягане

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в корпуса на редуктора, за да фиксирате шпиндела. Въртете шпиндела, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Поставете пластмасовия режещ диск върху шпиндела и го затегнете здраво с ръка.

3. Свалете шестостенния ключ от корпуса на редуктора.

За да извадите пластмасовия режещ диск, изпълнете процедурата за монтаж в обратен ред.

Експлоатация

Регулиране на работната позиция

⚠ВНИМАНИЕ: Преди изпълнение на тази процедура монтирайте акумулаторната(ите) батерия(и) към преносимия захранващ модул и завършете регулирането на колана и ремъка за рамото. За подробности вижте ръководството за експлоатация на преносимия захранващ модул.

⚠ВНИМАНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране, никога не включвайте преносимия захранващ модул по тази процедура. Акумулаторната(ите) батерия(и) трябва да се постави(ят) само за да се постигне възможност за използване с действителен баланс на теглото.

⚠ВНИМАНИЕ: Когато използвате инструмента в комбинация със захранващия модул за гръб, например преносим захранващ модул, използвайте висящата лента, включена в комплекта на инструмента, или висящата лента, препоръчана от Makita.

Ако поставите ремък за рамо, който не се препоръчва от Makita, и ремъка за рамо на захранващия модул за гръб едновременно, свалянето на инструмента или захранващия модул за гръб ще бъде трудно в случай на аварийна ситуация и това може да стане причина за инцидент или нараняване. За препоръчителната висяща лента се обърнете към упълномощените сервизни центрове на Makita.

1. Издърпайте кабела от дясната страна на преносимия захранващ модул. Когато издърпвате кабела, уверете се, че поставяте кабела в държачите така, както е показано на фигурата.

► **Фиг.28:** 1. Кабел 2. Държач

2. Прикрепете карабинките на висящата лента към пръстените на ремъците за рамо или колана, както е показано на фигурата.

Прикрепване на висящата лента към ремъка за рамо

► **Фиг.29:** 1. Висяща лента 2. Пръстен 3. Карабинка

Прикрепване на висящата лента към ремъка за рамо и колана

► **Фиг.30:** 1. Висяща лента 2. Пръстен 3. Карабинка

3. Сложете ремъка за рамо на преносимия захранващ модул и заключете катарамата на колана.

► **Фиг.31**

Регулирайте дължината на висящата лента, колкото е необходимо.

► **Фиг.32**

4. Закрепете инструмента на ремъка за рамо, като използвате карабинката на висящата лента. Уверете се, че карабинката е на закачалката на инструмента.

UR101C

► **Фиг.33:** 1. Карабинка 2. Закачалка

UR201C

► **Фиг.34:** 1. Карабинка 2. Закачалка

5. Включете щекера на инструмента в гнездото на преносимия захранващ модул.

Когато го включвате, подравнете триъгълните знаци на щекера и на гнездото.

UR101C

► **Фиг.35:** 1. Щекер 2. Гнездо 3. Триъгълен знак

UR201C

► **Фиг.36:** 1. Щекер 2. Гнездо 3. Триъгълен знак

6. Регулирайте дължината на кабела, колкото е необходимо, като използвате държача.

► **Фиг.37:** 1. Държач

Дължината на кабела е правилно регулирана, когато можете;

— да завъртате инструмента без кабелът да пречи;

— да завъртате инструмент без кабелът да виси и;

— да изключвате щекера от гнездото без да сваляте ремъка за рамо на преносимия захранващ модул.

⚠ВНИМАНИЕ: Оставете достатъчна дължина на кабела между инструмента и преносимия захранващ модул. Ако дължината е твърде малка, движението на инструмента може да бъде възпрепятствано. Ако дължината е твърде голяма, кабелът може да се закачи на друг предмет и да доведе до инцидент.

Регулиране на позицията на окачалката

Само за UR101C

За по-удобно боравене с инструмента можете да смените позицията на окачалката.

1. Разхлабете винта на закачалката и я плъзнете до удобна за работа позиция.

► **Фиг.38:** 1. Окачалка 2. Винт 3. Кабел

БЕЛЕЖКА: Когато регулирате позицията на закачалката, регулирайте също и позицията на кабела.

2. Регулирайте позицията на закачалката, както е показано на фигурата, и след това затегнете винта.

► **Фиг.39**

1	Позиция на закачалката от земята
2	Позиция на режещия инструмент от земята
3	Хоризонтално разстояние между закачалката и незащитената част на режещия инструмент

Начало на работа

⚠ВНИМАНИЕ: Преди да започнете работа, завършете регулирането на работната позиция, като изпълните инструкциите в раздела за работна позиция.

⚠ВНИМАНИЕ: Преди да започнете работа, проверете дали катарамата на колана е заключена и инструментът е надеждно закрепен на карабинката на висящата лента.

⚠ВНИМАНИЕ: Винаги натискайте главния бутон на захранването, за да включите инструмента, непосредствено преди да започнете косенето. В противен случай може да се нараните поради случайно стартиране.

1. Поставете акумулаторната(ите) батерия(и) на преносимия захранващ модул.

► **Фиг.40:** 1. Преносим захранващ модул
2. Акумулаторна батерия

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте ръководството за експлоатация на преносимия захранващ модул за начина на инсталиране на акумулаторните батерии.

2. Натиснете бутона за захранването на преносимия захранващ модул. Главният светлинен индикатор за захранването ще светне.

► **Фиг.41:** 1. Главен светлинен индикатор за захранването 2. Бутон за захранването

3. Сложете ремъка за рамо на преносимия захранващ модул и заключете катарамата на колана.

► **Фиг.42**

4. Закрепете инструмента на ремъка за рамо, като използвате карабинката на висящата лента. Уверете се, че карабинката е на закачалката на инструмента.

UR101C

► **Фиг.43:** 1. Карабинка 2. Закачалка

UR201C

► **Фиг.44:** 1. Карабинка 2. Закачалка

5. Включете щекера на инструмента в гнездото на преносимия захранващ модул.

Когато го включвате, подравнете триъгълните знаци на щекера и на гнездото.

UR101C

► **Фиг.45:** 1. Щекер 2. Гнездо 3. Триъгълен знак

UR201C

► **Фиг.46:** 1. Щекер 2. Гнездо 3. Триъгълен знак

6. Натиснете главния бутон на захранването, за да включите инструмента.

Инструментът е готов за работа. Инструментът ще сработи, когато издърпате пусковия прекъсвач.

► **Фиг.47:** 1. Главен ключ за захранването

⚠ВНИМАНИЕ: Когато прекратявате работа, винаги изключвайте инструмента и изваждайте щекера от гнездото. В противен случай може да се нараните поради случайно стартиране.

Когато прекъсвате работа, натиснете и задръжте главния бутон за захранването, докато индикаторът за обороти угасне, и след това изпълнете горната процедура в обратен ред.

Правилна работа с инструмента

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги разполагайте инструмента откъм ясната ви страна. Правилното разполагане на инструмента дава възможност за максимален контрол и намалява риска от сериозни наранявания, предизвикани от обратен удар.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Особено внимавайте в такива моменти уредът да е под контрол. Не допускайте уредът да се накланя към вас или друг човек, намиращ се наблизо. Ако не се поддържа контрол върху уреда, съществува опасност от сериозно нараняване на оператора и близко стоящи хора.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За избягване на инциденти оставайте повече от 15 м (50 ft) разстояние между операторите, когато двама или повече оператори работят в една зона. Също така подсигурете човек, който да следи за разстоянието между операторите. Ако човек или животно навлезе в работната зона, незабавно спрете работа.

⚠ВНИМАНИЕ: Ако режещият инструмент случайно се натъкне на камък или твърд предмет по време на работа, спрете инструмента и го проверете за повреди. При повреда на режещия инструмент веднага го заменете. Използването на повреден режещ инструмент може да доведе до сериозно нараняване.

⚠ВНИМАНИЕ: Махнете капака на ножа от диска на косачката, когато режете трева.

Правилното разполагане и боравене с инструмента дава възможност за максимален контрол и намалява риска от сериозни наранявания, предизвикани от обратен удар.

UR101C

► **Фиг.48**

UR201C

► **Фиг.49**

При използване на режеща глава с найлонова корда (тип подаване с удар)

Режещата глава с найлонова корда представлява глава за тример с двойна режеща корда, съоръжена с механизъм за подаване с удар (bump & feed).

За подаване на найлоновата корда чукнете с въртящата се режеща глава по земята.

► **Фиг.50:** 1. Зона на най-ефективно рязане

БЕЛЕЖКА: Подаването на кордата с удар няма да работи нормално, ако режещата глава с найлонова корда не се върти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е невъзможно да подадете нова дължина на найлоновата корда чрез чукване на главата, навийте обратно/заменете найлоновата корда, като следвате процедурите, описани в раздела за поддръжка.

Аварийно откачане

⚠ВНИМАНИЕ: В случай на аварийно откачане обърнете особено внимание на позицията на въртящия се режещ инструмент.

При аварийна ситуация откачете инструмента по един от начините, описани по-долу:

Отключете катарамата на колана и свалете ремъка за рамо на преносимия захранващ модул, който е свързан към инструмента.

► **Фиг.51:** 1. Катарамата

Отключете катарамата на висящата лента и освободете инструмента. Кабелът ще се откачи поради тежестта на инструмента.

► **Фиг.52:** 1. Катарамата

ПОДДРЪЖКА

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и дали преносимият захранващ модул е изключен от инструмента, преди да се опитвате да проверявате или работите по инструмента. Ако не изключите инструмента и не изключите преносимия захранващ модул от инструмента, това може да доведе до тежко нараняване при непреднамерено стартиране.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, разреждател, спирт и др. подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или пукнатини.

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръжката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita.

Почистване на инструмента

Почистете инструмента, като избършете праха, замърсяванията или отрязаната трева със суха кърпа или с кърпа, напоена с вода и миеш препарат и добре изцедена. За да избегнете прегряване на инструмента, непременно изваждайте отрязаната трева или остатъците, полепнали по вентилационните отвори на инструмента.

Замяна на найлоновата корда

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само найлонова корда с диаметър, посочен в това ръководство за експлоатация. Никога не използвайте по-тежка корда, тел, въже или подобни. В противен случай това може да доведе до повреда на ножа и до сериозно телесно нараняване.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги отстранявайте режещата глава с найлонова корда от инструмента, когато сменяте найлоновата корда.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедете се, че капакът на режещата глава с найлонова корда е закрепен правилно към корпуса, както е описано в това ръководство за експлоатация. Ако капакът не е фиксиран добре, режещата глава с найлонова корда може да излети и това да доведе до тежка телесна повреда.

Сменете найлоновата корда, ако същата вече не се подава. Методът за смяна на найлоновата корда е различен в зависимост от типа на режещата глава с найлонова корда.

95-M10L

► **Фиг.53**

B&F ECO 4L

► **Фиг.54**

UN-74L, UN-72L

► **Фиг.55**

Ръчно подаване

Когато найлоновата корда стане къса, издърпайте я от отвора и я подавайте от друг отвор.

► **Фиг.56**

Замяна на пластмасовия режещ диск

Заменете пластмасовия режещ диск, ако е износен или счупен.

► **Фиг.57**

Когато монтирате пластмасовия режещ диск, изравнете посоката на стрелката върху режещия диск с тази върху предпазителя.

► **Фиг.58:** 1. Стрелка върху предпазителя
2. Стрелка върху режещия диск

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръководството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизирани сервиси на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita.

Състояние на неизправност	Възможно причина (неизправност)	Мерки за отстраняване
Двигателят не работи.	Не е инсталирана акумулаторна батерия.	Инсталирайте акумулаторната батерия.
	Проблем с батерията (ниско напрежение)	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
След кратко използване, двигателят спира да работи.	Нивото на заряда на акумулатора е ниско.	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Прегряване.	Спрете работата с уреда, за да може той да се охлади.
Инструментът не достига максималните обороти в минута.	Акумулаторната батерия е поставена неправилно.	Поставете акумулаторната батерия, както е описано в настоящото ръководство.
	Енергията на батерията спада.	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Режещият инструмент не се върти: ⇒ спрете веднага машината!	Чуждо тяло, например клон, е захапнато между предпазителя и режещия инструмент.	Махнете външния предмет.
	Режещият инструмент е закрепен хлабаво.	Затегнете добре режещия инструмент.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Ненормални вибрации: ⇒ спрете веднага машината!	Счупен, огънат или износен режещ инструмент	Сменете режещия инструмент.
	Режещият инструмент е закрепен хлабаво.	Затегнете добре режещия инструмент.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Режещият инструмент и двигателят не могат да спрат: ⇒ Изключете незабавно преносимия захранващ модул от инструмента!	Неизправност на електрическата или електронната система.	Изключете преносимия захранващ модул от инструмента и се обърнете към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само препоръчаните аксесоари или приспособления, посочени в това ръководство. Използването на други аксесоари или приспособления може да доведе до тежко нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или крайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или крайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксесоар или крайник само по предназначение.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita.

- Диск на резачката
- Режеща глава с найлонова корда
- Найлонова корда (режеща корда)
- Пластмасов режещ диск
- Предпазител
- Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.

SPECIFIKACIJE

Model:		UR101C	UR201C
Vrsta ručke		Ručka bicikla	Polukružna ručka
Brzina bez opterećenja (za svaku brzinu vrtnje)	Rezna oštrica Plastična oštrica (305 mm)	3: 0 - 7.000 min ⁻¹ 2: 0 - 5.500 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
	Najlonska rezna glava Plastična oštrica (255 mm)	3: 0 - 5.500 min ⁻¹ 2: 0 - 5.000 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
Ukupna dužina (bez reznog alata)		1.760 mm	1.795 mm
Promjer najlonske niti		2,4 mm	
Odgovarajući rezni alat i promjer rezanja	Oštrica s 2 zupca (P/N 198345-9)	255 mm	
	Oštrica s 3 zupca (P/N 195299-1)	255 mm	
	Oštrica s 4 zupca (P/N 196895-8)	255 mm	
	Najlonska rezna glava (P/N 197993-1)	430 mm	
	Plastična oštrica (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm	
Nazivni napon		DC 36 V – 40 V	
Neto težina		5,2 kg	4,7 kg

- Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.
- Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.
- Težina prema postupku EPTA 01/2014

Odgovarajuće prijenosno napajanje

PDC01

Buka

Model UR101C

Rezni alat	Razina tlaka zvuka (L _{PA}) dB(A)		Razina tlaka zvuka (L _{WA}) dB(A)		Važeća norma
	L _{PA} dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	
Oštrica s 2 zupca	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Oštrica s 4 zupca	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Najlonska rezna glava	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastična oštrica	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Model UR201C

Rezni alat	Razina tlaka zvuka (L_{pA}) dB(A)		Razina tlaka zvuka (L_{WA}) dB(A)		Važeća norma
	L_{pA} dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	
Oštrica s 2 zupca	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Oštrica s 4 zupca	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Najlonska rezna glava	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Plastična oštrica	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Čak i ako je gore navedena razina tlaka zvuka 80 dB (A) ili manje, razina u radu može prelaziti 80 dB (A). Nosite zaštitu za uši.

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

▲UPOZORENJE: Nosite zaštitu za uši.

▲UPOZORENJE: Emisija buke tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

▲UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

Vibracija

Važeći standard : ISO22867(ISO11806-1)

Model UR101C

Rezni alat	Lijeva strana		Desna strana	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Neodređenost K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Neodređenost K (m/s^2)
Oštrica s 2 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Oštrica s 4 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najlonska rezna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastična oštrica	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Model UR201C

Rezni alat	Lijeva strana		Desna strana	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Neodređenost K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Neodređenost K (m/s^2)
Oštrica s 2 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Oštrica s 4 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najlonska rezna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastična oštrica	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.










NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

⚠ UPOZORENJE: Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

Simboli

U nastavku su prikazani simboli koji se koriste za opremu. Prije korištenja provjerite jeste li razumjeli njihovo značenje.

	Potreban poseban oprez i pozornost.
	Pročitajte priručnik s uputama.
	Udaljenost mora biti najmanje 15 m.
	Opasnost; pazite na izbačene predmete.
	Oprez; povratni udar
	Nosite kacigu, naočale i štitnike za uši.
	Nosite zaštitne rukavice.
	Nosite robusne čizme s potplatima koji se ne klišu. Preporučuje se nošenje sigurnosnih čizama s čeličnom zaštitom za prste.
	Ni-MH Li-ion Samo za države EU-a Ne odlažite električnu opremu ili baterije zajedno s komunalnim otpadom! Sukladno europskim direktivama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima te njihovoj primjeni sukladno nacionalnim zakonima, električna oprema i baterije na kraju vijeka trajanja moraju se zasebno prikupiti i vratiti u ekološki kompatibilno postrojenje za recikliranje.

Izjava o sukladnosti EZ

Samo za države članice Europske unije

Izjava o sukladnosti EZ u privitku je Priloga A ovih uputa za upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Opća sigurnosna upozorenja za električne ručne alate

⚠ UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni ručni alat. Nepridržavanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni (kabelski) alat uključen u struju ili na bežične električne alate (na baterije).

Važne sigurnosne upute za alat

⚠ UPOZORENJE: Svakako pažljivo pročitajte i proučite ovaj priručnik s uputama kao i priručnik s uputama za prijenosno napajanje koje će se upotrebljavati s ovim alatom. Nepridržavanje upozorenja ili uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

⚠ UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja ili uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Namjena

1. Ovaj je alat namijenjen isključivo za košnju trave, korova, grmlja i raslinja. Ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu kao što je podrezivanje ili rezanje živice jer može doći do ozljede.

Opće upute

1. Ne dopustite da osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem koriste alat. Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste se uvjerali da se ne igraju alatom.
2. Prije pokretanja alata pročitajte ove upute za upotrebu kako biste se upoznali s rukovanjem alatom.
3. Ne posuđujte alat osobama s nedovoljnim iskustvom ili znanjem o rukovanju motornim kosama i trimerima za travu.
4. Ako posuđujete alat, uvijek priložite i ove upute za upotrebu.
5. Rukujte alatom s iznimnom pažnjom i pozornošću.
6. Nemojte koristiti ovaj alat ako ste konzumirali alkohol ili drogu ili ako se osjećate umorno ili bolesno.
7. Nikada nemojte pokušati mijenjati alat.
8. Slijedite propise o rukovanju motornim kosama i trimerima za travu koji vrijede u vašoj zemlji.

Osobna zaštitna oprema

► SI.1

1. **Nosite sigurnosnu kacigu, zaštitne naočale i rukavice da biste se zaštitili od letećih krhotina i padajućih predmeta.**
2. **Nosite zaštitu za uši poput slušalica kako biste spriječili gubitak sluha.**
3. **Nosite propisanu odjeću i cipele za siguran rad, kao što su radni kombinizon i robusne cipele s potplatima koji se ne klizu. Ne nosite labavu odjeću ili nakit.** Pomični dijelovi mogu zahvatiti labavu odjeću, nakit ili dugačku kosu.
4. **Kad dirate reznu oštricu, nosite zaštitne rukavice.** Rezne oštrice mogu ozbiljno zarezati gole ruke.

Sigurnost radnog područja

1. **Alatom rukujte isključivo u uvjetima dobre vidljivosti i danjeg svjetla. Nemojte rukovati alatom u tami ili magli.**
2. **Ne rukujte alatom u eksplozivnom okruženju, primjerice, u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
3. **Tijekom rada nemojte stajati na nestabilnoj ili klizavoj površini ili na strmoj padini. Tijekom hladnog vremena čuvajte se leda i snijega i uvijek osigurajte stabilno uporište.**
4. **Tijekom rada držite promatrače ili životinje najmanje 15 m dalje od alata. Isključite alat čim se netko približi.**
5. **Nikada ne rukujte alatom dok su u blizini ljudi, osobito djeca ili kućni ljubimci.**
6. **Prije rada provjerite ima li na radnom području kamenja ili drugih čvrstih predmeta.** Oni se mogu odbaciti ili uzrokovati opasan povratni udar te dovesti do teških ozljeda i/ili oštećenja imovine.
7. **▲UPOZORENJE:** Korištenje ovog proizvoda može stvoriti prašinu koja sadrži kemikalije koje mogu uzrokovati bolesti dišnog sustava ili druge bolesti. Neki primjeri tih kemikalija spojevi su iz pesticida, insekticida, gnojiva i herbicida. Rizik od vaše izloženosti tim tvarima varira, ovisno o tome koliko često radite ovu vrstu posla. Da biste smanjili svoju izloženost ovim kemikalijama: radite u dobro prozračenom prostoru i s odobrenom sigurnosnom opremom, kao što su maske za prašinu posebno dizajnirane za filtriranje mikroskopskih čestica.

Električna sigurnost i sigurnost baterije

1. **Ne izlažite alat kiši ni vlazi.** Ulazak vode u alat može povećati rizik od strujnog udara.
2. **Nemojte koristiti alat ako se uključno/isključna sklopka ne može uključiti ili isključiti.** Svaki alat kojim se ne može upravljati putem sklopke opasan je i mora se popraviti.
3. **Spriječite nehotično uključivanje. Prije podizanja ili nošenja alata provjerite je li sklopka u isključenom položaju.** Nošenje alata s prstom na sklopki ili stavljanje alata pod napon s uključenom sklopkom izaziva nezgode.

4. **Bateriju/e ne bacajte u vatru.** Čelija bi mogla eksplodirati. Provjerite u lokalnim propisima postoje li posebne upute za odlaganje.
5. **Nemojte otvarati niti uništavati bateriju/e.** Ispušteni elektrolit jest korozivan i može oštetiti oči ili kožu. Možete se otrovati ako ga progutate.
6. **Ne puniti bateriju na kiši ili na mokrim mjestima.**
7. **Nemojte mijenjati bateriju mokrim rukama.**
8. **Nemojte mijenjati bateriju na kiši.**
9. **Nemojte močiti priključke baterije tekućinom kao što je voda niti uranjati bateriju. Nemojte ostavljati bateriju na kiši niti je puniti, upotrebljavati ili skladištiti na vlažnom ili mokrom mjestu.** Ako se priključci smoče ili ako tekućina uđe u bateriju, može doći do kratkog spoja baterije i postoji opasnost od pregrijavanja, požara ili eksplozije.
10. **Nemojte stavljati utikač u utičnicu prijenosnog napajanja niti ga izvlačiti iz nje na kiši ili na mokrim mjestima. Nemojte ostavljati, upotrebljavati niti spremati prijenosno napajanje na kiši ili na vlažnom ili mokrom mjestu.** To može prouzročiti strujni udar.
11. **Nakon što uklonite bateriju iz prijenosnog napajanja, obavezno pričvrstite poklopac baterije na bateriju i spremite je na suho mjesto.**
12. **Ako se baterijski uložak smoči, ispustite vodu iz unutrašnjosti te ga obrišite suhom krpom. Potpuno osušite baterijski uložak na suhom mjestu prije upotrebe.**

Pokretanje alata

1. **Prije sastavljanja ili podešavanja alata iskopčajte prijenosno napajanje iz alata.**
2. **Prije rukovanja reznom oštricom obucite zaštitne rukavice.**
3. **Prije priključivanja prijenosnog napajanja na alat provjerite ima li na alatu oštećenja, otpuštenih vijaka/matica te provjerite je li ispravno sastavljen. Naoštrite tupu reznu oštricu. Ako je rezna oštrica savijena ili oštećena, zamijenite je. Provjerite rade li sve upravljačke ručice i prekidači bez problema. Očistite i osušite ručice.**
4. **Nikad ne pokušavajte uključiti alat ako je oštećen ili nije sastavljen do kraja.** To može dovesti do teških ozljeda.
5. **Remen za rame i rukohvat prilagodite visini rukovatelja.**
6. **Prilikom priključivanja prijenosnog napajanja na alat držite rezni dodatak dalje od tijela i drugih predmeta, uključujući tlo.** Može se rotirati prilikom pokretanja i može uzrokovati ozljedu ili oštetiti alat i/ili imovinu.
7. **Uklonite sve ključeve ili poklopac za oštricu prije uključivanja alata.** Dodatni dio koji ostane pričvršćen za rotirajući dio alata može uzrokovati tjelesne ozljede.
8. **Rezni alat mora biti opremljen štitnikom. Nikada ne rukujte alatom s oštećenim štitnicima ili bez namještenih štitnika!**
9. **Provjerite da nema električnih kabela, cijevi za vodu, plinskih cijevi i sl. koje mogu prouzročiti opasnost ako se pri upotrebi alata oštete.**

Rad

1. Odmah isključite alat u hitnom slučaju.
2. Ako primijetite bilo što neobično (npr. buka, vibracija) tijekom rada, isključite alat i iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Ne koristite alat dok ne otkrijete i riješite uzrok toga.
3. Rezni dodatak nastavlja se rotirati kratko vrijeme nakon isključivanja alata. Nemojte dodirivati rezni dodatak.
4. Tijekom rada koristite remen za rame. Čvrsto držite alat na svojoj desnoj strani.
5. Ne približavajte se previše. U svakom trenutku imajte odgovarajući oslonac i održavajte ravnotežu. Pazite na skrivene prepreke kao što su panjevi, korijenje i jarci kako ne biste pali.
6. Uvijek održavajte stabilnost na nagibima.
7. Hodajte, nikada ne trčite.
8. Nikad ne radite na ljestvama ili stablu da ne izgubite kontrolu.
9. Ako dođe do jakog udara ili pada alata, provjerite njegovo stanje prije daljnjeg rada. Provjerite ima li kvarova na kontrolama i sigurnosnim uređajima. Ako otkrijete ili sumnjate na oštećenje, zatražite od našeg ovlaštenog servisa kontrolu ili popravak.
10. Nemojte dodirivati kućište motora tijekom rada i odmah nakon toga. Kućište motora zagrijava se tijekom rada i može izazvati opekotine.
11. Odmorite se kako biste spriječili gubitak kontrole zbog umora. Preporučujemo da se svakog sata odmorite od 10 do 20 minuta.
12. Ako ostavljate alat čak i nakratko, uvijek iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Alat ostavljen bez nadzora s postavljenim baterijskim uloškom može koristiti neovlaštena osoba i uzrokovati ozbiljnu nezgodu.
13. Ako trava ili grane zapnu između reznog dodatka i štitnika, uvijek isključite alat i iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Inače se rezni dodatak može nenamjerno rotirati i uzrokovati teške ozljede.
14. Nemojte dodirivati opasne pokretne dijelove dok se pokretni opasni dijelovi potpuno ne zaustave i dok ne iskopčate prijenosno napajanje iz alata.
15. Ako rezni dodatak udari kamenje ili druge tvrde predmete, odmah isključite alat. Zatim iskopčajte prijenosno napajanje iz alata i pregledajte rezni dodatak.
16. Redovito provjeravajte ima li na reznom dodatku pukotina ili oštećenja. Prije pregleda iskopčajte prijenosno napajanje iz alata i pričekajte dok se rezni dodatak potpuno ne zaustavi. Odmah zamijenite oštećeni rezni dodatak, čak i u slučaju samo površnih pukotina.
17. Nikad ne režite iznad struka.
18. Prije početka rezanja pričekajte dok rezni dodatak ne dosegne konstantnu brzinu nakon uključivanja alata.
19. Prilikom upotrebe rezne oštrice zamahnite alatom ravnomjernim polukružnim pokretom zdesna ulijevo kao prilikom upotrebe kose.
20. **Alat držite isključivo za izolirane rukohvate jer rezna oštrica može dodirnuti neuočene vodiče.** Rezne oštrice koje dođu u dodir s vodičem pod naponom mogu dovesti pod napon izložene metalne dijelove alata i mogu prouzročiti strujni udar kod rukovatelja.
21. **Ne pokrećite alat ako je u reznom alatu zapetljana trava.**
22. **Prije pokretanja alata osigurajte da rezni alat nije u dodiru s tlom i drugim preprekama kao što je stablo.**
23. **Prilikom upotrebe alat uvijek držite objema rukama. Prilikom upotrebe nikad ne držite alat jednom rukom.**
24. **Nemojte upotrebljavati alat kada postoji opasnost od udara munje.**
25. **Kada alat upotrebljavate na blatnjavom tlu, vlažnoj strmini ili skliskom mjestu, pripazite na svoje uporište.**
26. **Izbjegavajte rad u zahtjevnom okruženju u kojem se očekuje povećani umor korisnika.**
27. **Nemojte upotrebljavati alat u lošim vremenskim uvjetima kada je vidljivost ograničena. U suprotnom može doći do pada ili nepravilnog rada zbog slabe vidljivosti.**
28. **Nemojte uranjati alat u lokvu.**
29. **Nemojte ostavljati alat bez nadzora na kiši.**
30. **Ako zbog kiše dođe do prijanjanja mokrog lišća ili prljavštine na usisnom otvoru (ventilacijski otvor), uklonite ih.**
31. **Nemojte upotrebljavati alat na snijegu.**

Rezni alati

1. **Nemojte upotrebljavati rezni alat koji ne preporučuje Makita.**
2. **Koristite odgovarajući rezni dodatak za trenutni posao.**
 - Najlonske rezne glave (glave trimera s niti) i plastične oštrice prikladne su za podrezivanje travnjaka.
 - Rezne oštrice prikladne su za rezanje korova, visoke trave, grmlja, žbunja, gustiša i slično.
 - Nikad ne koristite druge oštrice, uključujući metalne rotirajuće višedijelne lance i oštrice mlatilice. One mogu uzrokovati teške ozljede.
3. **Upotrebljavajte samo rezni alat nazivne brzine koja je jednaka ili veća od brzine označene na alatu.**
4. **Uvijek držite ruke, lice i odjeću dalje od reznog alata dok se vrti. U suprotnom može doći do tjelesnih ozljeda.**
5. **Uvijek koristite ispravno postavljeni štitnik reznog dodatka za korišteni rezni dodatak.**
6. **Kad koristite rezne oštrice, izbjegavajte povratni udar i uvijek budite spremni na slučajan povratni udar. Pogledajte odjeljak o povratnom udaru.**
7. **Kad nije u upotrebi, pričvrstite pokrov na oštricu. Skinite pokrov prije upotrebe.**

Povratni udar (udarac oštrice)

1. Povratni udar (udarac oštrice) nagla je reakcija na zahvaćenu ili zaglavljenu reznu oštricu. Kad do njega dođe, alat se snažno odbacuje postrance ili prema rukovatelju te može uzrokovati teške ozljede.
2. Povratni udar posebno se često događa kad režete dijelom oštrice koji se nalazi između 12 i 2 sata, čvrste predmete, grmlje i stabala promjera od 3 cm ili većim.

► Sl.2

3. Izbjegavanje povratnog udara:
 1. Režite dijelom oštrice u položaju između 8 i 11 sati.
 2. Nikad nemojte prislanjati dio oštrice u položaju između 12 i 2 sata.
 3. Nemojte rezati dijelom oštrice u položaju između 11 i 12 sati te između 2 i 5 sati, osim ako ste dobro obučeni i iskusni rukovatelj i činite navedeno na vlastiti rizik.
 4. Nikad ne upotrebljavajte rezne oštrice blizu čvrstih predmeta, npr. ograda, zidova, debela stabala i kamenja.
 5. Nikad ne upotrebljavajte rezne oštrice okomito, za radove kao što je podrezivanje ili rezanje živice.

► Sl.3

Vibracija

1. Kod ljudi s lošom cirkulacijom koji su izloženi pretjeranoj vibraciji može doći do ozljeda krvnih žila ili živčanog sustava. Vibracije mogu uzrokovati sljedeće simptome u prstima, rukama ili zapešcima: „obamrlost“ (utrnulost), trnci, bol, osjećaj probadanja, promjena boje kože ili promjene na koži. Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, posjetite liječnika!
2. Da biste smanjili rizik od „bolesti bijelih prstiju“, tijekom rukovanja održavajte toplinu ruku te dobro održavajte alat i dodatni pribor.

Transport

1. Prije prijenosa alata isključite ga i iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Pričvrstite poklopac na reznu oštricu.
2. Prilikom prijenosa alata nosite ga u vodoravnom položaju držeći ga za osovinu.
3. Kada prevozite alat u vozilu, pravilno ga osigurajte da biste izbjegli preokretanje. Inače može doći do oštećenja alata i ostale prtljage.

Održavanje

1. Odnosite alat na servisiranje u ovlaštenu servis i uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove. Neispravni popravci ili loše održavanje mogu skratiti vijek trajanja alata i povećati rizik od nezgoda.
2. Prije održavanja, popravka ili čišćenja alata uvijek isključite alat i iskopčajte prijenosno napajanje iz alata.

3. Uvijek nosite zaštitne rukavice pri rukovanju reznom oštricom.
4. Uvijek očistite prašinu i prljavštinu s alata. Nikada nemojte koristiti benzin, gorivo, razrjeđivač, alkohol ili slično za čišćenje. Može doći do promjene boje, deformacije ili pucanja plastičnih dijelova.
5. Nakon svake upotrebe zategnite vijke i matice.
6. Ne izvodite radove održavanja ili popravka koji nisu opisani u ovim uputama za upotrebu. Za takve se radove obratite ovlaštenom servisu.
7. Uvijek koristite isključivo originalne rezervne dijelove i dodatni pribor. Korištenje dijelova ili dodatnog pribora drugih proizvođača može uzrokovati kvar alata, materijalnu štetu i/ili teške ozljede.
8. Redovite preglede i servise alata obavljajte u našem ovlaštenom servisu.
9. Alat uvijek mora biti u dobrom stanju. Neadekvatno održavanje može dovesti do smanjenja performansi i skratiti vijek trajanja alata.
10. Nemojte prati alat vodom pod visokim tlakom.
11. Prilikom pranja alata pazite da voda ne prođe u električne mehanizme kao što su motor i priključci.
12. Kada skladištite alat, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i kišu i skladištite ga na mjestu koje se ne zagrijava i nije vlažno.
13. Pregledavajte ili održavajte na mjestu gdje možete izbjeći kišu.
14. Nakon upotrebe alata uklonite nakupljenu prljavštinu i u potpunosti ga osušite prije skladištenja. Ovisno o godišnjem dobu ili području, postoji rizik od kvara zbog smrzavanja.
15. Sve otvore za zrak za hlađenje držite podalje od ostataka.

Skladištenje

1. U potpunosti očistite i izvedite održavanje alata prije skladištenja. Iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Pričvrstite poklopac na reznu oštricu.
2. Skladištite alat na suhom i visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
3. Nemojte naslanjati alat o nešto, primjerice, o zid. Mogao bi naglo pasti i uzrokovati ozljedu.

Prva pomoć

1. Komplet za prvu pomoć uvijek se mora nalaziti u blizini. Odmah zamijenite sve predmete koje ste uzeli iz kompleta za prvu pomoć.
2. Kada tražite pomoć, navedite sljedeće podatke:
 - Mjesto nezgode
 - Što se dogodilo
 - Broj ozlijeđenih
 - Prirodu ozljede
 - Svoje ime

Važne sigurnosne upute za bateriju

- Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i oznake upozorenja na (1) punjaču za baterije, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.**
- Ne rastavljajte bateriju.**
- Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah prestanite raditi. Može doći do pregrijavanja, mogućih opekline pa čak i eksplozije.**
- Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih čistom vodom i odmah se obratite liječniku. Tako možete izgubiti vid.**
- Nemojte kratko spajati bateriju:**
 - Ne dovodite terminale u kontakt s provodljivim materijalima.**
 - Ne čuvajte bateriju u spremniku s drugim metalnim predmetima poput čavala, kovanica itd.**
 - Ne izlažite bateriju vodi ili kiši.****Kratki spoj bateriju može uzrokovati velik protok struje, pregrijavanje, moguće opekline pa čak i kvar.**
- Ne držite alat i bateriju na mjestima gdje temperatura može premašiti 50 °C.**
- Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može eksplodirati u vatri.**
- Pazite da vam baterija ne ispadne ili da je ne udarite.**
- Ne koristite oštećene baterije.**
- Sadržane litij-ionske baterije podliježu odredbama zakonskih propisa o opasnim tvarima.**

Kada se radi o komercijalnom transportu koji obavljaju npr. dobavljači ili špediteri, moraju se poštovati posebni zahtjevi na pakiranju i oznakama. Prilikom pripreme isporuke takve stavke potražite savjet stručnjaka za opasne tvari. Pogledajte i moguće podrobnije nacionalne propise.

Prekrijte trakom ili zaštitite otvorene kontakte i bateriju zapakirajte tako da se ne može pomicati u pakiranju.

- Kada odlažete baterijski uložak u otpad, uklonite ga iz alata i zbrinite na sigurnom mjestu. Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija.**
- Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita.** Umetanje baterija u neprikladne proizvode može dovesti do požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
- Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme, bateriju morate ukloniti iz alata.**

ČUVAJTE OVE UPUTE.

⚠OPREZ: Uvijek upotrebljavajte originalne baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu originalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač Makita.

Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja baterije

- Napunite bateriju prije nego što se potpuno isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bateriju kad primijetite da alat slabije radi.**
- Nikad ne puniti već do kraja napunjenu bateriju. Prečujano punjenje skraćuje radni vijek baterije.**
- Bateriju puniti na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C. Vruću bateriju prije punjenja ostavite da se ohladi.**
- Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).**

OPIS DIJELOVA

► SI.4

1	Indikator brzine	2	ADT indikator (ADT = tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom)	3	Žaruljica oznake opreza	4	Glavni gumb za uključivanje
5	Gumb za promjenu smjera vrtnje	6	Utikač	7	Ručica za blokadu	8	Uključno/isključna sklopka
9	Kuka	10	Ručka	11	Sigurnosna prepreka	12	Kotačić
13	Štitnik	14	Produžetak štitnika (za najlonsku reznu glavu/ plastičnu oštricu)	15	Traka za vješanje	-	-

FUNKCIONALNI OPIS

⚠️ UPOZORENJE: Prije podešavanja ili provjere rada alata obavezno provjerite je li alat isključen i je li prijenosno napajanje iskopčano iz alata. Ako ne isključite alat i ne iskopčate prijenosno napajanje, možete pretrpjeti ozbiljne ozljede uslijed slučajnog pokretanja.

Sustav zaštite alata/baterije

Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav automatski prekida napajanje motora da bi produžio vijek trajanja alata i baterije. Alat automatski prestaje raditi u sljedećim slučajevima:

Žaruljica oznake opreza		Status
Boja	● Uključeno ● Treperi	
Zeleno	●	Preopterećenje
Crveno	● (alat) / ● (baterija)	Pregrijavanje
Crveno	●	Pražnjenje

Zaštita od preopterećenja

Alat se u sljedećim situacijama automatski zaustavlja, a žaruljica oznake opreza počinje treperiti zeleno:

- Došlo je do preopterećenja alata zbog zapetljanog korova ili drugih krhotina.
- Rezni je alat zaključan ili opušten.
- Glavni gumb za uključivanje uključuje se povlačenjem uključno/isključne sklopke.

U takvom slučaju otpustite uključno/isključnu sklopku i prema potrebi uklonite zapetljani korov ili krhotine. Nakon toga ponovno povucite uključno/isključnu sklopku da biste nastavili s radom.

⚠️ OPREZ: Ako trebate ukloniti korov zapetljan u alat ili otpustiti zaključani rezni alat, obavezno isključite alat prije pokretanja.

Zaštita od pregrijavanja alata ili baterije

Kad se alat ili baterijski uložak pregriju, alat se automatski zaustavlja. Kada je alat preopterećen, uključuje se žaruljica oznake opreza. Kada je baterijski uložak preopterećen, žaruljica oznake opreza treperi crvenim svjetlom. Pričekajte da se alat i/ili baterija ohladi prije nego što ponovno uključite alat.

Zaštita od prekomjernog pražnjenja

Ako je kapacitet baterije preslab, alat se automatski zaustavlja, a žaruljica oznake opreza treperi crveno. Ako alat ne radi ni nakon djelovanja na prekidače, uklonite baterijski uložak iz alata i napunite ga.

Glavni prekidač napajanja

Dodirnite glavni gumb za uključivanje da biste uključili alat.

Za isključivanje alata pritisnite i držite glavni gumb za uključivanje dok se indikator brzine ne ugasi.

► **SI.5:** 1. Indikator brzine 2. Glavni gumb za uključivanje

NAPOMENA: Alat se automatski gasi ako određeno vrijeme nije u upotrebi.

Uključivanje i isključivanje

⚠️ UPOZORENJE: Radi vaše sigurnosti ovaj je alat opremljen ručicom za blokadu koja sprječava nehotično pokretanje. **NIKADA** ne koristite alat ako se uključi običnim povlačenjem uključno-isključne sklopke, a bez da ste prethodno pritisnuli ručicu za blokadu. Vratite alat u ovlaštenu servisnu centar na popravak **PRIJE** daljnje uporabe.

⚠️ UPOZORENJE: **NIKAD** ne učvršćujte vrpcom polugu za blokadu niti onemogućite njezinu svrhu i funkciju.

⚠️ OPREZ: Prije priključivanja prijenosnog napajanja na alat provjerite radi li uključno/isključna sklopka i vraća li se u položaj za isključivanje „OFF“ nakon otpuštanja. Rad s alatom na kojem sklopka ne radi ispravno može dovesti do gubitka kontrole i teških tjelesnih ozljeda.

⚠️ OPREZ: Prilikom nošenja alata nikad nemojte stavljati prst na glavni gumb za uključivanje i uključno/isključnu sklopku. Alat se nehotično može pokrenuti i prouzročiti ozljede.

NAPOMENA: Ne povlačite snažno uključno/isključnu sklopku ako niste pritisnuli polugu za blokadu. Na taj bi se način sklopka mogla slomiti.

Za sprječavanje slučajnog povlačenja uključno/isključne sklopke na alat je postavljena ručica za blokadu. Za pokretanje alata otpustite ručicu za blokadu i povucite uključno/isključnu sklopku. Brzina alata povećava se pojačanjem pritiska na uključno/isključnu sklopku. Za zaustavljanje otpustite uključno/isključnu sklopku.

UR101C

► **SI.6:** 1. Ručica za blokadu 2. Uključno/isključna sklopka










UR201C

► **SI.7:** 1. Ručica za blokadu 2. Uključno/isključna sklopka

Prilagodba brzine

Brzinu alata možete odabrati dodirni na glavni gumb za uključivanje. Svaki put kada dodirnete glavni gumb za uključivanje, promijenit će se razina brzine. Alat automatski prilagođava brzinu okretanja ovisno o reznom alatu priključenom na alat.


► **SI.8:** 1. Indikator brzine 2. Glavni gumb za uključivanje

Indikator brzine	Način rada	Brzina vrtnje	
		Rezna oštrica Plastična oštrica (305 mm)	Najlonska rezna glava Plastična oštrica (255 mm)
3  2  1 	Visoko	0 - 7.000 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹
3  2  1 	Srednje	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹
3  2  1 	Nisko	0 - 4.600 min ⁻¹	0 - 4.600 min ⁻¹

Tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom

Kada uključite tehnologiju pogona s automatskim zakretnim momentom (ADT), alat radi pri optimalnoj brzini rotacije i zakretnom momentu s obzirom na stanje trave koja se reže. Alat automatski otkriva pričvršćeni rezni alat i bira odgovarajuću brzinu okretanja.

Za pokretanje ADT-a pritisnite i držite gumb za promjenu smjera vrtnje dok se ADT indikator ne uključi. Za isključivanje ADT-a pritisnite i držite gumb za promjenu smjera vrtnje dok se ADT indikator ne isključi.
► **Sl.9:** 1. ADT indikator 2. Gumb za promjenu smjera vrtnje

Indikator	Način rada	Rezni alat	Brzina vrtnje
	ADT	Rezna oštrica Plastična oštrica (305 mm)	3.500 - 7.000 min ⁻¹
		Najlonska rezna glava Plastična oštrica (255 mm)	3.500 - 5.500 min ⁻¹

Gumb za promjenu smjera vrtnje za uklanjanje ostataka

▲UPOZORENJE: Prije uklanjanja zapetljanog korova ili ostataka koji se nisu mogli ukloniti funkcijom vrtnje u suprotnom smjeru isključite alat i iskopčajte prijenosno napajanje iz alata. Ako to ne učinite, možete pretrpjeti ozbiljne ozljede uslijed slučajnog pokretanja.

Ovaj alat ima gumb za promjenu smjera vrtnje kojim se mijenja smjer vrtnje. Upotrebljava se samo za uklanjanje korova i ostataka zapetljanih u alatu.

Smjer vrtnje promijenite tako da dodirnete gumb za promjenu smjera vrtnje i povučete uključno/isključnu sklopku kada je rezni alat zaustavljen. Kada povučete uključno/isključnu sklopku, indikatori brzine i indikator ADT počinju treperiti i rezni se alata vrti u suprotnom smjeru.

Za povratak na uobičajenu vrtnju otpustite sklopku i pričekajte da se rezni alat zaustavi.

► **Sl.10:** 1. Indikator brzine 2. ADT indikator 3. Gumb za promjenu smjera vrtnje

NAPOMENA: Tijekom vrtnje u suprotnom smjeru, alat radi samo na kratko vrijeme i zatim se automatski zaustavi.

NAPOMENA: Nakon što se alat zaustavi, vrtnja se vraća na uobičajeni smjer kada ponovo upalite alat.

NAPOMENA: Ako dodirnete gumb za promjenu smjera vrtnje dok se rezni alat još uvijek vrti, alat se zaustavi i pripremi za vrtnju u suprotnom smjeru.

Električna kočnica

Ovaj alat opremljen je električnom kočnicom. Ako se alat opetovano ne uspijeva brzo zaustaviti nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke, odnesite alat na servisiranje u servisni centar.

▲OPREZ: Ovaj sustav kočnice nije zamjena za štitnik. Nikad se ne koristite alatom bez štitnika. Upotreba nezaštićenog reznog alata može dovesti do teške tjelesne ozljede.

Elektroničke funkcije

Konstantna kontrola brzine

Funkcija upravljanja brzinom omogućuje stalnu brzinu okretanja bez obzira na opterećenje.

Značajka mekog pokretanja (soft-start)

Meko pokretanje zbog potisnutog početnog šoka.

MONTAŽA

▲UPOZORENJE: Prije izvođenja bilo kakve radnje na alatu obavezno provjerite je li alat isključen i je li prijenosno napajanje iskopčano iz alata. Ako ne isključite alat i ne iskopčate prijenosno napajanje, možete pretrpjeti ozbiljne ozljede uslijed slučajnog pokretanja.

▲UPOZORENJE: Nikad nemojte pokretati alat ako nije potpuno sastavljen. Rad s djelomično sastavljenim alatom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda zbog nenamjernog pokretanja.

Postavljanje ručke

Za UR101C

1. Umetnite osovinu ručke u dršku. Poravnajte rupu za vijak na drški s onom na osovini. Čvrsto zategnite vijak.

► **Sl.11:** 1. Drška 2. Vijak 3. Vratilo

NAPOMENA: Provjerite smjer drške. Utori za vijke neće biti poravnati ako drška nije umetnuta u odgovarajućem smjeru.

2. Postavite oprugu na postolje.
- ▶ **Sl.12:** 1. Kotačić 2. Spona ručke 3. Ručka 4. Držač ručke 5. Opruga 6. Postolje
3. Postavite ručku između spona ručke i držača ručke.
4. Privremeno pričvrstite ručku zatezanjem kotačića i prilagodite položaj ručke.
5. Zategnite kotačić do kraja.

Za UR201C

1. Pričvrstite gornje i donje stezaljke na prigušivač.
2. Postavite dršku na gornju stezaljku i učvrstite je nasadnim imbus vijcima kao što je prikazano na slici.
- ▶ **Sl.13:** 1. Nasadni imbus vijak 2. Ručka 3. Gornja stezaljka 4. Prigušivač 5. Donja stezaljka

Pričvršćivanje sigurnosne prepreke

Samo za model s polukružnom ručkom (ovisno o zemlji)

Ako je sigurnosna prepreka isporučena u sklopu modela, pričvrstite je pomoću vijka na sigurnosnoj prepenci.

- ▶ **Sl.14:** 1. Sigurnosna prepreka 2. Vijak

⚠OPREZ: Nakon montaže sigurnosne prepreke nemojte je uklanjati. Sigurnosna prepreka funkcionira kao sigurnosni dio koji sprječava da slučajno dodirnete reznu oštricu.

Spremanje imbus ključa

⚠OPREZ: Pripazite da imbus ključ ne ostane umetnut u glavu alata. To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja alata.

Spremite imbus ključ na prikazani način kada ga ne upotrebljavate kako se ne bi izgubio.

- ▶ **Sl.15:** 1. Imbus ključ

Za model s ručkom bicikla imbus ključ može se čuvati na sponi ručke kao što je prikazano na slici.


- ▶ **Sl.16:** 1. Šesterokutni ključ 2. Spona ručke

Za model s polukružnom ručkom imbus ključ može se čuvati na ručki kao što je prikazano na slici.

- ▶ **Sl.17:** 1. Imbus ključ

Ispravna kombinacija reznog alata i štitnika

⚠OPREZ: Uvijek upotrebljavajte ispravnu kombinaciju reznog alata i štitnika. Pogrešna kombinacija možda vas neće zaštititi od reznog alata, letećih krhotina i kamenja. Isto tako, može utjecati na stabilnost alata i dovesti do ozljede.

Rezni alat	Štitnik
Rezna oštrica (Oštrice s 2 zupca, 3 zupca i 4 zubaca) 	
Najlonska rezna glava 	
Plastična oštrica 	

Postavljanje štitnika

⚠UPOZORENJE: Nikad ne koristite alat bez štitnika ili s neispravno postavljenim štitnikom. U suprotnom može doći do teških tjelesnih ozljeda.

NAPOMENA: Vrsta štitnika koji se isporučuju kao standardni dodatni pribor razlikuje se ovisno o zemlji.

Za reznu oštricu

Pričvrstite štitnik za stezaljku pomoću vijaka.

- ▶ **Sl.18:** 1. Stezaljka 2. Štitnik

Za najlonsku reznu glavu/plastičnu oštricu

⚠OPREZ: Pazite da se ne porežete na rezač za rezanje najlonskog užeta.

Pričvrstite štitnik za stezaljku pomoću vijaka. Nakon toga postavite produžetak štitnika. Umetnite produžetak štitnika u štitnik, a zatim zakopčajte kopče. Provjerite jesu li se jezičci produžetka štitnika uklopili u utor na štitniku.

- ▶ **Sl.19:** 1. Štitnik 2. Kopča 3. Produžetak štitnika 4. Rezač 5. Utor 6. Jezičac

Da biste skinuli produžetak štitnika sa štitnika, otkopčajte kopče umetanjem imbus ključa kao što je prikazano na slici.

- ▶ **Sl.20:** 1. Imbus ključ 2. Kopča

Postavljanje reznog alata

⚠OPREZ: Za uklanjanje ili postavljanje reznog alata uvijek upotrebljavajte isporučene ključeve.

⚠OPREZ: Nakon postavljanja reznog alata obavezno uklonite imbus ključ umetnut u glavu alata.

NAPOMENA: Vrsta reznog alata koji se isporučuju kao standardni dodatni pribor razlikuje se ovisno o zemlji. Rezni alat ne isporučuje se u nekim zemljama.

NAPOMENA: Okrenite alat naopako da biste jednostavno mogli zamijeniti rezni alat.

Rezna oštrica

⚠OPREZ: Prilikom rukovanja reznom oštricom uvijek nosite rukavice i na oštricu postavite pokrov za oštricu.

⚠OPREZ: Rezna oštrica mora biti dobro ispolirana te ne smije biti napuknuta ili slomljena. Ako rezna oštrica tijekom rada udari o kamen, isključite alat i odmah provjerite reznu oštricu.

⚠OPREZ: Uvijek upotrebljavajte reznu oštricu s promjerom navedenim u dijelu sa specifikacijama.

► **SI.21:** 1. Matica 2. Čašica 3. Stezna podloška 4. Rezna oštrica 5. Vratilo 6. Prihvatna podloška 7. Imbus ključ

1. Umetnite imbus ključ kroz otvor u kućište zupčanika kako biste blokirali vratilo. Okrećite vratilo dok imbus ključ ne uđe do kraja.
2. Postavite reznu oštricu na prihvatnu podlošku sa strelicama na reznoj oštrici i štitniku u istom smjeru.
► **SI.22:** 1. Strelica
3. Postavite steznu podlošku i čašicu na reznu oštricu, a zatim čvrsto zategnite maticu pomoću okastog ključa.
► **SI.23:** 1. Okasti ključ 2. Imbus ključ 3. Otpuštanje 4. Zatezanje

NAPOMENA: Zatezni moment: 20 - 30 N·m

4. Izvadite imbus ključ iz kućišta zupčanika.
Kako biste uklonili reznu oštricu, primijenite postupak postavljanja obrnutim redoslijedom.

Najlonska rezna glava

NAPOMENA: Obavezno koristite originalnu najlonsku reznu glavu tvrtke Makita.

Postoje dvije vrste najlonske rezne glave: model s mehanizmom za produljivanje niti i model s ručnim umetanjem.

Model s mehanizmom za produljivanje niti

► **SI.24:** 1. Najlonska rezna glava 2. Vratilo 3. Imbus ključ 4. Otpuštanje 5. Zatezanje

1. Umetnite imbus ključ kroz otvor u kućište zupčanika kako biste blokirali vratilo. Okrećite vratilo dok imbus ključ ne uđe do kraja.
2. Postavite najlonsku reznu glavu na vratilo i čvrsto je zategnite rukom.
3. Izvadite imbus ključ iz kućišta zupčanika.

Kako biste uklonili najlonsku reznu glavu, primijenite postupak postavljanja obrnutim redoslijedom.

Model s ručnim umetanjem

► **SI.25:** 1. Matica 2. Najlonska rezna glava 3. Vratilo 4. Imbus ključ

1. Umetnite imbus ključ kroz otvor u kućište zupčanika kako biste blokirali vratilo. Okrećite vratilo dok imbus ključ ne uđe do kraja.
2. Postavite najlonsku reznu glavu na vratilo i čvrsto zategnite maticu okastim ključem.
► **SI.26:** 1. Okasti ključ 2. Imbus ključ 3. Otpuštanje 4. Zatezanje
3. Izvadite imbus ključ iz kućišta zupčanika.
Kako biste uklonili najlonsku reznu glavu, primijenite postupak postavljanja obrnutim redoslijedom.

Plastična oštrica

NAPOMENA: Obavezno koristite originalnu plastičnu oštricu tvrtke Makita.

► **SI.27:** 1. Plastična oštrica 2. Vratilo 3. Imbus ključ 4. Otpuštanje 5. Zatezanje

1. Umetnite imbus ključ kroz otvor u kućište zupčanika kako biste blokirali vratilo. Okrećite vratilo dok imbus ključ ne uđe do kraja.
2. Postavite plastičnu oštricu na vratilo i čvrsto je zategnite rukom.
3. Izvadite imbus ključ iz kućišta zupčanika.

Da biste uklonili plastičnu oštricu, primijenite postupak postavljanja obrnutim redoslijedom.

RAD

Prilagodba radnog položaja

⚠OPREZ: Prije provođenja ovog postupka postavite baterijske uloške u prijenosno napajanje i podesite remen oko struka i remen za rame. Pojednostiti potražite u priručniku s uputama za prijenosno napajanje.

⚠OPREZ: Da biste spriječili nehotično uključivanje, nikako nemojte uključivati prijenosno napajanje tijekom ovog postupka. Baterijski ulošci postavljaju se samo kako bi se postigla ravnoteža pri upotrebi.

⚠OPREZ: Ako stroj upotrebljavate u kombinaciji s električnim napajanjem u naprtnjači kao što je prijenosno napajanje, upotrebljavajte traku za vješanje uključenu u pakiranje stroja ili traku za vješanje koju preporučuje Makita.

Ako istodobno stavite sigurnosni uprtač koji ne preporučuje Makita i sigurnosni uprtač prijenosnog napajanja, otežano je uklanjanje alata ili prijenosnog napajanja u naprtnjači u hitnom slučaju i može doći do nesreće ili ozljede. Za preporučenu traku za vješanje obratite se ovlaštenim servisnim centrima Makita.

1. Izvucite kabel s desne strane prijenosnog napajanja. Kada povlačite kabel, postavite ga na držače kao što je prikazano na slici.

► **SI.28:** 1. Kabel 2. Držač

2. Pričvrstite kuke trake za vješanje na prstene remena za rame ili remena oko struka kao što je prikazano na slici.

Pričvršćivanje trake za vješanje na remen za rame

► **SI.29:** 1. Traka za vješanje 2. Prsten 3. Kuka

Pričvršćivanje trake za vješanje na remen za rame i remen oko struka

► **SI.30:** 1. Traka za vješanje 2. Prsten 3. Kuka

3. Stavite remen za rame prijenosnog napajanja i zakopčajte kopču na remenu oko struka.

► **SI.31**

Po potrebi podesite dužinu trake za vješanje.

► **SI.32**

4. Pričvrstite alat na remen za rame pomoću kuke na traci za vješanje. Provjerite je li kuka u utoru za vješanje alata.

UR101C

► **SI.33:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

UR201C

► **SI.34:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

5. Umetnite utikač alata u utičnicu prijenosnog napajanja. Prilikom umetanja poravnajte oznaku trokuta na utikaču i utičnici.

UR101C

► **SI.35:** 1. Utikač 2. Utičnica 3. Trokutasta oznaka

UR201C

► **SI.36:** 1. Utikač 2. Utičnica 3. Trokutasta oznaka

6. Po potrebi podesite dužinu kabela pomoću držača.

► **SI.37:** 1. Držač

Dužina kabela ispravno je podešena ako:

- kabel ne ometa zamahivanje alatom;
- kabel ne visi kad se zamahuje alatom; i
- utikač se može izvući iz utičnice bez skidanja remena za rame prijenosnog napajanja.

▲OPREZ: Ostavite dovoljan razmak između alata i prijenosnog napajanja za kabel. Ako je razmak premalen, to može ometati kretanje alata. Ako je razmak prevelik, kabel se može zaplesti o predmet i uzrokovati nezgodu.

Prilagodba položaja kuke

Samo za UR101C

Da bi vam rukovanje alatom bilo udobnije, možete promijeniti položaj kuke.

1. Otpustite vijak na utoru za vješanje i pomaknite ga u udobniji položaj za rad.

► **SI.38:** 1. Kuka 2. Vijak 3. Kabel

NAPOMENA: Prilikom podešavanja utora za vješanje prilagodite i položaj kabela.

2. Podesite položaj utora za vješanje kao što je prikazano na slici, a zatim pritegnite vijak.

► **SI.39**

1	Položaj utora za vješanje u odnosu na tlo
2	Položaj reznog alata u odnosu na tlo
3	Vodoravna udaljenost između utora za vješanje i nezaštićenog dijela reznog alata

Pokretanje

▲OPREZ: Prije početka rada podesite radni položaj prema uputama u odjeljku za radni položaj.

▲OPREZ: Prije početka rada provjerite jesu li kopče na remenu oko struka zakopčane i je li alat dobro pričvršćen na kuku trake za vješanje.

▲OPREZ: Glavni gumb za uključivanje na alatu uvijek pritisnite tek prije rezanja trave. U suprotnom može doći do tjelesnih ozljeda uslijed nehotičnog uključivanja.

1. Umetnite baterijske uloške u prijenosno napajanje.

► **SI.40:** 1. Prijenosno napajanje 2. Baterijski uložak

NAPOMENA: Upute za postavljanje baterijskih uložaka potražite u priručniku s uputama za prijenosno napajanje.

2. Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom napajanju. Uključuje se žaruljica napajanja.

► **SI.41:** 1. Žaruljica napajanja 2. Gumb za uključivanje

3. Stavite remen za rame prijenosnog napajanja i zakopčajte kopču na remenu oko struka.

► **SI.42**

4. Pričvrstite alat na remen za rame pomoću kuke na traci za vješanje. Provjerite je li kuka u utoru za vješanje alata.

UR101C

► **SI.43:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

UR201C

► **SI.44:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

5. Umetnite utikač alata u utičnicu prijenosnog napajanja.

Prilikom umetanja poravnajte oznaku trokuta na utikaču i utičnici.

UR101C

► **SI.45:** 1. Utikač 2. Utičnica 3. Trokutasta oznaka

UR201C

► **SI.46:** 1. Utikač 2. Utičnica 3. Trokutasta oznaka

6. Da biste uključili alat, dodirnite glavni gumb za uključivanje.

Alat je spreman za rad. Alat se pokreće kad povučete uključno/isključnu sklopku.

► **SI.47:** 1. Glavni gumb za uključivanje

▲OPREZ: Kad prestanete s radom, uvijek isključite alat i izvadite utikač iz utičnice. U suprotnom može doći do tjelesnih ozljeda uslijed nehotičnog uključivanja.

Kad prekinete rad, pritisnite i držite glavni gumb za uključivanje dok se indikator brzine ne isključi i zatim provedite gore navedeni postupak obrnutim redoslijedom.

Ispravno rukovanje alatom

⚠️ UPOZORENJE: Uvijek držite alat na vašoj desnoj strani. Ispravno držanje alata omogućava maksimalnu kontrolu i smanjit će rizik od teških tjelesnih ozljeda uzrokovanih povratnim udarom.

⚠️ UPOZORENJE: Budite iznimno oprezni kako biste uvijek održavali kontrolu nad alatom. Ne dopustite odbijanje alata prema vama ili nekome u blizini rada. Ako izgubite kontrolu nad alatom, može doći do teških tjelesnih ozljeda promatrača ili rukovatelja.

⚠️ UPOZORENJE: Kako biste izbjegli nezgode, osigurajte udaljenost veću od 15 m (50 stopa) između rukovatelja ako dva ili više rukovatelja rade u istom prostoru. Također, zadužite osobu koja će provjeravati udaljenost između rukovatelja. Ako osoba ili životinja uđu u radni prostor, odmah prekinite korištenje alata.

⚠️ OPREZ: Ako rezni alat tijekom rada slučajno udari o kamen ili tvrdi predmet, zaustavite alat i provjerite ima li oštećenja. Ako je rezni alat oštećen, odmah ga zamijenite. Upotreba oštećenog reznog alata može dovesti do teške tjelesne ozljede.

⚠️ OPREZ: Pri rezanju trave uklonite štitnik oštrice s rezne oštrice.

Ispravno držanje alata i rukovanje njime omogućuje optimalnu kontrolu i smanjit će rizik od ozljeda uzrokovanih povratnim udarom.

UR101C

► SI.48

UR201C

► SI.49

Prilikom upotrebe najlonske rezne glave (vrste bump & feed)

Najlonska rezna glava je glava trimera za travu s dvostrukim nitima koja ima mehanizam udari i izbacni (bump & feed). Za uvođenje najlonskog užeta reznom glavom lagano udarite o tlo dok radi.

► SI.50: 1. Najučinkovitije područje rezanja

NAPOMENA: Izbacivanje neće ispravno raditi ako se najlonska rezna glava ne rotira.

NAPOMENA: Ako se najlonsko uže ne izvučete tijekom laganog udaranja glave, namotajte ili zamijenite najlonsko uže slijedeći postupke opisane u odjeljku o održavanju.

Odvajanje u slučaju nužde

⚠️ OPREZ: Ako alat odvajate u slučaju nužde, posebno pazite na položaj rotirajućeg reznog alata.

Alat u slučaju nužde odvojite na jedan od opisanih načina:

Otkopčajte kopču na remenu oko struka i skinite remen za rame prijenosnog napajanja koje je spojeno na alat.

► SI.51: 1. Kopča

Otkopčajte kopču na traci za vješanje i otpustite alat. Kabel se odspaja pod težinom alata.

► SI.52: 1. Kopča

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE: Prije pregledavanja ili održavanja alata obavezno provjerite je li alat isključen i je li prijenosno napajanje iskopčano iz alata. Ako ne isključite alat i ne iskopčate prijenosno napajanje, možete pretrpjeti ozbiljne ozljede uslijed slučajnog pokretanja.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti benzin, mješavinu benzina, razrjeđivač, alkohol ili slično. Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine.

Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proizvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.

Čišćenje alata

Očistite alat brisanjem prašine, prljavštine i odrezane trave suhom krpom ili krpom namočenom u sapunicu, a zatim iscijeđenom. Da biste izbjegli pregrijavanje alata, obavezno uklonite odrezanu travu ili prljavštinu iz ventilacijskog otvora alata.

Zamjena najlonskog užeta

⚠️ UPOZORENJE: Koristite samo najlonsko uže promjera navedenog u ovom priručniku s uputama. Nikada nemojte upotrebljavati teže užice, metalnu žicu, uže ili slično. U protivnom se alat može oštetiti, što može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

⚠️ UPOZORENJE: Prilikom zamjene najlonskog užeta s alata uklonite i najlonsku reznu glavu.

⚠️ UPOZORENJE: Provjerite je li poklopac najlonske rezne glave ispravno pričvršćen na kućište kako je opisano u uputama za upotrebu. Najlonska se rezna glava, zbog neispravnog pričvršćivanja poklopcu, može razletjeti, što dovodi do teških tjelesnih ozljeda.

Najlonsko uže zamijenite ako ga više nije moguće produžiti. Način zamjene najlonskog užeta ovisi o vrsti najlonske rezne glave.

95-M10L

► SI.53

B&F ECO 4L

► SI.54

UN-74L, UN-72L

► SI.55

Vrsta ručnog produživanja

Ako se najlonsko uže skрати, izvucite ga iz očice i produžite ga iz druge očice.

► SI.56

Zamjena plastične oštrice

Zamijenite plastičnu oštricu ako je istrošena ili slomljena.

► SI.57

Prilikom postavljanja plastične oštrice poravnajte smjer strelice na oštrici sa smjerom strelice na osiguraču.

► SI.58: 1. Strelica na osiguraču 2. Strelica na oštrici

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u uputama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.

Stanje nepravilnosti	Mogući uzroci (kvar)	Otklanjanje problema
Motor ne radi.	Uložak baterije nije postavljen.	Umetnite bateriju.
	Problem s baterijom (pod naponom)	Ponovno napunite baterijski uložak. Ako ponovno punjenje nema učinka, zamijenite baterijski uložak.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Motor prestaje raditi nakon kratke upotrebe.	Razina napunjenosti baterije je niska.	Ponovno napunite baterijski uložak. Ako ponovno punjenje nema učinka, zamijenite baterijski uložak.
	Pregrijavanje.	Prekinite upotrebu alata kako bi se ohladilo.
Alat ne doseže maksimalni broj okretaja u minuti.	Baterijski uložak je nepravilno umetnut.	Postavite bateriju kako je opisano u ovom priručniku.
	Snaga baterije pada.	Ponovno napunite baterijski uložak. Ako ponovno punjenje nema učinka, zamijenite baterijski uložak.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Rezni alat se ne okreće: ⇒ odmah zaustavite stroj!	Strani predmet, npr. grana, zaglavio se između štitnika i reznog alata.	Uklonite strani predmet.
	Rezni alat nije dobro pričvršćen.	Dobro pričvrstite rezni alat.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Neuobičajene vibracije: ⇒ odmah zaustavite stroj!	Slomljen, savijen ili istrošen rezni alat	Zamijenite rezni alat.
	Rezni alat nije dobro pričvršćen.	Dobro pričvrstite rezni alat.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Rezni alat i motor ne zaustavljaju se: ⇒ Odmah iskopčajte prijenosno napajanje iz alata!	Električna ili elektronička neispravnost.	Iskopčajte prijenosno napajanje iz alata te se za popravak obratite lokalnom ovlaštenom servisu.

DODATNI PRIBOR

▲ UPOZORENJE: U ovom su priručniku navedeni samo preporučeni dodatni pribor i dodaci. Upotreba drugog dodatnog pribora ili dodataka može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci preporučuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzročiti ozljede. Upotrebjavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.

Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.

- Rezna oštrica
- Najlonska rezna glava
- Najlonsko uže (rezna nit)
- Plastična oštrica
- Štitnik
- Izvorna Makita baterija i punjač

NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:		UR101C	UR201C
Тип рачка		Рачка како на велосипед	Кружна рачка
Брзина без оптоварување (на секое ниво на ротација)	Сечило Пластично сечило (305 мм)	3: 0 - 7.000 мин. ⁻¹ 2: 0 - 5.500 мин. ⁻¹ 1: 0 - 4.600 мин. ⁻¹	
	Глава за сечење со најлон Пластично сечило (255 мм)	3: 0 - 5.500 мин. ⁻¹ 2: 0 - 5.000 мин. ⁻¹ 1: 0 - 4.600 мин. ⁻¹	
Вкупна должина (без алатот за сечење)		1.760 мм	1.795 мм
Дијаметар на најлонската жица		2,4 мм	
Применлив алат за сечење и дијаметар на сечење	Сечило со 2 запци (P/N 198345-9)	255 мм	
	Сечило со 3 запци (P/N 195299-1)	255 мм	
	Сечило со 4 запци (P/N 196895-8)	255 мм	
	Глава за сечење со најлон (P/N 197993-1)	430 мм	
	Пластично сечило (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 мм 305 мм	
Номинален напон		D.C. 36 V - 40 V максимално	
Нето тежина		5,2 кг	4,7 кг

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.
- Тежината е во согласност со постапката на ЕРТА 01/2014

Применлив пренослив пакет за напојување

PDC01

Бучава

Модел UR101C

Алат за сечење	Ниво на звучниот притисок (L _{РА}) dB(A)		Ниво на јачина на звукот (L _{WA}) dB(A)		Применлив стандард
	L _{РА} dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	
Сечило со 2 запци	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Сечило со 4 запци	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Глава за сечење со најлон	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластично сечило	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Модел UR201C

Алат за сечење	Ниво на звучниот притисок (L_{pA}) dB(A)		Ниво на јачина на звукот (L_{WA}) dB(A)		Применлив стандард
	L_{pA} dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	
Сечило со 2 запци	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Сечило со 4 запци	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Глава за сечење со најлон	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластично сечило	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Иако нивото на звучниот притисок наведен погоре е 80 dB (A) или помало, нивото при работа може да надмине 80 dB (A). Носете заштита за ушите.

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Носете заштита за ушите.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Емисијата на бучава при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

Вибрации

Применлив стандард : ISO22867(ISO11806-1)

Модел UR101C

Алат за сечење	Лева рака		Десна рака	
	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Фактор на несигурност K (M/c^2)	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Фактор на несигурност K (M/c^2)
Сечило со 2 запци	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Сечило со 4 запци	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Глава за сечење со најлон	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластично сечило	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Модел UR201C

Алат за сечење	Лева рака		Десна рака	
	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Фактор на несигурност K (M/c^2)	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Фактор на несигурност K (M/c^2)
Сечило со 2 запци	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Сечило со 4 запци	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Глава за сечење со најлон	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластично сечило	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Јачината на вибрациите при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

Симболи

Допунавените симболи се користат кај опремата. Видете што значат пред да почнете да работите.



Посветете особена грижа и внимание.



Прочитајте го упатството за користење.



Одржувајте растојание од најмалку 15 м.



Опасност: внимавајте на разлетани предмети.



Внимание; повратен удар



Носете шлем, заштитни очила и заштита за уши.



Носете заштитни ракавици.



Носете цврсти чизми со ѓонови што не се лизгаат. Препорачливо е да се носат безбедносни чизми со челично засилување во областа на прстите.



Ni-MH
Li-Ion

Само за земјите на ЕУ
Не фрлајте ја електричната опрема или батеријата заедно со домашниот отпад! Земајќи ги предвид европските директиви за отпадна електрична и електронска опрема и за батерии, акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и нивното спроведување во согласност со националните закони, електричната опрема и батериите на крајот на нивниот работен век мора да се собираат одделно и да се вратат во еколошки објект за рециклирање.

Декларација за сообразност од ЕУ

Само за земјите во Европа

Декларацијата за сообразност од ЕУ е вклучена во Додаток А од упатствата за корисникот.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Општи упатства за безбедност за електричните алати

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатства, илустрации и спецификации дадени со електричниот алат. Ако не се почитуваат сите упатства наведени подолу, може да дојде до струен удар, пожар и/или сериозни повреди.

Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

Под терминот „електричен алат“ во предупредувањата се мисли на вашиот електричен алат кој работи на струја (со кабел) или на батерии (безжично).

Важни безбедносни упатства за алатот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Темелно прочитајте го и разберете го ова упатство за употреба како и упатството за употреба на преносливиот пакет за напојување што ќе се користи со овој алат. Ако не се почитуваат предупредувањата и упатствата, може да дојде до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и сите упатства. Ако не се почитуваат предупредувањата и упатствата, може да дојде до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

Наменета употреба

1. Овој алат е наменет само за сечење трева, плевел, грмушки и честак. Не треба да се користи за никакви други намени, како на пример оборување рабови или стрижење ограда бидејќи може да дојде до повреда.

Општи упатства

1. Никогаш не дозволувајте луѓе кои не се запознаени со овие упатства, луѓе (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, да го користат овој алат. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со алатот.
2. Пред да го стартувате алатот, прочитајте го ова упатство за употреба за да се запознаете со ракувањето со алатот.
3. Не позајмувајте го алатот на лице кое нема доволно искуство или познавање во врска со ракувањето со косилките и жичните тримери.
4. Кога го позајмувате алатот, секогаш приложувајте го ова упатство за употреба.
5. Користете го алатот со голема грижа и внимание.
6. Никогаш не користете го овој алат по конзумирање алкохол или наркотични средства, или ако се чувствувате изморени или болни.
7. Никогаш не обидувајте се да го модификувате алатот.
8. Следете ги прописите што се однесуваат на ракување со косилки и жични тримери во вашата држава.

Лична заштитна опрема

► Сл.1

1. Носете заштитен шлем, заштитни очила и заштитни ракавици за да се заштитите од разлетан отпад или предмети што паѓаат.
2. Носете заштита за уши, како на пример тампони за уши, за да спречите загуба на слухот.
3. Носете соодветни облека и чевли за сигурна работа, како на пример работен комбинезон и цврсти чевли што не се лизгаат. Не носете лабава облека или накит. Лабавата облека, накитот или долгата коса можат да бидат зафатени од подвижните делови.
4. Кога го допирате сечилото, носете заштитни ракавици. Сечилата може да нанесат сериозни исеченици врз голите раце.

Безбедност на работната област

1. Работете со алатот само во услови на добра видливост и дневна светлина. Не работете со алатот во темница или магла.
2. Не работете со алатот во средини каде што постои опасност од експлозија, како на пример во присуство на запаливи течности, гасови или прашина. Алатот создава искри што можат да ја запалат прашината или чадот.
3. При работењето, никогаш не стојте на нестабилна или лизгава површина или на стрмина. При ладно време, пазете се од мраз и снег и секогаш стојте на безбедна површина.
4. При работењето, држете ги луѓето и животните што се наоѓаат во близина на растојание од најмалку 15 м од алатот. Исклучете го алатот веднаш штом некој се приближи.
5. Никогаш не работете со алатот кога има луѓе, особено деца или домашни животни во близина.
6. Пред работењето, испитајте дали во работната област има камења или други тврди предмети. Тие може да бидат расфрлени или да предизвикаат опасен повратен удар и да резултираат со тешка повреда и/или оштетување на имотот.
7. **▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користењето на овој производ може да создаде прав што содржи хемикалии кои можат да предизвикаат респираторни или други болести. Некои примери за овие хемикалии се соединенијата што се наоѓаат во пестициди, инсектициди, ѓубрива и хербициди. Ризикот од изложувањето зависи од тоа колку често работите работи од ваков тип. За да го намалите изложувањето на овие хемикалии: работете во добро проветрени области и со одобрена сигурносна опрема, како маски за прав што се специјално направени за да филтрираат микроскопски честички.

Безбедност на електричните делови и батеријата

1. Не изложувајте го алатот на дожд или влажни услови. Ако навлезе вода во алатот, тоа може да го зголеми ризикот од струен удар.
2. Не користете го алатот ако прекинувачот не може да се вклучи и исклучи. Секој алат што не може да се контролира со прекинувачот е опасен и мора да се поправи.
3. Спречете ненамерно стартување. Уверете се дека прекинувачот е во исклучена положба пред подигање или носење на алатот. Носењето на алатот со прстот на прекинувачот или со вклучен прекинувач е причина за несреќи.
4. Не фрлајте ги батериите во оган. Келијата може да експлодира. Проверете ги локалните прописи за можни упатства за специјален отпад.
5. Не отворајте ги и не уништувајте ги батериите. Електролитот што се ослободува е корозивен и може да предизвика оштетување на очите или кожата. Може да е токсичен ако се голтне.

6. Не полнете ја батеријата на дожд или на влажни места.
7. Не заменувајте ја батеријата со влажни раце.
8. Не заменувајте ја батеријата на дожд.
9. Не влажете ги терминалите на батеријата со течности како вода и не потопувајте ја батеријата во вода. Не оставајте ја батеријата на дожд и немојте да ја полните, користите или складирајте батеријата на влажни места. Ако се навлажат терминалите или навлезе течност во батеријата, може да дојде до краток спој на батеријата и тогаш постои ризик од прегревање, пожар или експлозија.
10. Не вклучувајте/исклучувајте го приклучокот во/од прекинувачот на преносливиот пакет за напојување за време на дожд или влажни услови. Не оставајте, користете или чувајте ги алатот и преносливиот пакет за напојување на дожд или во влажно или мокро место. Тоа може да предизвика струен удар.
11. Откако ќе ја отстраните батеријата од преносливиот пакет за напојување или полначот, прикачете го капакот на батеријата и складирајте го на суво место.
12. Доколку касетата за батерија се наводени, исцедете ја водата од внатрешноста, а потоа избришете ја со сува крпа. Комплетно исушете ја касетата за батерија на суво место пред употребата.

Стартување

1. Пред монтирање или нагодување на алатот, откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот.
2. Пред да ракувате со сечилото, ставете заштитни ракавици.
3. Пред поврзување на преносливиот пакет за напојување со алатот, проверете дали на алатот има оштетувања, лабави шrafoви/навртки или неправилно склопување. Ако сечилото е истапено, наострете го. Ако сечилото е свиткано или оштетено, заменете го. Проверете дали сите контролни лостови и прекинувачи функционираат исправно. Исчистете ги и исушете ги рачките.
4. Никогаш не обидувајте се да го вклучите алатот ако е оштетен или ако не е целосно склопен. Во спротивно, може да настане тешка повреда.
5. Нагодете ги ременот за рамо и дршката за рака да одговараат на големината на телото на операторот.
6. Кога го поврзувате преносливиот пакет за напојување со алатот, држете го додатокот за сечење подалеку од вашето тело и другите предмети, вклучувајќи ја земјата. Може да започне да врти кога ќе се стартува и може да предизвика повреда или оштетување на алатот и/или имотот.
7. Извадете ги клучот за нагодување, другите клучеви и капакот на сечилото пред да го вклучите алатот. Дополнокот оставен прикачен на дел од алатот што ротира може да доведе до телесна повреда.
8. Алатот за сечење мора секогаш да биде опремен со штитник. Никогаш не работете со алатот со оштетени штитници или без поставени штитници!
9. Внимавајте да нема електрични кабли, цевки за вода, цевки за плин итн. што може да предизвикаат опасност доколку се оштетени со употребата на алатот.

Работење

1. Во итен случај, веднаш исклучете го алатот.
2. Ако чувствувате каква било необична состојба (на пример бучава, вибрации) при работата, исклучете го алатот и откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот. Не користете го алатот додека не се открие причината и разреши дефектот.
3. Дополнокот за сечење продолжува да врти кратко време откако алатот ќе се исклучи. Не брзајте да го допрете додатокот за сечење.
4. При работењето, користете го ременот за рамо. Држете го алатот цврсто од вашата десна страна.
5. Не пресегајте предалеку. Одржувајте добра стабилност и рамнотежа со носете цело време. Внимавајте на скриени пречки, како на пример трупци, корења и дупки, за да избегнете сопнување.
6. Секогаш внимавајте како газите по стрмнини.
7. Одете, никогаш не трчајте.
8. Никогаш не работете качени на скала или на дрво за да избегнете губење на контролата.
9. Ако алатот се здобие со тежок удар или пад, проверете ја неговата состојба пред да продолжите со работа. Проверете дали контролите и безбедносните уреди функционираат исправно. Доколку има какво било оштетување или сомнеж за тоа, побарајте проверка и поправка од наш овластен сервисен центар.
10. Не допирајте го куќиштето на преносниот систем за време на и веднаш по работењето. Куќиштето на преносниот систем се вжештува при работењето и може да предизвика изгореници.
11. Одморајте се за да спречите губење на контролата заради замор. Препорачуваме да правите паузи за одмор од по 10 до 20 минути секој час.
12. Кога го оставате алатот, дури и за кратко време, секогаш откачувајте го преносливиот пакет за напојување од алатот. Ако алатот се остави без ваше присуство со монтирана касета за батерија, може да биде употребен од неовластено лице и да предизвика тешка несреќа.
13. Ако помеѓу додатокот за сечење и штитникот се зафатат трева или гранки, секогаш исклучувајте го алатот и откачувајте го преносливиот пакет за напојување од алатот. Во спротивно, додатокот за сечење може ненамерно да започне да врти и да предизвика тешка повреда.

14. Никогаш не допирајте ги опасните делови што се движат пред целосно да запрат и преносливиот пакет за напојување да биде откачен од алатот.
15. Ако додатокот за сечење удри во камења или други тврди предмети, веднаш исклучете го алатот. Потоа откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот и проверете го додатокот за сечење.
16. Често проверувајте дали на додатокот за сечење има пукнатини или оштетувања при работата. Пред проверката, откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот и осигурете се дека додатокот за сечење е целосно стопиран. Веднаш заменете го оштетенениот додаток за сечење, дури и ако има само површински пукнатини.
17. Никогаш не сечете над висина на струкот.
18. Пред да започнете со сечење, почекајте додека додатокот за сечење не постигне постојана брзина по вклучувањето на алатот.
19. Кога користите сечило, рамномерно замавнувајте со алатот во полуокругови оддесно-налево, како да користите коса.
20. Држете го алатот само за изолираните држачи бидејќи сечилото може да дојде во допир со скриени жици. Сечилата кои ќе допрат жица под напон можат да пренесат струја на изложените метални делови на алатот и може да предизвикаат струен удар кај лицето кое ракува со алатот.
21. Не стартувајте го алатот кога алатот за сечење е заплеткан со исечена трева.
22. Пред да го стартувате алатот, уверете се дека алатот за сечење не ја допира земјата или други препреки, како на пример дрво.
23. За време на работата, секогаш држете го алатот со двете раце. Никогаш не држете го алатот со една рака за време на неговата употреба.
24. Не користете го алатот ако постои ризик од громови.
25. Кога го користите алатот на каллива земја, влажна стрмина или лизгави места, внимавајте како газите.
26. Избегнувајте работење во лоша средина каде што се очекува зголемен замор.
27. Не користете го алатот при лошо време кога видливоста е намалена. Во спротивно, може да дојде до пад или неправилна работа поради лошата видливост.
28. Не потопувајте го алатот во вирови.
29. Не оставајте го алатот незаштитен надвор на дожд.
30. Кога ќе се залепат лисја или нечистотија на устието на смукалката (прозорецот за вентилација) поради дожд, отстранете ги.
31. Не користете го алатот на снег.

Алати за сечење

1. Не користете алат за сечење што не е препорачан од Makita.
2. Употребете соодветен додаток за сечење за работата што претстои.
 - Главите за сечење со најлон (главите за тример со жица) и пластичните сечила се соодветни за поткастрување трева.
 - Сечилата се соодветни за сечење плевел, високи тревы, грмушки, џбунови, честак, густеж и сл.
 - Никогаш не користете поинакви сечила, вклучувајќи и верижни составени од повеќе делови и рамни сечила. Тоа може да резултира со тешка повреда.
3. Користете само алати за сечење што се означени со брзина еднаква или поголема од брзината означена на алатот.
4. Секогаш држете ги рацете, лицето и облеката подалеку од алатот за сечење додека ротира. Во спротивно може да дојде до телесна повреда.
5. Секогаш правилно користете го штитникот на додатокот за сечење што е наменет за додатокот за сечење што се користи.
6. Кога користите сечила, избегнувајте повратни удари и секогаш бидете подготвени за ненадеен повратен удар. Погледнете го делот за Повратен удар.
7. Кога не го користите, поставете го капакот за сечилото врз сечилото. Отстранете го капакот пред употребата.

Повратен удар (удар од сечило)

1. Повратен удар (удар од сечило) е ненадејна реакција на зафатеното или заглавеното сечило. Штом настане, алатот отскокнува странично или кон операторот со голема сила и тоа може да предизвика тешка повреда.
2. Повратните удари особено настануваат кога сечилото се применува со сегментот помеѓу 12 и 2 часот на тврди предмети, грмушки и дрвја, со дијаметар од 3 цм или повеќе.

► Сл.2

3. За да избегнете повратен удар:
 1. Применувајте го сегментот помеѓу 8 и 11 часот.
 2. Никогаш не применувајте го сегментот помеѓу 12 и 2 часот.
 3. Никогаш не применувајте го сегментот помеѓу 11 и 12 часот, и помеѓу 2 и 5 часот, освен ако операторот не е добро обучен и искусен и тоа го прави на свој сопствен ризик.
 4. Никогаш не користете сечила во близина на тврди предмети, како што се огради, сидови, стебла на дрвја и камења.
 5. Никогаш не користете ги сечилата вертикално за операции како рамнење огради или поткастрување живи огради.

► Сл.3

Вибрации

1. Лицата со слаба циркулација што се изложени на прекумерни вибрации, може да се здобијат со повреда на крвните садови и на нервниот систем. Вибрациите можат да го предизвикаат следново на прстите, рацете или зглобовите: „Заспивање“ (отрпнатост), треперење, болка, чувство на прободување, промена на бојата на кожата или на ноктите. Ако се појави кој било од наведените симптоми, посетете лекар!
2. За да го намалите ризикот од „болест на бел прст“, држете ги рацете топли за време на работата и добро одржувајте ги алатот и приборот.

Транспортирање

1. Пред транспортирање на алатот, исклучете го и откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот. Поставете го капакот на сечилото.
2. Кога го транспортирате алатот, носете го во хоризонтална положба држејќи го за оската.
3. Кога го транспортирате алатот во возило, добро прицврстете го за да не се преврти. Во спротивно, може да настане оштетување на алатот и другиот багаж.

Одржување

1. Секогаш сервисирајте го вашиот алат во еден од нашите овластени сервисни центри и користете само оригинални резервни делови. Неправилната поправка и лошото одржување може да го скратат работниот век на алатот и да го зголемат ризикот од незгоди.
2. Пред да извршувате какви било работи за одржување или поправка, или пред да го чистите алатот, секогаш исклучувајте го и откачувајте го преносливиот пакет за напојување од алатот.
3. Носете заштитни ракавици секогаш кога ракувате со сечилото.
4. Секогаш чистете ги прашината и нечистотиите од алатот. За таа цел, никогаш не користете бензин, бензол, разредувач, алкохол или слично. Може да дојде до менување на бојата, на обликот или пукнатини на пластичните компоненти.
5. По секоја употреба, стегнувајте ги сите шrafoви и навртки.
6. Не обидувајте се да извршувате какво било одржување или поправка што не се опишани во упатството за употреба. За такви работи, обратете се кај наш овластен сервисен центар.
7. Секогаш користете ги исклучиво нашите оригинални резервни делови и прибор. Употребата на резервни делови или прибор од трета страна може да резултира со кршење на алатот, оштетување на имотот и/или тешка повреда.
8. Обраќајте се кај наш овластен сервисен центар за поправка и одржување на алатот на редовни временски интервали.

9. Одржувајте го алатот во добра работна форма. Лошото одржување може да резултира со потпросечна изведба и да го намали животниот век на алатот.
10. Не мијте го алатот со вода под висок притисок.
11. При миенењето на алатот, не дозволувајте водата да навлезе во електричниот механизам, како што се моторот и спојките.
12. При складирање на алатот, избегнувајте директна сончева светлина и дожд и складирајте го на ладно и суво место.
13. Инспекцијата или одржувањето изведувате ги на места засолнати од дожд.
14. По употребата на алатот, отстранете ја залепената нечистотија и исушете го алатот во целост пред да го складираат. Зависно од сезоната и областа, постои ризик од дефект поради замрзнување.
15. Држете ги сите отвори за воздух без нечистотији.

Складирање

1. Пред да го складираат алатот, извршете целосно чистење и одржување. Откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот. Поставете го капакот на сечилото.
2. Складирајте го алатот на суво и високо, или заклучено место вон дофат на деца.
3. Не потпирајте го алатот на што било, како на пример на сид. Во спротивно, може ненадејно да падне и да предизвика повреда.

Прва помош

1. Секогаш имајте прибор за прва помош во близина. Веднаш заменете го секој дел изваден од приборот за прва помош.
2. Кога барате помош, дајте ги следниве информации:
 - Место каде се случила незгодата
 - Што се случило
 - Број на повредени лица
 - Природа на повредата
 - Вашето име

Важни безбедносни упатства за касетата за батеријата

1. Пред користење на касетата за батеријата, прочитајте ги сите упатства и ознаки за претпазливост на (1) полначот за батеријата, (2) батеријата и (3) производот што ја користи батеријата.
2. Не расклопувајте ја касетата за батеријата.
3. Ако оперативното времето станало прекумерно кратко, престанете веднаш со работа. Тоа може да резултира со ризик од прегревавање, можни изгореници, па дури и експлозија.
4. Ако електролит навлезе во вашите очи, измијте ги со чиста вода и побарajte медицинска нега веднаш. Тоа може да резултира со губење на вашиот вид.

5. Не предизвикувајте спој на касетата за батеријата.
 - (1) Не допирајте ги контактите со никаков проводлив материјал.
 - (2) Избегнувајте да ја чувате касетата за батерија во сад со други метални предмети како што се шајки, монети и сл.
 - (3) На изложувајте ја касетата за батеријата на вода или дожд.
 Краткиот спој на батеријата може да предизвика голем проток на електрична енергија, прегревање, можни изгореници, па дури и пад на напојувањето.
6. Не складирајте ги алатот и касетата за батеријата на места каде што температурата може да достигне или надминува 50°C.
7. Не палете ја касетата за батеријата дури и кога е многу оштетена или целосно потрошена. Касетата за батеријата може да експлодира ако се стави во оган.
8. Внимавајте да не ја испуштите или удриите батеријата.
9. Не користете оштетена батерија.
10. Содржаните батери со литиумови јони се подложни на условите во Правилата за опасни предмети. За комерцијален транспорт на пр. од трети лица и посредници, мора да се следат посебните услови на пакувањата или ознаките. При подготовка на предметот кој треба да се испрати, консултирајте се со експерт за опасни материјали. Исто така, следете ги потенцијално подеталните национални правила. Залепете ги со леплива лента или маскирајте ги отворените контакти, а батеријата спакувајте ја, така што нема да се движи слободно во пакувањето.
11. Кога ја фрлате во отпад касетата за батеријата, извадете ја од алатот и фрлате ја на безбедно место. Почитувајте ги локалните законски прописи што се однесуваат на фрлање во отпад на батеријата.
12. Користете ги батериите само со производите назначени од Makita. Монтирањето батери на неусогласените производи може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролитот.
13. Доколку алатот не се користи подолг временски период, батеријата мора да се извади од алатот.

ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

▲ВНИМАНИЕ: Користете само оригинални батери на Makita. Користењето неоригинални батери на Makita или батери што се изменети може да резултира со распакување на батеријата, предизвикувајќи пожар, телесна повреда и оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи гаранцијата на Makita за алатот и полначот на Makita.

Совети за одржување максимален работен век на батеријата

1. Заменете ја касетата за батеријата пред целосно да се испразни. Секогаш запирајте ја работата со алатот и заменете ја касетата за батеријата кога ќе забележите дека алатот дава помала моќност.
2. Никогаш немојте да полните целосно полна касета за батерија. Прекумерното полнење го скратува работниот век на батеријата.
3. Полнете ја касетата за батеријата на собна температура од 10°C - 40°C. Дозволете загреаната касета за батерија да се олади пред да ја ставите на полнење.
4. Полнете ја касетата за батеријата доколку не ја користите подолго време (повеќе од шест месеци).

ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ

► Сл.4

1	Индикатор за брзина	2	ADT-индикатор (ADT = Технологија за автоматско приспособување на вртежниот момент)	3	Ламбичка за внимание	4	Главно копче за напојување
5	Копче за обратна акција	6	Приклучок	7	Рачка за блокирање	8	Прекинувач за стартување
9	Закачалка	10	Рачка	11	Препрека	12	Копче
13	Заштитник	14	Продолжеток на заштитникот (за глава за сечење со најлон/пластично сечило)	15	Висечки појас	-	-

ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и преносливиот пакет за напојување е откачен од алатот пред секое нагодување или проверка на алатот. Ако не се исклучи и откачи преносливиот пакет за напојување, може да дојде до тешки телесни повреди заради случајно вклучување.

Систем за заштита на алатот/батеријата

Алатот е опремен со систем за заштита на алатот/батеријата. Овој систем автоматски го прекинува напојувањето на моторот за да го продолжи работниот век на алатот и на батеријата. Алатот автоматски ќе сопне за време на работењето ако се најде под еден од следниве услови:

Ламбичка за внимание			Статус
Боја	● Вклучено	○ Трепка	
Зелено	○	●	Преоптоварување
Црвено	● (алат)/○ (батерија)	○	Прегревање
Црвено	○	●	Прекумерно празнење

Заштита од преоптоварување

Ако алатот се најде во една од следниве ситуации, тој автоматски ќе запре и ламбичката за внимание ќе започне да трепка зелено:

- Алатот е преоптоварен со заплеткани треве и друга нечистотија.
- Алатот за сечење е блокиран или имало повратен удар.
- Главното копче за напојување е вклучено додека се повлекува прекинувачот за стартување.

Во оваа ситуација, отпуштете го прекинувачот за стартување и отстранете го заплетканиот плевел или отпадоци ако е потребно. Потоа, повторно повлечете го прекинувачот за стартување за да продолжите.

▲ ВНИМАНИЕ: Ако треба да ги отстраните заплетканите треве од алатот или да го ослободите алатот за сечење, уверете се дека сте го исклучиле алатот пред да започнете.

Заштита од преоптоварување за алатот или батеријата

Ако алатот или касетата за батеријата се прегреани, алатот автоматски запира. Кога алатот е прегреан, светлото за предупредување свети црвено. Кога касетата за батеријата е прегреана, светлото за предупредување трепка црвено. Оставете алатот и/или батеријата да се изладат пред повторно да го вклучите истиот.

Заштита од прекумерно празнење

Кога капацитетот на батеријата е мал, алатот автоматски ќе запре, а ламбичката за внимание ќе започне да трепка црвено. Ако алатот не работи ниту при ракување со прекинувачите, извадете ја касетата за батерија од алатот и наполнете ја.

Прекинувач за главно напојување

За да го вклучите алатот, допрете го главното копче за напојување.

За да го исклучите алатот, притиснете го и задржете го главното копче за напојување додека не се исклучи индикаторот за брзина.

► **Сл.5:** 1. Индикатор за брзина 2. Главно копче за напојување

НАПОМЕНА: Алатот автоматски ќе се исклучи ако се него не се ракува одреден временски период.

Вклучување

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша безбедност, овој алат е опремен со рачка за блокирање која спречува алатот да се вклучи ненамерно. НИКОГАШ не користете го алатот ако работи кога едноставно ќе го повлечете прекинувачот без притискање на рачката за блокирање. Вратете го алатот во нашиот овластен сервисен центар за соодветна поправка ПРЕД натамошна употреба.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ немојте да ја залепувате или да ја оневозможувате функцијата на рачката за блокирање.

▲ ВНИМАНИЕ: Пред да го поврзете преносливиот пакет за напојување со алатот, секогаш проверувајте дали прекинувачот за стартување функционира правилно и дали се враќа во положбата „OFF“ кога ќе се отпушти. Ако работите со алат чиј прекинувач не работи исправно, може да дојде до загуба на контролата и тешка телесна повреда.

▲ ВНИМАНИЕ: Кога го носите алатот, никогаш не ставајте го прстот на главното копче за напојување и на прекинувачот за стартување. Алатот може да се вклучи ненамерно и да предизвика повреда.

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте силно да го повлечувате прекинувачот без да ја притиснете рачката за блокирање. Тоа може да предизвика дефект на прекинувачот.

За да се спречи случајно повлекување на прекинувачот за стартување, вградена е рачка за одблокирање. За да го стартувате алатот, притиснете ја рачката за одблокирање и повлечете го прекинувачот за стартување. Брзината на алатот се зголемува со зголемување на притисокот на прекинувачот за стартување. Отпуштете го прекинувачот за стартување за да сопне.

UR101C

► **Сл.6:** 1. Рачка за блокирање 2. Прекинувач за стартување








UR201C

► **Сл.7:** 1. Лост за одблокирање 2. Прекинувач за стартување

Нагодување на брзината

Брзината на алатот може да ја изберете со допирање на главното копче за напојување. Секој пат кога ќе го допрете главното копче за напојување, нивото на брзина ќе се промени. Алатот автоматски ја нагодува брзината на ротација во согласност со алатот за сечење прикачен на алатот.

► **Сл.8:** 1. Индикатор за брзина 2. Главно копче за напојување

Индикатор за брзина	Режим	Брзина на ротација	
		Сечило Пластично сечило (305 мм)	Глава за сечење со најлон Пластично сечило (255 мм)
3  2  1 	Голема	0 - 7.000 мин. ⁻¹	0 - 5.500 мин. ⁻¹
3  2  1 	Средна	0 - 5.500 мин. ⁻¹	0 - 5.000 мин. ⁻¹
3  2  1 	Мала	0 - 4.600 мин. ⁻¹	0 - 4.600 мин. ⁻¹


Технологија за автоматско приспособување на вртежниот момент

Кога ќе ја вклучите технологија за автоматско приспособување на вртежниот момент (ADT), алатот работи со оптимална брзина на ротација и вртежен момент според условите на тревата што се сече. Алатот автоматски го открива прикачениот алат за сечење и избира соодветна брзина на ротација.

За да ја вклучите ADT, притиснете го и задржете го копчето за обратна акција сè додека не се вклучи ADT-индикаторот.

За да ја исклучите ADT, притиснете го и задржете го копчето за обратна акција сè додека не се исклучи ADT-индикаторот.

► **Сл.9:** 1. ADT-индикатор 2. Копче за обратна акција

Индикатор	Режим	Алат за сечење	Брзина на ротација
	ADT	Сечило Пластично сечило (305 мм)	3.500 - 7.000 мин. ⁻¹
		Глава за сечење со најлон Пластично сечило (255 мм)	3.500 - 5.500 мин. ⁻¹

Копче за обратна акција за отстранување отпадоци

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучете го алатот и откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот пред да ги отстраните заплетканите трава или отпадоци што не може да се отстранат со функцијата за обратна ротација. Доколку не го сторите тоа, може да дојде до тешки телесни повреди заради случајно вклучување.

Овој алат има копче за обратна акција за промена на насоката на ротација. Служи само за отстранување заплеткан плевел или отпадоци од алатот.

За обратна ротација, кога алатот за сечење е запрен, допрете го копчето за обратна акција и повлечете го прекинувачот за стартување додека го притискате лостот за деблокирање. Кога ќе го повлечете прекинувачот за стартување, индикаторите за брзина и ADT-индикаторот започнуваат да трепкаат, а алатот за сечење ротира во обратна насока.

За да се вратите на нормална ротација, отпуштете го прекинувачот и почекајте додека да запре алатот за сечење.

► **Сл.10:** 1. Индикатор за брзина 2. ADT-индикатор 3. Копче за обратна акција

НАПОМЕНА: За време на обратната ротација, алатот работи само кратко време и потоа, автоматски запира.

НАПОМЕНА: Штом алатот запре, ротацијата се враќа на нормалната насока кога алатот повторно ќе биде вклучен.

НАПОМЕНА: Ако го допрете копчето за обратна акција додека алатот за сечење сè уште ротира, алатот запира и е подготвен за обратна ротација.

Електрична сопирачка

Алатот е опремен со електрична сопирачка. Ако алатот постојано не успева брзо да запре по отпуштање на прекинувачот за стартување, треба да се однесе на сервис во нашиот сервисен центар.

▲ ВНИМАНИЕ: Системот на сопирачката не е замена за заштитникот. Никогаш не користете го алатот без заштитникот. Незаштитен алат за сечење може да резултира со тешка телесна повреда.

Електронска функција

Контрола на постојаната брзина

Функцијата за контрола на постојаната брзина обезбедува константна брзина на ротација, без оглед на преоптовареноста.

Одлика за меко започнување

Започнете меко заради потиснатиот почетен удар.

СОСТАВУВАЊЕ

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и преносливиот пакет за напојување е откачен од алатот пред вршење каква било работа на алатот. Ако не се исклучи и откачи преносливиот пакет за напојување, може да дојде до тешки телесни повреди заради случајно вклучување.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не стартувајте го алатот ако не е целосно составен. Работењето со делумно составен алат може да резултира со тешка телесна повреда заради случајно стартување.

Монтирање на рачката

За UR101C

1. Вметнете го вратилото на рачката во дршката. Порамнете го дупчето за завртката со дупчето на вратилото. Цврсто стегнете ја завртката.

► **Сл.11:** 1. Дршка 2. Завртка 3. Оска

ЗАБЕЛЕШКА: Внимавајте на насоката на дршката. Отворите за шрафовите нема да бидат порамнети ако дршката не е вметната според правилната насока.

2. Поставете ја пружината на основата.

► **Сл.12:** 1. Копче 2. Рачка за прицврстување 3. Рачка 4. Држач на рачката 5. Пружина 6. Основа

3. Поставете ја рачката помеѓу стегата за рачка и држачот за рачка.

4. Привремено прикачете ја рачката со завртување на копчето и нагодете ја положбата на рачката.

5. Завртете го копчето докрај.

За UR201C

1. Прикачете ги горната и долната стега на придушувачот.

2. Ставете ја рачката на горната стега и зацврстете ја со завртки со имбус-глава како што е прикажано.

► **Сл.13:** 1. Завртка со имбус-глава 2. Рачка 3. Горна стега 4. Придушувач 5. Долна стега

Прикачување на препреката

Само за моделот со кружна рачка (зависи од земјата)

Доколку препреката е вклучена во вашиот модел, прикачете ја препреката на рачката со помош на нејзиниот шраф.

► **Сл.14:** 1. Препрека 2. Шраф

▲ ВНИМАНИЕ: По склопување на препреката, не вадете ја. Препреките работат како безбедносен дел што ќе го спречи случајниот контакт меѓу вас и сечилото.

Складирање на имбус-клучот

▲ ВНИМАНИЕ: Внимавајте да не го оставите имбус-клучот вметнат во главата на алатот. Може да предизвика повреда и/или да го оштети алатот.

Како имбус-клучот не се користи, складирајте го како што е прикажано за да не го изгубите.

► **Сл.15:** 1. Имбус-клуч

За моделот со рачка на велосипед, имбус-клучот може да се складира на рачката за прицврстување, како што е прикажано.






► **Сл.16:** 1. Имбус-клуч 2. Рачка за прицврстување

За моделот со кружна рачка, имбус-клучот може да се складира на рачката како што е прикажано.

► **Сл.17:** 1. Имбус-клуч

Точна комбинација на алатот за сечење и заштитникот

▲ ВНИМАНИЕ: Секогаш користете ја точната комбинација на алатот за сечење и заштитникот. Погрешната комбинација можеби нема да ве заштити од алатот за сечење, разлетаната нечистотија и камењата. Исто така, може да влијае на рамнотежата на алатот и да предизвика повреда.

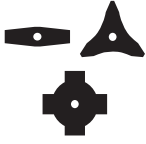Алат за сечење	Заштитник
Сечило (сечила со 2, 3 и 4 запци) 	
Глава за сечење со најлон 	
Пластично сечило 	

Монтирање на заштитникот

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не користете го алатот без заштитникот или со неправилно монтиран заштитник. Во спротивно, може да дојде до тешка телесна повреда.

НАПОМЕНА: Типот на заштитникот што е испорачан како стандарден прибор се разликува во зависност од земјата.

За сечило

Прикачете го заштитникот на стегата со помош на завртките.

► **Сл.18:** 1. Стега 2. Заштитник

За глава за сечење со најлон/ пластично сечило

⚠ВНИМАНИЕ: Внимавајте да не се повредите себеси на секачот за сечење на најлонската жица.

Прикачете го заштитникот на стегата со помош на завртките. После тоа, монтирајте го продолжетокот на заштитникот. Вметнете го продолжетокот во заштитникот, а потоа прикачете ги спојките. Уверете се дека јазичињата на продолжетокот на заштитникот одговараат на отворите на заштитникот.

► **Сл.19:** 1. Заштитник 2. Клип 3. Продолжеток на заштитникот 4. Секач 5. Отвор 6. Јазиче

За да го отстраните продолжетокот од заштитникот, откачете ги спојките со вметнување на имбус-клучот како што е прикажано.

► **Сл.20:** 1. Имбус-клуч 2. Клип

Монтирање на алатот за сечење

⚠ВНИМАНИЕ: Секогаш користете ги испорачаните клучеви за да го отстраните или монтирате алатот за сечење.

⚠ВНИМАНИЕ: По монтирање на алатот за сечење, отстранете го имбус-клучот вметнат во главата на алатот.

НАПОМЕНА: Типот на алатот/алатите за сечење што се испорачани како стандарден прибор се разликува во зависност од земјата. Алатот за сечење не е вклучен во некои земји.

НАПОМЕНА: Превртете го алатот наопаку за лесно да можете да го замените алатот за сечење.

Сечило

⚠ВНИМАНИЕ: Кога ракувате со сечило, секогаш носете ракавици и ставете го капакот за сечило врз сечилото.

⚠ВНИМАНИЕ: Сечилото мора да биде добро исполано, како и без пукнатини или скршени делови. Ако сечилото удри во камен при работењето, запрете го алатот и веднаш проверете го сечилото.

⚠ВНИМАНИЕ: Секогаш користете го сечилото со дијаметарот опишан во делот спецификации.

► **Сл.21:** 1. Навртка 2. Чашка 3. Шајбна за стега 4. Сечило 5. Оска 6. Приемна шајбна 7. Имбус-клуч

1. Вметнете го имбус-клучот низ отворот во кукиштето на преносниот систем за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската сè додека имбус-клучот не е целосно вметнат.

2. Монтирајте го сечилото на приемната шајбна така што стрелките на сечилото и заштитникот да покажуваат во истата насока.

► **Сл.22:** 1. Стрелка

3. Ставете ја шајбната за стега и капачето на сечилото и цврсто затегнете ја навртката со оскат клуч.

► **Сл.23:** 1. Свездест клуч 2. Имбус-клуч 3. Олабавување 4. Стегнување

НАПОМЕНА: Вртежен момент при затегнување: 20 - 30 N•m

4. Отстранете го имбус-клучот од кукиштето на преносниот систем.

За да го отстраните сечилото, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

Глава за сечење со најлон

ЗАБЕЛЕШКА: Користете оригинална глава за сечење со најлон Makita.

Има два типа на глава за сечење со најлон: типот за потпуштање со потчुकнување и типот за рачно потпуштање.

Тип за потпуштање со потчукнување

► **Сл.24:** 1. Глава за сечење со најлон 2. Оска 3. Имбус-клуч 4. Олабавување 5. Стегнување

1. Вметнете го имбус-клучот низ отворот во кукиштето на преносниот систем за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската сè додека имбус-клучот не е целосно вметнат.

2. Поставете ја главата за сечење со најлон на оската и цврсто затегнете ја со рака.

3. Отстранете го имбус-клучот од кукиштето на преносниот систем.

За да ја отстраните главата за сечење со најлон, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

Тип за рачно потпуштање

► **Сл.25:** 1. Навртка 2. Глава за сечење со најлон 3. Оска 4. Имбус-клуч

1. Вметнете го имбус-клучот низ отворот во кукиштето на преносниот систем за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската сè додека имбус-клучот не е целосно вметнат.

2. Поставете ја главата за сечење со најлон на оската и цврсто затегнете ја навртката со свездестиот клуч.

► **Сл.26:** 1. Свездест клуч 2. Имбус-клуч 3. Олабавување 4. Стегнување

3. Отстранете го имбус-клучот од кукиштето на преносниот систем.

За да ја отстраните главата за сечење со најлон, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

Пластично сечило

ЗАБЕЛЕШКА: Користете оригинално пластично сечило Makita.

► **Сл.27:** 1. Пластично сечило 2. Оска 3. Имбус-клуч 4. Олабавување 5. Стегнување

1. Вметнете го имбус-клучот низ отворот во кукиштето на преносниот систем за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската сè додека имбус-клучот не е целосно вметнат.

2. Поставете го пластичното сечило на оската и цврсто затегнете го со рака.

3. Отстранете го имбус-клучот од кукиштето на преносниот систем.

За да го отстраните пластичното сечило, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

РАБОТЕЊЕ

Нагодување на работната позиција

⚠ВНИМАНИЕ: Пред извршување на оваа процедура, монтирајте ја касетата за батерија на преносливиот пакет за напојување и завршете ги нагодувањата на ременот на појас и ременот на рамо. Погледнете во прирачникот со упатства за преносливиот пакет за напојување за детали.

⚠ВНИМАНИЕ: За спречување на ненамерно стартување, не го вклучувајте преносливиот пакет за напојување во текот на оваа процедура. Касетата за батерија треба да се постави само за да се добие употребливост со вистински баланс на тежина.

⚠ВНИМАНИЕ: Кога го користите алатот во комбинација со тип на напојување од ранец како што е пренослив пакет за напојување, користете го висечкиот појас вклучен во пакувањето на алатот или висечкиот појас препорачан од Makita.

Ако ставате ремен за рамо што не е препорачан од Makita и ремен за рамо со тип на напојување од ранец во исто време, вадењето на алатот или типот на напојување од ранец во исто време е тешко при итен случај и може да предизвика несреќа или повреда. За препорачаниот висечки појас, прашајте го овластениот сервисен центар на Makita.

1. Извлечете го кабелот од десната страна на преносливиот пакет за напојување. Кога ќе го извлечувате кабелот, поставете го во држачите како што е прикажано на сликата.

► **Сл.28:** 1. Кабел 2. Држач

2. Прикачете ги куките од висечкиот појас за прстените од ременот за рамо или ременот за појас како што е прикажано на сликата.

Прикачување на висечката лента со ременот за рамо

► **Сл.29:** 1. Висечки појас 2. Прстен 3. Кука

Прикачување на висечката лента со ременот за рамо и ременот за појас

► **Сл.30:** 1. Висечки појас 2. Прстен 3. Кука

3. Носете го ременот за рамо на преносливиот пакет за напојување и заклучете ја токата на ременот за појас.

► **Сл.31**

Нагодете ја должината на висечката лента како што е потребно.

► **Сл.32**

4. Прикачете го алатот за ременот за рамо со помош на куката на висечката лента. Осигурете се дека е прикачена закачалката на алатот.

UR101C

► **Сл.33:** 1. Кука 2. Закачалка

UR201C

► **Сл.34:** 1. Кука 2. Закачалка

5. Вметнете го приклучокот на алатот во насадникот на преносливиот пакет за напојување.

При вметнување, израмнете ги триаголните ознаки на приклучокот и насадникот.

UR101C

► **Сл.35:** 1. Приклучок 2. Насадник 3. Триаголна ознака

UR201C

► **Сл.36:** 1. Приклучок 2. Насадник 3. Триаголна ознака

6. Нагодете ја должината на кабелот со помош на држачот, како што е потребно.

► **Сл.37:** 1. Држач

Должината на кабелот е соодветно нагодена доколку можете;

— да го завртите алатот без попречување од кабелот;

— да го завртите алатот без кабелот да падне и;

— да го откачите приклучокот од штекерот без да го извадите ременот за рамо на преносливиот пакет за напојување.

⚠ВНИМАНИЕ: Дозволете кабелот да има доволно простор помеѓу алатот и преносливиот пакет за напојување. Доколку има премалку простор, може да го попречи движењето на алатот. Доколку има премногу простор, кабелот може да биде зафатен од друг предмет и може да резултира со незгода.

Нагодување на положбата на закачалката

Само за UR101C

За поудбно ракување со алатот, може да ја промените положбата на закачалката.

1. Одвртете го шрафот на закачалката и лизнете ја во удобна работна положба.

► **Сл.38:** 1. Закачалка 2. Шраф 3. Кабел

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ја нагодувате позицијата на закачалката, нагодете ја и позицијата на кабелот.

2. Нагодете ја положбата на закачалката како што е прикажано на сликата, а потоа затегнете го шрафот.

► **Сл.39**

1	Позиција на закачалката од земјата
2	Позиција на алатот за сечење од земјата
3	Хоризонтално растојание помеѓу закачалката и незаштитениот дел од алатот за сечење

Започнување со работа

▲ВНИМАНИЕ: Пред работа, завршете со нагудување на работната позиција со следење на упатствата во делот за работната позиција.

▲ВНИМАНИЕ: Пред работа, осигурете се дека токата на ременот за појас е заклучена и дека алатот е сигурно закачен на куката од висечката лента.

▲ВНИМАНИЕ: Секогаш притискајте го главното копче за напојување за да го вклучите алатот непосредно пред косење трева. Во спротивно може да дојде до телесна повреда поради ненамерно стартување.

1. Монтирајте ја касетата за батерија на преносливиот пакет за напојување.

► **Сл.40:** 1. Пренослив пакет за напојување
2. Касета за батерија

НАПОМЕНА: Погледнете го упатството за употреба на преносливиот пакет за напојување за како да монтирате касети за батерија.

2. Притиснете го копчето за напојување на преносливиот пакет за напојување. Ламбичката за главно напојување ќе светне.

► **Сл.41:** 1. Ламбичка за главно напојување
2. Копче за напојување

3. Носете го ременот за рамо на преносливиот пакет за напојување и заклучете ја токата на ременот за појас.

► **Сл.42**

4. Прикачете го алатот за ременот за рамо со помош на куката на висечката лента. Осигурете се дека е прикачена закачалката на алатот.

UR101C

► **Сл.43:** 1. Кука 2. Закачалка

UR201C

► **Сл.44:** 1. Кука 2. Закачалка

5. Вметнете го приклучокот на алатот во насадникот на преносливиот пакет за напојување.

При вметнување, израмнете ги триаголните ознаки на приклучокот и насадникот.

UR101C

► **Сл.45:** 1. Приклучок 2. Насадник 3. Триаголна ознака

UR201C

► **Сл.46:** 1. Приклучок 2. Насадник 3. Триаголна ознака

6. За да го вклучите алатот, допрете го главното копче за напојување.

Алатот е спремен за работа. Алатот ќе стартува со повлекување на прекинувачот за стартување.

► **Сл.47:** 1. Главно копче за напојување

▲ВНИМАНИЕ: Кога прекинувачот со работа, секогаш исклучувајте го алатот и отстранувајте го приклучокот од штекерот. Во спротивно може да дојде до телесна повреда поради ненамерно стартување.

Кога завршувате со работа, притиснете го и задржете го главното копче за напојување додека индикаторот за брзина не се исклучи, а потоа извршете ја наведената процедура во обратен редослед.

Правилно ракување со алатот

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш позиционирајте го алатот од вашата десна страна. Правилното позиционирање на алатот овозможува максимална контрола и ќе го намали ризикот од тешка телесна повреда предизвикана од повратен удар.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидете многу внимателни во одржувањето контрола врз алатот цело време. Не дозволувајте алатот да се одбие кон вас или кој било во работната област. Ако не одржувате контрола врз алатот, може да дојде до тешка повреда на лицата во близина или на операторот.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да избегнете несреќа, оставете повеќе од 15 м (50 стапки) растојание помеѓу операторите, кога двајца или повеќе оператори работат во еден простор. Исто така, ангажирајте лице кое ќе го набљудува растојанието помеѓу операторите. Ако некое лице или животно влезе во работниот простор, веднаш престанете со работа.

▲ВНИМАНИЕ: Ако при работата алатот за сечење случајно удри во камен или тврд предмет, запрете го алатот и проверете дали има оштетување. Ако алатот за сечење е оштетен, веднаш заменете го. Користењето оштетен алат за сечење може да резултира со тешка телесна повреда.

▲ВНИМАНИЕ: Отстранете го капакот на сечилото од сечилото кога ја сечете тревата.

Правилното позиционирање и ракување овозможува оптимална контрола и го намалува ризикот од повреда предизвикана од повратен удар.

UR101C

► **Сл.48**

UR201C

► **Сл.49**

Кога користите глава за сечење со најлон (тип со продолжување на најлонот со удар)

Главата за сечење со најлон е дволиниска глава за жичена фреза што има механизам за испуштање со потчкнување.

За да испуштите од најлонската жица, потчкнете ја главата за сечење од земја додека ротира.

► **Сл.50:** 1. Простор на најефикасно сечење

ЗАБЕЛЕШКА: Испуштањето со потчкунување нема да работи правилно ако главата за сечење со најлон не ротира.

НАПОМЕНА: Ако најлонската жица не се испушта кога ја потчкунувате главата, одново намотајте ја/заменете ја најлонската жица со следење на постапките опишани во делот за одржување.

Итно откачување

▲ВНИМАНИЕ: Во случај на итно откачување, особено внимавајте на позицијата на ротирачкиот алат за сечење.

Во случај на вонредна состојба, откачете го алатот на кој било начин опишан подолу:

Отклучете ја токата на ременот за појас и извадете го ременот за рамо од преносливиот пакет за напојување кој е поврзан со алатот.

► **Сл.51:** 1. Тока

Отклучете ја токата на висечката лента и ослободете го алатот. Кабелот ќе се откачи при тежината на алатот.

► **Сл.52:** 1. Тока

ОДРЖУВАЊЕ

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и преносливиот пакет за напојување е откачен од алатот пред вршење проверка или одржување на алатот. Ако не се исклучи и откачи преносливиот пакет за напојување, може да дојде до тешки телесни повреди заради случајно вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: За чистење, не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини.

За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita.

Чистење на алатот

Чистете го алатот, така што ќе ја избришете прашиката, нечистотијата или отсечената трева со сува крпа или крпа натопена во сапуница, па исцедена. За да избегнете прегревање на алатот, не заборавајте да ја отстраните исечената трева или остатоците што се прилепуваат на отворот на алатот.

Замена на најлонската жица

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш користете ја само најлонската жица со дијаметар што е наведен во упатството за употреба. Никогаш не користете потешка жица, метална жица, јаже или слично. Во спротивно, може да дојде до оштетување на алатот и да резултира со сериозна телесна повреда.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога ја заменуваате најлонската жица, секогаш отстранувајте ја главата за сечење со најлон од алатот.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уверете се дека капакот на главата за сечење најлон е правилно прицврстен на кукиштето како што е опишано во ова упатство за употреба. Ако капакот не се прицврсти правилно, главата за сечење со најлон може да се разлети резултирајќи со тешка телесна повреда.

Ако најлонската жица не се продолжува, заменете ја. Методот на замена на најлонската жица се разликува, зависно од типот на главата за сечење со најлон.

95-M10L

► **Сл.53**

B&F ECO 4L

► **Сл.54**

UN-74L, UN-72L

► **Сл.55**

Тип со рачно продолжување

Кога најлонската жица ќе стане кратка, извлечете ја од окцето и продолжете ја од другото окце.

► **Сл.56**

Заменување на пластичното сечило

Заменете го пластичното сечило ако е избено или скршено.

► **Сл.57**

Додека го монтирате пластичното сечило, порамнете ја насоката на стрелката на сечилото со онаа од заштитникот.

► **Сл.58:** 1. Стрелка на заштитникот 2. Стрелка на сечилото

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita.

Состојба на аномалии	Можна причина (дефект)	Поправка
Моторот не работи.	Не е монтирана касетата за батеријата.	Монтирајте ја касетата за батеријата.
	Проблем со батеријата (под напон)	Повторно наполнете ја касетата за батеријата. Ако полнењето нема ефект, заменете ја касетата за батеријата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Моторот запира со работа по краткотрајна употреба.	Нивото на наполнетост на батеријата е ниско.	Повторно наполнете ја касетата за батеријата. Ако полнењето нема ефект, заменете ја касетата за батеријата.
	Прегревање.	Запрете со користење на алатот за да оставите време да се излади.
Алатот не ги достигнува максималните вртежи во минута.	Касетата за батеријата е неправилно монтирана.	Монтирајте ја касетата за батеријата како што е опишано во прирачникот.
	Моќта на батеријата опаѓа.	Повторно наполнете ја касетата за батеријата. Ако полнењето нема ефект, заменете ја касетата за батеријата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Алатот за сечење не ротира: ⇒ веднаш запрете ја машината!	Помеѓу заштитникот и алатот за сечење е заглавен туѓ предмет, како гранка.	Отстранете го туѓиот предмет.
	Алатот за сечење е лабаво прикачен.	Цврсто затегнете го алатот за сечење.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Абнормални вибрации: ⇒ веднаш запрете ја машината!	Скршен, свиткан или изабен алат за сечење	Заменете го алатот за сечење.
	Алатот за сечење е лабаво прикачен.	Цврсто затегнете го алатот за сечење.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Алатот за сечење и моторот не запираат: ⇒ Веднаш откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот!	Електричен или електронски дефект.	Откачете го преносливиот пакет за напојување од алатот и обратете се кај локалниот овластен сервисен центар за поправка.

ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете ги само препорачаните прибор или додатоци наведени во ова упатство. Користењето какви било други додатоци или прибор може да резултира со тешка телесна повреда.

⚠ ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена.

Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

- Сечило
- Глава за сечење со најлон

- Најлонска жица (жица за сечење)
- Пластично сечило
- Заштитник
- Оригинална батерија и полнач на Makita

НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел:		UR101C	UR201C
Тип ручке		Ручка за бицикл	Кружна ручка
Брзина без оптерећења (при сваком нивоу брзине ротације)	Сечиво резача Пластично сечиво (305 мм)	3: 0 - 7.000 мин ⁻¹ 2: 0 - 5.500 мин ⁻¹ 1: 0 - 4.600 мин ⁻¹	
	Најлонска резна глава Пластично сечиво (255 мм)	3: 0 - 5.500 мин ⁻¹ 2: 0 - 5.000 мин ⁻¹ 1: 0 - 4.600 мин ⁻¹	
Укупна дужина (без резног алата)		1.760 мм	1.795 мм
Пречник најлонске струне		2,4 мм	
Примењив резни алат и пречник резања	Сечиво са 2 зупца (Број дела 198345-9)	255 мм	
	Сечиво са 3 зупца (Број дела 195299-1)	255 мм	
	Сечиво са 4 зупца (Број дела 196895-8)	255 мм	
	Најлонска резна глава (Број дела 197993-1)	430 мм	
	Пластично сечиво (Број дела 198383-1) (Број дела 199868-0)	255 мм 305 мм	
Номинални напон		DC 36 V – 40 V макс.	
Нето тежина		5,2 кг	4,7 кг

- На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве.
- Спецификације могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према процедури ЕПТА 01/2014

Применљиво преносиво напајање

PDC01

Бука

Модел UR101C

Резни алат	Ниво звучног притиска (L_{pA}) dB(A)		Ниво звучне снаге (L_{WA}) dB(A)		Примењиви стандард
	L_{pA} dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	
2-зубо сечиво	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Сечиво са 4 зупца	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Најлонска резна глава	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластично сечиво	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Модел UR201C

Резни алат	Ниво звучног притиска (L_{pA}) dB(A)		Ниво звучне снаге (L_{WA}) dB(A)		Примењиви стандард
	L_{pA} dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	
2-зубо сечиво	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Сечиво са 4 зупца	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Најлонска резна глава	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластично сечиво	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Чак и ако је горенаведени ниво звучног притиска 80 dB (A) или мањи, ниво током рада може да премаше 80 dB (A). Носите заштитне слушалице.

НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.

НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије буке се такође може користити за прелиминарну процену изложености.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Носите заштитне слушалице.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Емисије буке током стварне примене електричног алата могу се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца која су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

Вибрације

Примењиви стандард : ISO22867(ISO11806-1)

Модел UR101C

Резни алат	Леви		Десни	
	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Толеранција K (M/c^2)	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Толеранција K (M/c^2)
2-зубо сечиво	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Сечиво са 4 зупца	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Најлонска резна глава	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластично сечиво	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Модел UR201C

Резни алат	Леви		Десни	
	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Толеранција K (M/c^2)	$a_{h,w}$ (M/c^2)	Толеранција K (M/c^2)
2-зубо сечиво	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Сечиво са 4 зупца	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Најлонска резна глава	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластично сечиво	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.


НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација се такође могу користити за прелиминарну процену изложености.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије вибрација током стварне примене електричног алата може се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).


Симболи


У наставку су приказани симболи који се односе на опрему. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем.


 Будите нарочито пажљиви и опрезни.


 Прочитајте упутство за употребу.


 Нека растојање буде најмање 15 м.


 Опасност, пазите на бачене предмете.

 Пажња; повратни удар

 Носите шлем, заштитне наочаре и заштитне слушалице.

 Носите заштитне рукавице.

 Носите робусне чизме са неклзајућим ђоном. Препоручују се безбедносне чизме са челичним ојачањем за прсте.

 Само за земље ЕУ
Немојте да одлажете електричну опрему или батерију заједно са отпадом из домаћинства! У складу са европским директивама о електричном и електронском отпаду, батеријама и акумулаторима и истрошеним батеријама и акумулаторима и применом ових директива у складу са државним законима, електричну опрему, батерије и њихова паковања на крају радног века неопходно је одвојено прикупити и вратити у еколошки прихватљиво постројење за рециклажу.

ЕЗ декларација о усаглашености

Само за европске земље

ЕЗ декларација о усаглашености део је Додатка А у овом приручнику са упутствима.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

Општа безбедносна упозорења за електричне алате

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна упозорења, упутства, илустрације и спецификације које су испоручене уз овај електрични алат. Непоштовање свих доле наведених безбедносних упутстава може изазвати електрични удар, пожар и/или озбиљну повреду.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Термин „електрични алат“ у упозорењима односи се на електрични алат који се напаја из електричне мреже (каблом) или батерије (без кабла).

Важна безбедносна упутства која се односе на алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте пажљиво прочитали и разумели ово упутство за употребу, као и упутство за употребу преносивог напајања које се користи са овим алатом. Непоштовање упозорења и упутстава може изазвати струјни удар, пожар и/или тешке телесне повреде.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна упозорења и сва упутства. Ако се не придржавате упозорења и упутстава, могући су струјни удар, пожар и/или тешке телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

Намена

1. Овај алат је намењен само за сечење траве, корова, жбуња и ниског растиња. Немојте га користити у друге сврхе, као што су резање ивица или резивање живе оgrade, због тога што може доћи до повреда.

Општа упутства

1. Никада немојте да дозволите коришћење овог алата особама које нису упознате са упутствима, особама (укључујући децу) са умањеним физичким, чулним или менталним способностима или особама са недостатком искуства и знања. Надгледајте децу како бисте били сигурни да се неће играти алатом.

- Пре него што укључите алат, прочитајте упутство за употребу да бисте се упознали са његовим коришћењем.
- Не позајмљујте алат особама које немају довољно искуства и знања у погледу руковања косилицама за жбуње и тримерима са струном.
- Када позајмљујете алат, увек доставите и ово упутство за употребу.
- Рукујте алатом уз највећи опрез и под пуном пажњом.
- Никада немојте да користите алат након конзумирања алкохола или дрога или ако се осећате уморно или болесно.
- Никада не покушавајте да модификујете алат.
- Поштујте прописе о руковању косилицама за жбуње и тримерима са струном који важе у вашој земљи.

Лична заштитна опрема

► Слика1

- Носите безбедносни шлем, заштитне наочаре и заштитне рукавице да бисте се заштитили од летећих предмета и предмета који падају.
- Носите заштиту за уши попут слушалица да бисте спречили губитак слуха.
- Носите адекватну одећу и обућу за безбедан рад, као што су радни комбинезон и робусне ципеле са неклизајућим ђоном. Немојте да носите широку одећу или нажит. Покретни делови могу да захвате широку одећу, нажит или дугу косу.
- Ставите заштитне рукавице пре додиривања резног сечива. Резна сечива могу озбиљно да повреду голе руке.

Безбедност радног подручја

- Алатом рукујте искључиво у условима добре видљивости и по дану. Немојте да рукујете алатом по мраку или магли.
- Немојте да користите алат у окружењима где може да дође до експлозије, на пример, у присуству запаљивих течности, гасова или прашине. Овај алат производи варнице које могу да запале прашину или испарења.
- Током рада никада немојте да стојите на нестабилној или клизавој површини или великом нагибу. Током зиме се чувајте леда и снега и увек обезбедите сигуран ослонац.
- Током рада водите рачуна да посматрачи или животиње буду удаљени од алата најмање 15 м. Зауоставите алат чим се неко приближи.
- Никада не укључујте алат док у близини има људи, а посебно деце, или кућних љубимаца.
- Пре почетка рада проверите да ли у радном подручју има камења или других чврстих предмета. Алат може да одбаци такве предмете или они могу да изазову повратни удар и доведу до озбиљне повреде и/или оштећења имовине.

- ▲УПОЗОРЕЊЕ:** Коришћење овог производа може да доведе до стварања прашине која садржи хемикалије које могу да изазову респираторна или друга обољења. Неки примери ових хемикалија су једињења која се налазе у пестицидима, инсектицидима, ђубривима и хербицидима. Ризик од излагања овим материјама зависи од тога колико често обављате ову врсту посла. Да бисте умањили излагање овим хемикалијама: радите у добро проветреном подручју и користите одобрену безбедносну опрему, попут маске против прашине посебно пројектованих за филтрирање микроскопских честица.

Заштита електричних инсталација и акумулатора

- Не излажите алат киши или влази. Вода која уђе у алат повећава ризик од струјног удара.
- Немојте да користите алат ако прекидач не може да се укључи и искључи. Алат који не може да се контролише помоћу прекидача опасан је за употребу и мора да се поправи.
- Спречите случајно покретање. Проверите да ли је прекидач у искљученом положају пре него што подигнете алат или почнете да га носите. Ношење алата са прстом на прекидачу или прикључивање алата на напајање док је прекидач на њему укључен може да проузрокује несреће.
- Батерије немојте бацати у ватру. Могле би да експлодирају. Проверите да ли локални закони предвиђају посебна упутства за одлагање.
- Немојте да отварате или разбијате батерије. Ослобођени електролит је корозиван и може да повреди очи или кожу. Може да буде токсичан уколико се прогута.
- Немојте да пуните батерију на киши или на влажним местима.
- Немојте да мењате батерију мокрим рукама.
- Немојте да мењате батерије по киши.
- Немојте да квасите контакте батерије течномшћу као што је вода и не потапајте батерију. Немојте да остављате батерију на киши, немојте да је пуните, користите нити одлажете на влажном или мокром месту. Ако се контакт покваси или течност уђе у унутрашњост батерије, у батерији може да дође до кратког споја и постоји ризик од прегревања, пожара или експлозије.
- Немојте да прикључујете утикач у утичницу преносивог напајања нити да га искључујете из ње на киши или у условима повећане влаге. Немојте да остављате, користите или складиштите алат и преносиво напајање на киши, односно на мокром или влажном месту. То може да проузрокује струјни удар.
- Када извадите батерију из преносивог напајања или пуњача, обавезно поставите поклопац батерије на батерију и ускладиштите је на сувом месту.
- Ако се уложак батерије покваси, уклоните сву воду из њега и пребришите га сувом крпом. У потпуности осушите уложак батерије на сувом месту пре коришћења.

Пуштање у рад

1. Пре склапања или подешавања алата, искључите га са преносивог напајања.
2. Ставите заштитне рукавице пре руковања резним сечивом.
3. Пре прикључивања алата на преносиво напајање, проверите да ли на алату има оштећења, лабавих завртања/навртки и да ли је алат пописно склопљен. Наоштрите дупла резна сечива. Ако је резно сечиво савијено или оштећено, замените га. Уверите се да све контролне ручице и прекидачи несметано раде. Очистите и осушите ручке.
4. Никад не покушавајте да укључите алат ако је оштећен или није у потпуности склопљен. У супротном може да дође до озбиљних повреда.
5. Подесите појас за рамена и руковат тако да одговарају стасу корисника.
6. Када прикључујете преносиво напајање на алат, држите додаток за сечење даље од тела и других објеката, укључујући и тло. Сечиво може да почне да се ротира приликом покретања и да изазове повреде или оштећење алата и/или имовине.
7. Пре него што укључите алат, склоните кључеве за подешавање, француске кључеве или навлаку за сечиво. Прибор који је остављен закачен за ротирајући део алата може да изазове телесне повреде.
8. Резни алат мора да буде опремљен штитником. Никада немојте да пуштате у рад алат са оштећеним штитником или без постављеног штитника!
9. Водите рачуна да у околини нема електричних каблова, водоводних цеви, гасних цеви итд. који могу да представљају опасност ако их алат оштети.

Рад

1. У случају опасности одмах искључите алат.
2. Уколико током рада приметите нешто необично (нпр. буку, вибрације), искључите алат и ископчајте га са преносивог напајања. Немојте да користите алат док се узрок не утврди и не отклони.
3. Резни наставак наставља да се ротира неко време након искључивања алата. Немојте одмах да додирнете резни наставак.
4. Током рада користите појас за рамена. Чврсто држите алат са своје десне стране.
5. Немојте се нагињати. Увек морате да имате одговарајући ослонац и одржавате равнотежу. Пазите се скривених препрека, као што су паљеви, корење и јарци, како бисте избегли сапљитање.
6. Увек пазите где газите на нагнутом терену.
7. Ходајте и никада немојте да трчите.
8. Да не бисте изгубили контролу, никада немојте да радите са мердевина или дрвета.
9. Ако алат прими јак ударац или ако падне, проверите у каквом је стању пре него што наставите са радом. Проверите да ли постоје кварови на контролама и штитницима. Ако постоје оштећења или сумњате на њих, затражите преглед и поправку од нашег овлашћеног сервисног центра.
10. Немојте да додирнете кућиште зупчаника током рада и непосредно након њега. Кућиште зупчаника се загрева током рада и може да изазове опекотине.
11. Одморите се да бисте спречили губитак контроле узрокван умором. Препоручујемо да на сваких сат времена правите паузу за одмор од 10 до 20 минута.
12. Када остављате алат, чак и на кратко, увек га ископчајте са преносивог напајања. Ако оставите алат без надзора са постављеним улошком батерије, неовлашћено лице може да га употреби и проузрокује озбиљну несрећу.
13. Ако се трава или грање упетљају између додатка за сечење и заштите, увек искључите алат и ископчајте га са преносивог напајања. У супротном додаток за сечење може неочекивано да се заротира и да изазове озбиљне повреде.
14. Никада не додирнете опасне делове који се крећу пре него што се у потпуности зауставе и пре него што ископчате алат са преносивог напајања.
15. Ако додаток за сечење наиђе на камен или друге тврде предмете, одмах искључите алат. Затим ископчајте алат са преносивог напајања и проверите додаток за сечење.
16. Током рада редовно проверавајте да ли постоје улокотине или оштећења на додатку за сечење. Пре провере, ископчајте алат са преносивог напајања и уверите се да је додаток за сечење потпуно заустављен. Одмах замените оштећени додаток за сечење, чак и ако има само површинске напрслине.
17. Никада немојте да речете изнад висине струка.
18. Пре него што започнете резање, сачекајте да резни наставак постигне уједначену брзину након укључивања алата.
19. Када користите резно сечиво равномерно замахујте алатом полукружно здесна налево, као да косите.
20. Алат држите искључиво користећи изоловане површине за хватање јер резно сечиво може да дође у додир са скривеним електричним инсталацијама. Резна сечива која дођу у додир са жицом под напоном могу да наелектришу изложене металне делове алата и доведу до струјног удара.
21. Немојте да покрећете алат док је исечена трава упетљана у резни алат.
22. Пре него што покренете алат, уверите се да резни алат не додире тло и друге препреке, као што је дрво.
23. Током рада, увек држите алат обема рукама. Током употребе никада немојте да држите алат једном руком.
24. Немојте да користите алат ако постоји ризик од удара грома.
25. Када користите алат на блатњавом тлу, влажној површини под нагибом или клизавој површини, обратите пажњу на ослонац.
26. Избегавајте рад у лошим условима, када можете да очекујете већи замор руковаоца.
27. Немојте да користите алат у лошим временским условима, када је видљивост ограничена. Ако то не урадите, може доћи до пада или неправилног рада због лоше видљивости.
28. Немојте потапати алат у локве воде.
29. Немојте да остављате алат без надзора напољу по киши.

- Уклоните влажно лишће или прљавштину када се због кише залепе за усисни отвор (окно за вентилацију).
- Немојте да користите алат по снегу.

Резни алати

- Немојте да користите резни алат који не препоручује компанија Makita.
- Користите резни наставак који је прилагођен задатку који треба да обавите.
 - Најлонске резне главе (главе тримера са струном) и пластична сечива су погодни за сечење траве у дворишту.
 - Резна сечива су погодна за кошење корова, високе траве, жбуња, грмља, ниског растиња, шипражја и сличног растиња.
 - Никада немојте да користите друга сечива, као што су метални окретни вишеделни ланци и сечива млатили. То може да доведе до озбиљне повреде.
- Користите само резни алат чија је назначена брзина једнака брзини назначеној на алату или већа од ње.
- Удаљите шаке, лице и одећу од резног алата док се ротира. У супротном може да дође до опасних повреда.
- Увек користите штитник резног наставка који одговара употребљеном резном алату.
- Када користите резна сечива, водите рачуна да не дође до повратног удара и увек будите спремни за случајан повратни удар. Погледајте одељак о повратном удару.
- Када не користите алат, поставите одговарајућу навлаку на сечиво. Уклоните навлаку пре рада.

Повратни удар (одбацавање сечива)

- Повратни удар (одбацавање сечива) је нагла реакција на заглављено или блокирано резно сечиво. Када дође до повратног удара, алат се великом силом одбацује бочно или према кориснику и може да проузрокује опасну повреду.
- Повратни удар посебно настаје када постављате део сечива који се налази између 12 и 2 сати на чврст материјал, жбуње и дрвеће пречника 3 цм или већег.
 - Слика2
- Да бисте избегли повратни удар:
 - Користите део сечива који се налази између 8 и 11 сати.
 - Никада не користите део сечива који се налази између 12 и 2 сати.
 - Никада не користите део сечива који се налази између 11 и 12 сати и између 2 и 5 сати, осим у случају да је руковалац добро обучена и искусна особа и да то ради на сопствени ризик.
 - Никада не користите резна сечива близу чврстих површина као што су ограда, зидови, стабла и камење.
 - Никада не користите резна сечива вертикално за операције као што су резање ивица или поткресивање живе ограде.

► Слика3

Вибрације

- Код особа са слабом циркулацијом које су изложене интензивним вибрацијама може да дође до оштећења крвних судова или нервног система. Вибрације могу да проузрокују следеће симптоме на прстима, рукама и зглобовима: трњење, голицање, бол, осећај пробадања, промена боје коже или саме коже. Ако имате било који од ових симптома, обратите се лекару!
- Да бисте смањили ризик од Рејноовог синдрома, одржавајте топлоту руку током рада и добро одржавајте алат и додатну опрему.

Преношење

- Пре него што га транспортујете, искључите алат и испочајте га са преносивог напајања. Поставите поклопац сечива на резно сечиво.
- Када преносите алат, носите га у хоризонталном положају држећи га за осовину.
- Када преносите алат возилом, добро га причврстите да бисте спречили превртање. У супротном може да дође до оштећења алата и осталог пртљага.

Одржавање

- Алат треба да сервисира наш овлашћени сервисни центар користећи увек само оригиналне резервне делове. Неисправно поправљање и лоше одржавање могу да скрате радни век алата и да повећају ризик од несрећа.
- Искључите алат и испочајте га са преносивог напајања пре одржавања или поправки или чишћења алата.
- Увек носите заштитне рукавице када рукујете резним сечивом.
- Увек уклоните прашину и прљавштину са алата. У ту сврху немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слично. То може да доведе до промене боје, деформације или настанка пукотина на пластичним компонентама.
- Затегните све завртње и навртке након сваке употребе.
- Не покушавајте никако одржавање или поправки које нису описане у упутству за употребу. Такве радове затражите од нашег овлашћеног сервисног центра.
- Увек користите само наше оригиналне резервне делове и додатни прибор. Коришћење делова или додатног прибора другог произвођача може да доведе до квара алата, оштећења имовине и/или озбиљне повреде.
- Уверите се да наш овлашћени сервисни центар редовно обавља преглед и одржавање алата.
- Одржавајте алат у исправном радном стању. Неправилно одржавање може да изазове пад учинка и скрати радни век алата.
- Немојте да перете алат водом под високим притиском.

- Приликом прања алата, немојте да дозволите да вода продре у електричне механизме, као што су мотор и контакти.
- Када одлажете алат, избегавајте директну сунчеву светлост и кишу и немојте га одлагати на месту где је вруће или има влаге.
- Преглед или одржавање обављајте на месту на којем се може избећи киша.
- Након коришћења алата уклоните накупљену прљавштину и потпуно га осушите пре одлагања. У зависности од годишњег доба или области, постоји ризик од квара због замрзавања.
- У улазима за ваздух који служе за хлађење не сме да буде прљавштине.
- Кратак спој батерије може да доведе до великог протока струје, прегревања, могућих опекотина, па чак и прегоривања.
- Немојте да складиштите алат и уложак батерије на местима где температура може да достигне или премаше 50°C (122°F).
- Немојте да палите уложак батерије чак ни када је озбиљно оштећен или потпуно похабан. Уложак батерије може да експлодира у ватри.
- Пазите да не испустите и не ударите батерију.
- Немојте да користите оштећену батерију.
- Садржане литијум-јонске батерије подлежу Закону о превозу опасних материја.

Складиштење

- Пре складиштења алата обавите целокупан поступак чишћења и одржавања. Ископчати алат са преносивог напајања. Поставите поклопац сечива на резно сечиво.
- Одложите алат на сувом и високом или заштитеном месту, ван домаћаја деце.
- Немојте да наслањате алат на површине као што је зид. Могао би изненада да падне и доведе до повреде.

Прва помоћ

- Код себе увек морате да имате комплет за прву помоћ. Одмах надоместите све артикле узете из комплета за прву помоћ.
- Када тражите помоћ, дајте следеће информације:
 - Место несреће
 - Шта се десило
 - Број повређених особа
 - Природа повреде
 - Ваше име

Важна безбедносна упутства која се односе на уложак батерије

- Пре употребе уложка батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију.
- Немојте да расклапате уложак батерије.
- Ако се време рада знатно скратило, одмах престаните са коришћењем. То може да доведе до ризика од прегревања, могућих опекотина, па чак и експлозије.
- Ако електролит доспе у очи, исперите их чистом водом и одмах затражите помоћ лекара. То може да доведе до губитка вида.
- Немојте да изазивате кратак спој уложка батерије:
 - Немојте додиривати прикључке било којим проводним материјалом.
 - Избегавајте складиштење уложка батерије у кутији са другим металним предметима као што ексери, новчићи итд.
 - Немојте да излажете уложак батерије води или киши.

- Приликом комерцијалног превоза, нпр. од стране трећих лица и превозника, мора се обратити посебна пажња на специјалне захтеве паковања и обележавања. Приликом припреме материјала за превоз, потребно је саветовати се са стручњаком за опасне материје. Такође обратите пажњу на евентуалне даље националне прописе. Омотајте траком или прекријте отворене контакте и запакујте батерију тако да се не може померати унутар паковања.
- Када одлажете уложак батерије на отпад, извадите га из алата и одложите на безбедно место. Придржавајте се локалних прописа у вези са одлагањем батерије.
- Батерије користите само са производима које је навела компанија Makita. Постављање батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне топлоте, експлозије или цурења електролита.
- Ако се алат не користи током дужег периода, батерија мора да се извади из алата.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

▲ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita батерије. Коришћење Makita батерија које нису оригиналне или батерија које су измењене може да доведе до пуцања батерије, које може да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач.

Савети за максимално трајање батерије

- Напуните уложак батерије пре него што се потпуно испразни. Сваки пут прекините рад са алатом и напуните уложак батерије када приметите да је снага алата слабија.
- Никада немојте да поново пуните потпуно напуњени уложак батерије. Препуњавање скраћује радни век батерије.
- Пуните уложак батерије на собној температури између 10°C и 40°C (између 50°F и 104°F). Сачекајте да се врући уложак батерије охлади пре пуњења.
- Напуните уложак батерије ако га нећете користити дуже време (више од шест месеци).

ОПИС ДЕЛОВА

► Слика4

1	Индикатор брзине	2	ADT индикатор (ADT = технологија аутоматске промене обртног момента)	3	Лампица за опрез	4	Главно дугме за напајање
5	Дугме за промену смера обртања	6	Утикач	7	Полуга за ослобађање из блокираног положаја	8	Окидач прекидача
9	Закачка	10	Ручка	11	Препрека	12	Точкић
13	Штитник	14	Продужетак штитника (за најлонску резну главу/пластично сечиво)	15	Висећа трака	-	-

ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА

▲УПОЗОРЕЊЕ: Пре подешавања или провере функција алата увек проверите да ли сте искључили алат и ископчали га са преносивог напајања. Ако се алат не искључи прекидачем и не ископча са преносивог напајања, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

Систем за заштиту алата/батерије

Алат је опремљен системом за заштиту алата/батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање мотора како би продужио век трајања алата и батерије. Алат ће се аутоматски зауставити током рада ако уђе у једно од следећих стања:

Лампица за опрез			Статус
Боја	● Укључено	ⓘ Трепери	
Зелено		ⓘ	Преоптерећење
Црвено	● (алат) / ⓘ (батерија)		Прегревање
Црвено		ⓘ	Прекомерно пражњење

Заштита од преоптерећења

Ако се деси нека од следећих ситуација, алат се аутоматски зауставља, а лампица за опрез почиње да трепери зеленом бојом:

- Алат је преоптерећен услед запетљаног корова или другог страног тела.
- Резни алат је блокиран или је одбачен.
- Главно дугме за напајање се укључило приликом притискања окидача прекидача.

У том случају, пустите окидач прекидача и уклоните запетљани коров или страна тела ако је то потребно. Затим поново притисните окидач прекидача да бисте наставили са радом.

▲ПАЖЊА: Ако је потребно да уклоните запетљани коров из алата или да деблокирате резни алат, обавезно искључите алат пре тога.

Заштита алата/батерије од прегревања

Када се алат или уложак батерије прегреју, алат аутоматски престаје да ради. Када се алат прегреје, лампица за опрез почиње да светли црвеном бојом. Када се уложак батерије прегреје, лампица за опрез почиње да трепери црвеном бојом. Сачекајте да се алат и/или батерија охладе пре него што их поново укључите.

Заштита од превеликог пражњења

Када је капацитет батерије на измаку, алат се аутоматски зауставља, а лампица за опрез почиње да трепери црвено.

Ако алат не ради чак ни када притиснете прекидач, уклоните уложак батерије из уређаја и напуните батерију.

Главни прекидач

Додирните главно дугме за напајање да бисте укључили алат.

Да бисте искључили алат, поново притисните и држите главно дугме за напајање док се индикатор брзине не искључи.

► **Слика5:** 1. Индикатор брзине 2. Главно дугме за напајање

НАПОМЕНА: Алат се аутоматски искључује након дужег периода неактивности.

Функционисање прекидача

▲УПОЗОРЕЊЕ: Ради ваше безбедности, овај алат је опремљен полугом за ослобађање из блокираног положаја која спречава ненамерно покретање алата. НИКАДА немојте користити овај алат ако се покреће при самом повлачењу окидача прекидача без притискања полуге за ослобађање из блокираног положаја. ПРЕ даље употребе вратите алат сервисном центру ради адекватне поправке.

▲УПОЗОРЕЊЕ: НИКАДА немојте да лепите траком полугу за ослобађање из блокираног положаја или да мењате њену сврху и функцију.

⚠ ПАЖЊА: Пре прикључивања алата на преносиво напајање, увек проверите да ли окидач прекидача ради правилно и да ли се након отпуштања враћа у положај „OFF“ (Искључено). Рад са алатом на којем прекидач не функционише правилно може да доведе до губитка контроле и тешких телесних повреда.

⚠ ПАЖЊА: Никада не стављајте прст на главни прекидач и окидач прекидача када преносите алат. Алат се може ненамерно покренути и изазвати повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Немојте јако повлачити окидач прекидача ако претходно нисте притиснули полугу за ослобађање из блокираног положаја. То може да доведе до помљања прекидача.

Полуга за ослобађање из блокираног положаја спречава случајно повлачење окидача прекидача. Да бисте укључили алат, притисните полугу за ослобађање из блокираног положаја и повуците окидач прекидача. Брзина алата се повећава са већим притиском на окидач прекидача. Пустите окидач прекидача да бисте зауставили алат.

UR101C

► **Слика6:** 1. Полуга за ослобађање из блокираног положаја 2. Окидач прекидача









UR201C

► **Слика7:** 1. Полуга за закључавање 2. Окидач прекидача

Подешавање брзине

Можете да изаберете брзину алата постепеним притисцањем главног дугмета за напајање. Сваки пут када благо притиснете главно дугме за напајање, промениће се ниво брзине. Алат аутоматски подешава брзину ротације у односу на прикључени резни алат.

► **Слика8:** 1. Индикатор брзине 2. Главно дугме за напајање


Индикатор брзине	Режим	Брзина ротације	
		Сечиво резача Пластично сечиво (305 мм)	Најлонска резна глава Пластично сечиво (255 мм)
3  2  1 	Велика	0 - 7.000 мин ⁻¹	0 - 5.500 мин ⁻¹
3  2  1 	Средња	0 - 5.500 мин ⁻¹	0 - 5.000 мин ⁻¹
3  2  1 	Мала	0 - 4.600 мин ⁻¹	0 - 4.600 мин ⁻¹

Технологија аутоматске промене обртног момента

Када укључите технологију аутоматске промене обртног момента (ADT), алат ради при оптималној брзини ротације и обртном моменту који су прилагођени трави која се сече. Алат аутоматски препознаје прикључени резни алат и бира одговарајућу брзину ротације.

Да бисте покренули ADT, притисните и држите дугме за промену смера обртања док се ADT индикатор не укључи. Да бисте зауставили ADT, притисните и држите дугме за промену смера обртања све док се ADT индикатор не искључи.

► **Слика9:** 1. ADT индикатор 2. Дугме за промену смера обртања

Индикатор	Режим	Резни алат	Брзина ротације
	ADT	Сечиво резача Пластично сечиво (305 мм)	3.500 - 7.000 мин ⁻¹
		Најлонска резна глава Пластично сечиво (255 мм)	3.500 - 5.500 мин ⁻¹

Дугме за промену смера обртања који служи за уклањање остатака

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Искључите алат и ископчајте га са преносивог напајања пре него што почнете да уклањате умршену траву или остатке који не могу да се уклоне помоћу функције промене смера обртања. Ако то не урадите, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

Овај алат је опремљен дугметом за промену смера обртања којим може да се промени смер обртања главе алата. Служи само за уклањање траве и остатака који се умрсе у алату.

Да бисте променили смер обртања, држите притиснутом полугу за закључавање и за то време благо притисните дугме за промену смера обртања и притисните окидач прекидача када се резни алат заустави. Када притиснете окидач прекидача, индикатори брзине и ADT индикатор почињу да трепере, а резни алат се обрће у супротном смеру. Да бисте вратили алат у режим уобичајеног обртања, пустите прекидач и сачекајте да се резни алат заустави.

► **Слика10:** 1. Индикатор брзине 2. ADT индикатор 3. Дугме за промену смера обртања

НАПОМЕНА: Када је у режиму обртања у супротном смеру, алат ради само током краћег периода, а затим се аутоматски зауставља.

НАПОМЕНА: Након што се алат заустави, када га поново покренете он прелази у режим обртања у уобичајеном смеру.

НАПОМЕНА: Ако благо притиснете дугме за промену смера обртања док се резни алат још увек обрће, алат ће се зауставити и биће спреман за обртање у супротном смеру.

Електрична кочица

Алат је опремљен електричном кочицом. Ако се више пута деси да се алат не зауставља брзо након пуштања окидача прекидача, однесите га у наш сервисни центар.

ПАЖЊА: Овај систем кочице није замена за штитник. Никада немојте да користите алат без штитника. Резни алат без штитника може да изазове тешке телесне повреде.

Електронска функција

Регулатор константне брзине

Функција управљања брзином омогућава константну брзину ротације без обзира на оптерећење.

Функција лаганог старта

Лагани старт да би се ублажио почетни удар.

СКЛАПАЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ: Пре обављања било каквог посла на алату, увек проверите да ли сте искључили алат и ископчали га са преносивог напајања. Ако се алат не искључи прекидачем и не ископча са преносивог напајања, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

УПОЗОРЕЊЕ: Никада немојте да покрећете алат ако није у потпуности склопљен. Рад делимично склопљеним алатом може да доведе до озбиљних телесних повреда услед случајног покретања.

Постављање ручке

За модел UR101C

1. Поставите осовину ручке на рукохват. Поравнајте рупу за завртањ на рукохвату са оном на осовини. Безбедно причврстите завртањ.

► **Слика11:** 1. Рукохват 2. Завртањ 3. Осовина

ОБАВЕШТЕЊЕ: Обратите пажњу на усмерење рукохвата. Отвори за завртње неће бити поравнати ако се рукохват не уметне у исправном смеру.

2. Поставите опругу у основу.

► **Слика12:** 1. Точкић 2. Спојница ручке 3. Ручка 4. Држач ручке 5. Опруга 6. Основа

3. Поставите ручку између спојнице ручке и држача ручке.

4. Привремено причврстите ручку затезањем точкића и подесите положај ручке.

5. У потпуности затегните точкић.

За модел UR201C

1. Прикачите горњу и доњу спојницу на овлаживач.

2. Поставите ручку на горњу спојницу и фиксирајте је помоћу завртања са шестоугаоним главама као што је приказано.

► **Слика13:** 1. Завртањ са шестоугаоним главом 2. Ручка 3. Горња спојница 4. Овлаживач 5. Доња спојница

Постављање препреке

Само за модел са кружном ручком (доступан у одређеним земљама)

Ако је препрека укључена у модел, прикачите је за ручку помоћу завртања на препреци.

► **Слика14:** 1. Препрека 2. Завртањ

ПАЖЊА: Након склапања препреке, не уклањајте је. Препрека служи као безбедносни део који спречава да случајно додирнете резно сечиво.

Складиштење имбус кључа

ПАЖЊА: Водите рачуна о томе да не оставите имбус кључ уметнут у глави алата. То може да изазове повреде и/или да оштети алат.

Када га не користите, држите имбус кључ на приказаном месту да га не бисте изгубили.

► **Слика15:** 1. Имбус кључ

За модел са ручком у облику управљача бицикла, имбус кључ може да се одложи на спојницу ручке, као што је приказано.

► **Слика16:** 1. Имбус кључ 2. Спојница ручке

За модел са кружном ручком, имбус кључ може да се одложи на ручку, као што је приказано.

► **Слика17:** 1. Имбус кључ

Исправна комбинација резног алата и штитника

ПАЖЊА: Увек користите исправну комбинацију резног алата и штитника. Погрешна комбинација вас можда неће добро заштитити од резног алата, летећих предмета и камења. Може да утиче и на равнотежу алата и да доведе до повреде.

Резни алат	Штитник
<p>Резно сечиво (Сечива са 2 зупца, 3 зупца, 4 зупца)</p> 	
<p>Најлонска резна глава</p> 	
<p>Пластично сечиво</p> 	

Монтирање штитника

▲УПОЗОРЕЊЕ: Никада не користите алат без штитника или са неправилно постављеним штитником. У супротном може да дође до тешких телесних повреда.

НАПОМЕНА: Врста штитника који се доставља као стандардна додатна опрема се разликује у зависности од земље.

За резно сечиво

Причврстите штитник на спојницу помоћу завртања.

► **Слика18:** 1. Спојница 2. Штитник

За најлонску резну главу/ пластично сечиво

▲ПАЖЊА: Будите опрезни да се не повредите на сечачу за сечење најлонске струне.

Причврстите штитник на спојницу помоћу завртања. Након тога монтирајте продужетак штитника.

Уметните продужетак штитника у штитник, а затим затворите жабице. Постарајте се да језички на продужетку штитника улегну у жлебове на штитнику.

► **Слика19:** 1. Штитник 2. Жабица 3. Продужетак штитника 4. Сечач 5. Прорез 6. Језичак

Да бисте уклонили продужетак штитника са штитника, откљачајте жабице помоћу имбус кључа, као што је приказано на слици.

► **Слика20:** 1. Имбус кључ 2. Жабица

Постављање резног алата

▲ПАЖЊА: Увек користите достављене кључеве за уклањање или постављање резног алата.

▲ПАЖЊА: Обавезно уклоните имбус кључ уметнут у главу алата након монтирања резног алата.

НАПОМЕНА: Врста резног алата који се доставља као стандардна додатна опрема се разликује у зависности од земље. Резни алат се не доставља у неким земљама.

НАПОМЕНА: Окрените алат наопако да бисте лако могли да замените резни алат.

Резно сечиво

▲ПАЖЊА: Када рукујете резним сечивом, увек носите рукавице и поставите навлаку на сечиво.

▲ПАЖЊА: Резно сечиво мора да буде добро полирано, без напрстина или пукотина. Ако резно сечиво удари у камен током рада, зауставите алат и одмах проверите резно сечиво.

▲ПАЖЊА: Увек користите резно сечиво чији је пречник наведен у одељку са спецификацијама.

► **Слика21:** 1. Навртка 2. Посуда 3. Подлошка спојнице 4. Резно сечиво 5. Осовина 6. Пријемна подлошка 7. Имбус кључ

1. Поставите имбус кључ кроз отвор на кућишту зупчаника да бисте блокирали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до краја.

2. Поставите резно сечиво на пријемну подлошку тако да стрелице на резном сечиву и штитнику буду усмерене у истом правцу.

► **Слика22:** 1. Стрелица

3. Поставите подлошку спојнице и посуду на резно сечиво и чврсто затегните навртку окастим кључем.

► **Слика23:** 1. Окасти кључ 2. Имбус кључ 3. Олабавите 4. Затегните

НАПОМЕНА: Момент притезања: 20 - 30 Н•м

4. Извадите имбус кључ из кућишта зупчаника.

Да бисте уклонили резно сечиво, примените поступак монтирања обрнутим редоследом.

Најлонска резна глава

ОБАВЕШТЕЊЕ: Користите само оригинално Makita најлонску резну главу.

Постоје два типа најлонске резне главе: тип са извлачењем при удару и тип са ручним извлачењем.

Тип са извлачењем при удару

► **Слика24:** 1. Најлонска резна глава 2. Осовина 3. Имбус кључ 4. Олабавите 5. Затегните

1. Поставите имбус кључ кроз отвор на кућишту зупчаника да бисте блокирали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до краја.

2. Поставите најлонску резну главу на осовину и чврсто је притегните руком.

3. Извадите имбус кључ из кућишта зупчаника.

Да бисте скинули најлонску резну главу, примените поступак монтаже обрнутим редоследом.

Тип са ручним извлачењем

► **Слика25:** 1. Навртка 2. Најлонска резна глава 3. Осовина 4. Имбус кључ

1. Поставите имбус кључ кроз отвор на кућишту зупчаника да бисте блокирали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до краја.

2. Поставите најлонску резну главу на осовину и добро притегните навртку окастим кључем.

► **Слика26:** 1. Окасти кључ 2. Имбус кључ 3. Олабавите 4. Затегните

3. Извадите имбус кључ из кућишта зупчаника.

Да бисте скинули најлонску резну главу, примените поступак монтаже обрнутим редоследом.

Пластично сечиво

ОБАВЕШТЕЊЕ: Користите оригинално Makita пластично сечиво.

► **Слика27:** 1. Пластично сечиво 2. Осовина 3. Имбус кључ 4. Олабавите 5. Затегните

1. Поставите имбус кључ кроз отвор на кућишту зупчаника да бисте блокирали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до краја.

2. Поставите пластично сечиво на осовину и добро га притегните руком.

3. Извадите имбус кључ из кућишта зупчаника.

Да бисте уклонили пластично сечиво, примените поступак монтаже обрнутим редоследом.

РАД

Подешавање радног положаја

ПАЖЊА: Пре него што обавите овај поступак, поставите уложак батерије у преносиво напајање и подесите каиш и појас за рамена. Детаље потражите у упутству за употребу преносивог напајања.

ПАЖЊА: Да бисте спречили случајно покретање, не укључујте преносиво напајање током овог поступка. Уложак батерије треба поставити само да би се постигла стварна тежина.

ПАЖЊА: Када алат користите заједно са напајањем које се може носити на леђима као што је преносиво напајање, користите viseћу траку која је приложена у паковању алата или viseћу траку коју препоручује компанија Makita.

Ако истовремено користите појас за рамена који није препоручен од стране компаније Makita и појас за рамена напајања које се може носити на леђима, скидање алата или напајања које се може носити на леђима у хитним случајевима је отежано и то може да проузрокује несреће или телесне повреде. За препоручене viseће траке обратите се овлашћеним сервисним центрима компаније Makita.

1. Извуците кабл са десне стране преносивог напајања. Када извлачите кабл, обавезно поставите кабл у држаче, као што је приказано на слици.

► **Слика28:** 1. Кабл 2. Држач

2. Закачите куке viseће траке за прстенове појаса за рамена или каиша као што је приказано на слици.

Постављање viseће траке на појас за рамена

► **Слика29:** 1. Viseћа трака 2. Прстен 3. Кука

Постављање viseће траке на појас за рамена и каиш

► **Слика30:** 1. Viseћа трака 2. Прстен 3. Кука

3. Поставите појас за рамена који је на преносивом напајању и закопчајте кочу на каишу.

► **Слика31**

Прилагодите дужину viseће траке према потреби.

► **Слика32**

4. Закачите алат за појас за рамена помоћу куке на viseћој траци. Обавезно је закачите за закачку на алату.

UR101C

► **Слика33:** 1. Кука 2. Закачка

UR201C

► **Слика34:** 1. Кука 2. Закачка

5. Уметните утикач алата у утичницу преносивог напајања.

Том приликом поравнајте троугласти знак на утикачу и утичници.

UR101C

► **Слика35:** 1. Утикач 2. Утичница 3. Троугласти знак

UR201C

► **Слика36:** 1. Утикач 2. Утичница 3. Троугласти знак

6. Прилагодите дужину кабла помоћу држача према потреби.

► **Слика37:** 1. Држач

Дужина кабла је исправно подешена ако можете:

- да замахујете алатом а да вам кабл не смета,
- да замахујете алатом а да кабл не пада, и
- да ископчате утикач из утичнице без скидања појаса за рамена који је на преносивом напајању.

ПАЖЊА: Подесите одговарајућу дужину кабла између алата и преносивог напајања. Ако је дужина кабла сувише мала, то може да омета кретање алата. Ако је дужина кабла превелика, кабл може да се закачи за друге предмете и доведе до несреће.

Подешавање положаја закачке

Само за модел UR101C

Да бисте удобније руковали алатом, можете да подесите положај закачке.

1. Олабавите завртањ на закачки и поставите је тако да омогућите удобан радни положај.

► **Слика38:** 1. Закачка 2. Завртањ 3. Кабл

ОБАВЕШТЕЊЕ: Када подешавате положај закачке, подесите и положај кабла.

2. Подесите положај закачке као што је приказано на слици и затегните завртањ.

► **Слика39**

1	Положај закачке у односу на тло
2	Положај резног алата у односу на тло
3	Хоризонтална раздаљина између закачке и незаштићеног дела резног алата

Почетак рада

▲ПАЖЊА: Пре почетка рада, завршите подешавање радног положаја пратећи упутства у одељку посвећеном подешавању радног положаја.

▲ПАЖЊА: Пре почетка рада, уверите се да су копче на каишу закопчане и да је алат безбедно закачен за куку viseће траке.

▲ПАЖЊА: Притисните главно дугме за напајање да бисте укључили алат непосредно пре сечења траве. У супротном може да дође до телесних повреда због случајног покретања.

1. Поставите улошке батерије у преносиво напајање.
► **Слика40:** 1. Преносиво напајање 2. Уложак батерије

НАПОМЕНА: Упутства за постављање уложака батерије потражите у упутству за употребу преносивог напајања.

2. Притисните дугме за укључивање на преносивом напајању. Лампица главног напајања ће засветлети.

► **Слика41:** 1. Лампица главног напајања 2. Дугме за укључивање

3. Поставите појас за рамена који је на преносивом напајању и закопчајте копчу на каишу.

► **Слика42**

4. Закачите алат за појас за рамена помоћу куке на viseћој траци. Обавезно је закачите за закачку на алату.

UR101C

► **Слика43:** 1. Кука 2. Закачка

UR201C

► **Слика44:** 1. Кука 2. Закачка

5. Уметните утикач алата у утичницу преносивог напајања. Том приликом поравнајте троугласти знак на утикачу и утичници.

UR101C

► **Слика45:** 1. Утикач 2. Утичница 3. Троугласти знак

UR201C

► **Слика46:** 1. Утикач 2. Утичница 3. Троугласти знак

6. Притисните главно дугме за напајање да бисте укључили алат.

Алат ће спреман за рад. Алат ће се покренути када повучете окидач прекидача.

► **Слика47:** 1. Главно дугме за напајање

▲ПАЖЊА: Када обустављате рад, увек искључите алат и ископчајте утикач из утичнице. У супротном може да дође до телесних повреда због случајног покретања.

Када прекидате са радом, притисните и држите главно дугме за напајање док се индикатор брзине не искључи, а затим обавите горенаведени поступак обрнутим редоследом.

Правилно руковање алатом

▲УПОЗОРЕЊЕ: Увек поставите алат са своје десне стране. Правилно постављање алата обезбеђује максималну контролу и умањује ризик од озбиљних телесних повреда услед повратног удара.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Будите изузетно пажљиви да одржавате контролу над алатом у сваком тренутку. Немојте да дозволите да се алат савија према вама или некој другој особи у близини простора за рад. Губитак контроле над алатом може да доведе до озбиљне повреде посматрача или руковаоца.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте избегли незгоде, када два или више руковаоца раде на истом простору, оставите најмање 15 м растојања између њих. Исто тако се постарајте да једна особа посматра растојање између руковаоца. Ако нека особа или животиња уђу у радни простор, одмах зауставите рад.

▲ПАЖЊА: Уколико током рада резни алат случајно удари у камен или неки чврсти предмет, зауставите алат и проверите да ли на њему има оштећења. Ако је резни алат оштећен, одмах га замените. Коришћење оштећеног резног алата може да доведе до тешких телесних повреда.

▲ПАЖЊА: Уклоните поклопац сечива са резног сечива када режете траву.

Правилно држање и руковање алатом обезбеђују оптималну контролу и умањују ризик од повреда услед повратног удара.

UR101C

► **Слика48**

UR201C

► **Слика49**

Када користите најлонску резну главу (тип са извлачењем при удару)

Најлонска резна глава је глава примера са двоструком струном која има механизам за извлачење при удару.

Да бисте извукли најлонску струну, благо ударите резну лаву о тло док се окреће.

► **Слика50:** 1. Најефикаснија област резања

ОБАВЕШТЕЊЕ: Механизам за извлачење при удару неће радити исправно ако се најлонска резна глава не обрће.

НАПОМЕНА: Ако се најлонска струна не извуче благим тапкањем резне главе о тло, намотајте/замените најлонску струну пратећи поступке описане у одељку одржавања.

Откачивање у хитном случају

⚠ ПАЖЊА: Уколико дође до откачивања у хитном случају, обратите посебну пажњу на положај ротационог резног алата.

У хитним случајевима, откачите алат на један од начина описаних у наставку:

Откључајте копчу на каишу и скините појас за рамена на преносивом напајању које је повезано са алатом.

► **Слика51:** 1. Копча

Откључајте копчу на viseој траци и откачите алат. Кабл ће се искључити због тежине алата.

► **Слика52:** 1. Копча

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Пре него што почнете са прегледом или одржавањем алата, увек проверите да ли сте искључили алат и ископчили га са преносивог напајања. Ако се алат не искључи прекидачем и не ископча са преносивог напајања, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, деформације или оштећења.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita.

Чишћење алата

Алат очистите тако што ћете пребрисати прашину или исечену траву сувом крпом или крпом коју сте натопили сапуницом и исцедили. Да бисте избегли прегревање алата, проверите да ли сте уклонили исечену траву или прљавштину прикупљену на вентилационом отвору алата.

Замена најлонске струне

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Користите само најлонску струну са пречником наведеним у овом упутству за употребу. Никада немојте да користите тежу струну, металну жицу, канап и слично. У супротном може доћи до оштећења алата или тешких телесних повреда.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Увек уклоните најлонску резну главу са алата када мењате најлонску струну.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је поклопац најлонске резне главе добро причвршћен за кућиште, као што је описано у овом упутству за употребу. Уколико поклопац није правилно причвршћен, може да дође до распадања најлонске резне главе и озбиљних телесних повреда.

Замените најлонску струну ако се не може више извући. Поступак замене најлонске струне се разликује у зависности од типа најлонске резне главе.

95-M10L

► **Слика53**

B&F ECO 4L

► **Слика54**

UN-74L, UN-72L

► **Слика55**

Тип са ручним извлачењем

Када најлонска струна постане кратка, извучите је из прореза и спроведите је кроз други прорез.

► **Слика56**

Замена пластичног сечива

Замените пластично сечиво ако се иступи или сломи.

► **Слика57**

Приликом постављања пластичног сечива поравнајте смер стрелице на сечиву са смером стрелице на штитнику.

► **Слика58:** 1. Стрелица на штитнику 2. Стрелица на сечиву

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Пре него што затражите поправку, најпре сами извршите преглед. Уколико наиђете на проблем који није објашњен у упутству, не покушавајте да расклопите алат. Уместо тога тражите поправке од овлашћених сервисних центара Makita и увек користите оригиналне Makita резервне делове приликом поправки.

Неисправно стање	Вероватан узрок (квар)	Отклањање квара
Мотор не ради.	Уложак батерије није постављен.	Поставите уложак батерије.
	Проблем са батеријом (поднапол)	Напуните уложак батерије. Ако пуњење не буде успешно, замените уложак батерије.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Мотор престаје са радом после кратке употребе.	Ниво напуњености батерије је низак.	Напуните уложак батерије. Ако пуњење не буде успешно, замените уложак батерије.
	Прегревавање.	Престаните да користите алат да би се он охладио.
Алат не постиже максимални број обртаја по минути.	Уложак батерије није правилно постављен.	Поставите уложак батерије као што је описано у овом приручнику.
	Снага батерије опада.	Напуните уложак батерије. Ако пуњење не буде успешно, замените уложак батерије.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Алат за сечење се не okreће: ⇒ одмах зауставите машину!	Страни предмет, као што је грана, заглавио се између штитника и резног алата.	Издадите све стране предмете.
	Резни алат није добро причвршћен.	Добро причврстите резни алат.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Необичне вибрације: ⇒ одмах зауставите машину!	Сломљен, савијен или истрошен резни алат	Замените резни алат.
	Резни алат није добро причвршћен.	Добро причврстите резни алат.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Резни алат и мотор не могу да се зауставе: ⇒ Одмах ископчајте алат са преносивог напајања!	Електрични или електронски квар.	Ископчајте алат са преносивог напајања и затражите поправку од локалног овлашћеног сервисног центра.

ОПЦИОНИ ПРИБОР

▲ УПОЗОРЕЊЕ: Користите само препоручени прибор или прикључке наведене у овом упутству. Коришћење другог прибора или додатака може да доведе до тешких телесних повреда.

▲ ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену.

- Штитник
- Makita оригинална батерија и пуњач

НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај лаковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље.

Да бисте добили више детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

- Резно сечиво
- Најлонска резна глава
- Најлонска струна (резна жица)
- Пластично сечиво

SPECIFICAȚII

Model:		UR101C	UR201C
Tip mână		Mână curbat	Mână brățară
Turație în gol (la fiecare nivel al vitezei de rotație)	Lamă de tăiere Lamă din plastic (305 mm)	3: 0 - 7.000 min ⁻¹ 2: 0 - 5.500 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
	Cap de tăiere cu nylon Lamă din plastic (255 mm)	3: 0 - 5.500 min ⁻¹ 2: 0 - 5.000 min ⁻¹ 1: 0 - 4.600 min ⁻¹	
Lungime totală (fără unealta de tăiere)		1.760 mm	1.795 mm
Diametrul firului de nylon		2,4 mm	
Cap și diametru de tăiere aplicabile	Lamă cu 2 dinți (Cod piesă 198345-9)	255 mm	
	Lamă cu 3 dinți (Cod piesă 195299-1)	255 mm	
	Lamă cu 4 dinți (Cod piesă 196895-8)	255 mm	
	Cap de tăiere cu nylon (Cod piesă 197993-1)	430 mm	
	Lamă din plastic (Cod piesă 198383-1) (Cod piesă 199868-0)	255 mm 305 mm	
Tensiune nominală		Max. 36 V - 40 V cc.	
Greutate netă		5,2 kg	4,7 kg

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea este specificată conform procedurii EPTA 01/2014

Bloc de alimentare portabil aplicabil

PDC01

Zgomot

Model UR101C

Unealtă de tăiere	Nivel de presiune acustică (L _{PA}) dB(A)		Nivel de putere acustică (L _{WA}) dB(A)		Standard aplicabil
	L _{PA} dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	L _{WA} dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	
Lamă cu 2 dinți	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Lamă cu 4 dinți	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Cap de tăiere din nylon	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Lamă din plastic	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Model UR201C

Unealtă de tăiere	Nivel de presiune acustică (L_{pA}) dB(A)		Nivel de putere acustică (L_{WA}) dB(A)		Standard aplicabil
	L_{pA} dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	L_{WA} dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	
Lamă cu 2 dinți	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
Lamă cu 4 dinți	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Cap de tăiere cu nylon	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Lamă din plastic	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Chiar dacă nivelul de presiune acustică menționat mai sus este de 80 dB (A) sau mai puțin, nivelul în timpul funcționării poate depăși 80 dB (A). Purtați echipament de protecție pentru urechi.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei uneelte cu alta.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠️ AVERTIZARE: Purtați echipament de protecție pentru urechi.

⚠️ AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

Vibrații

Standard aplicabil : ISO22867(ISO11806-1)

Model UR101C

Unealtă de tăiere	Mâna stângă		Mâna dreaptă	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Marjă de eroare K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Marjă de eroare K (m/s^2)
Lamă cu 2 dinți	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Lamă cu 4 dinți	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Cap de tăiere din nylon	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Lamă din plastic	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Model UR201C

Unealtă de tăiere	Mâna stângă		Mâna dreaptă	
	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Marjă de eroare K (m/s^2)	$a_{h,w}$ (m/s^2)	Marjă de eroare K (m/s^2)
Lamă cu 2 dinți	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Lamă cu 4 dinți	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Cap de tăiere din nylon	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Lamă din plastic	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat a (au) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei uneelte cu alta.










NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠️ AVERTIZARE: Nivelul de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.

	Acordați atenție și grijă deosebită.
	Citiți manualul de utilizare.
	Păstrați o distanță de cel puțin 15 m.
	Pericol; țineți cont de obiectele care pot fi aruncate.
	Atenție; recul
	Purtați cască de protecție, ochelari și protecție pentru urechi.
	Purtați mănuși de protecție.
	Purtați cizme robuste cu talpă antide- rapantă. Sunt recomandate cizmele de siguranță cu bombeuri din oțel.
	Doar pentru țările din cadrul UE Nu aruncați aparatele electrice sau acumu- latoarele în gunoii menajer! În conformi- tate cu Directiva europeană privind deșeu- rile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii, precum și bateriile și acumulatorii reziduale și implementarea acestora conform legisla- ției naționale, echipamentele electrice și bateriile și acumulatorii care au ajuns la sfârșitul duratei de viață trebuie colec- tate separat și reciclate corespunzător în vederea protejării mediului.

Declarație de conformitate CE

Numai pentru țările europene

Declarația de conformitate CE este inclusă ca Anexa A în acest manual de instrucțiuni.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Avertismente generale de siguranță pentru mașinile electrice

⚠️ AVERTIZARE: Citiți toate avertismentele privind siguranța, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea integrală a instrucțiunilor de mai jos poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „mașină electrică” din avertizări se referă la mașinile dumneavoastră electrice acționate de la rețea (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu).

Instrucțiuni importante privind siguranța pentru mașină

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă că ați citit cu atenție și ați înțeles acest manual de instrucțiuni, precum și manualul de instrucțiuni al blocului de alimentare portabil care va fi utilizat cu această mașină. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

⚠️ AVERTIZARE: Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Utilizarea preconizată

1. Această mașină este destinată numai tăierii ierbii, buruienilor, tufșurilor și arbuștilor. Nu trebuie utilizată în alte scopuri, cum ar fi bordurarea sau tăierea gardurilor vii, deoarece pot apărea accidente.

Instrucțiuni generale

1. Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni, persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe să utilizeze mașina. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că aceștia nu au acces la mașină.

- Înainte de a porni mașina, citiți acest manual de instrucțiuni pentru a vă familiariza cu manipularea mașinii.
- Nu împrumutați mașina unei persoane cu experiență sau cunoștințe insuficiente cu privire la manevrarea motocosoarelor și a motoacoaselor cu fir.
- Când împrumutați mașina, împrumutați-o întotdeauna împreună cu acest manual de instrucțiuni.
- Folosiți mașina cu cea mai mare grijă și atenție.
- Nu utilizați niciodată mașina dacă ați consumat alcool sau droguri ori dacă sunteți obosit sau bolnav.
- Nu încercați niciodată să aduceți modificări mașinii.
- Respectați reglementările privind manevrarea motocosoarelor și a motoacoaselor cu fir din țara dumneavoastră.

Echipping individual de protecție

► Fig.1

- Purtați cască, ochelari și mănuși de protecție pentru a vă proteja împotriva resturilor proiectate sau a obiectelor căzătoare.
- Purtați protecție pentru urechi, precum anti-foane, pentru a preveni pierderea auzului.
- Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare pentru operarea în siguranță, precum o salopetă de lucru și încălțăminte rezistentă, cu talpă antiderapantă. Nu purtați îmbrăcăminte prea largă sau bijuterii. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele aflate în mișcare.
- Atunci când atingeți lama de tăiere, purtați mănuși de protecție. Lamele de tăiere pot cauza tăieturi grave dacă le manevrați cu mâinile goale.

Siguranța zonei de lucru

- Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și pe timp de zi. Nu utilizați mașina pe întineric sau în condiții de ceață.
- Nu utilizați mașina în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile. Mașina provoacă scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- În timpul operării, nu stați pe o suprafață instabilă sau alunecoasă sau pe o pantă abruptă. În timpul sezonului rece, feriviți-vă de gheață și zăpadă și asigurați-vă că aveți întotdeauna o poziție stabilă.
- În timpul operării, țineți mașina la o distanță de cel puțin 15 m de persoanele din jur sau de animale. Oprțiți mașina atunci când o persoană se apropie de dumneavoastră.
- Nu folosiți niciodată mașina atunci când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale de companie.
- Înainte de a folosi mașina, verificați dacă în zona de lucru există pietre sau alte obiecte dure. Acestea pot fi aruncate sau pot cauza un recul periculos al mașinii și pot conduce la accidente grave și/sau la avariarea bunurilor.

- ⚠️ AVERTIZARE:** Utilizarea acestui produs poate crea praf ce conține substanțe chimice care pot cauza boli respiratorii sau de altă natură. Câteva exemple de astfel de substanțe chimice sunt compușii ce se găsesc în pesticide, insecticide, îngrășăminte și erbicide. Riscurile la care sunteți expus în acest caz variază în funcție de frecvența cu care executați acest tip de lucrare. Pentru a reduce expunerea la aceste chimicale: lucrați într-un spațiu bine ventilat și cu un echipament de protecție omologat, cum ar fi acele măști de protecție a respirației care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

Siguranța electrică și a acumulatorului

- Nu expuneți mașina la ploaie sau la condiții de umiditate. Dacă intră apă în mașină, riscul electrocutării este mai mare.
- Nu folosiți mașina dacă întrerupătorul nu funcționează. Orice mașină care nu poate fi controlată din întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.
- Preveniți punerea accidentală în funcțiune. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de a ridica sau de a transporta mașina. Transportarea mașinii ținând degetul pe întrerupător sau punerea acesteia sub tensiune cu întrerupătorul pornit duce foarte ușor la accidentări.
- Nu aruncați acumulatorul(ii) în foc. Elementul poate exploda. Consultați codurile locale pentru posibile instrucțiuni speciale privind eliminarea.
- Nu deschideți și nu dezmembrați acumulatorul(ii). Electrolitul eliberat este coroziv și poate cauza afecțiuni ale pielii și ochilor. Acesta poate fi toxic dacă este înghițit.
- Nu încărcați bateria în ploaie sau în zone cu umezeală.
- Nu înlocuiți acumulatorul cu mâinile umede.
- Nu înlocuiți acumulatorul pe timp de ploaie.
- Nu umeziți bornele acumulatorului cu lichid precum apă și nu scufundați acumulatorul în apă. Nu lăsați acumulatorul în ploaie și nu încărcați, nu utilizați sau nu depozitați acumulatorul într-un loc umed sau ud. Dacă bornele se udă sau intră lichid în acumulator, acumulatorul poate fi scurtcircuitat și există riscul de supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu conectați/deconectați fișa la/de la priză blocului de alimentare portabil în condiții de ploaie sau umiditate. Nu lăsați, nu utilizați și nu depozitați mașina și blocul de alimentare portabil în ploaie sau în locuri umede ori ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.
- După ce scoateți acumulatorul din blocul de alimentare portabil sau din încărcător, asigurați-vă că atașați capacul acumulatorului la acumulator și că îl depozitați într-un loc uscat.
- În cazul în care cartușul acumulatorului se udă, scurgeți apa din interior și uscați-l cu o pânză uscată. Lăsați cartușul acumulatorului să se usuce complet într-un loc uscat, înainte de utilizare.

Punerea în funcțiune

1. Înainte de asamblarea sau reglarea mașinii, deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină.
2. Înainte de a manevra lama de tăiere, puneți-vă mănușile de protecție.
3. Înainte de a conecta blocul de alimentare portabil la mașină, verificați dacă mașina prezintă deteriorări, șuruburi/piulițe slăbite sau piese asamblate necorespunzător. Ascuțiți lamele de tăiere tocite. Dacă lama de tăiere este îndoită sau deteriorată, înlocuiți-o. Verificați dacă toate părțile de control și comutatoarele funcționează ușor. Curățați și uscați mânerul.
4. Nu încercați niciodată să porniți mașina dacă este deteriorată sau nu este asamblată complet. În caz contrar, există pericolul de vătămare gravă.
5. Reglați centura de umăr și dispozitivul de prindere astfel încât să corespundă dimensiunii corpului operatorului.
6. Când conectați blocul de alimentare portabil la mașină, țineți accesoriul de tăiere departe de corpul dumneavoastră și de alte obiecte, inclusiv de sol. Acesta se poate roti la pornire și poate provoca accidente sau avarierea mașinii și/sau a bunurilor.
7. Îndepărtați orice cheie de reglare, cheie sau capac pentru lame înainte de a porni mașina. Un accesoriu prins de o piesă în mișcare a mașinii poate cauza vătămări corporale.
8. Unealta de tăiere trebuie să fie echipată cu apărătoarea. Nu utilizați niciodată mașina cu apărători defecte sau fără apărători montate!
9. Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de apă, conducte de gaz etc., care ar putea provoca un pericol în caz de defectare prin folosirea mașinii.

Operarea

1. În caz de urgență, opriți mașina imediat.
2. Dacă simțiți că ceva este în neregulă (de exemplu, zgomote, vibrații) pe durata utilizării, opriți mașina și deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină. Nu utilizați mașina până când nu identificați și remediați cauza.
3. Accesoriul de tăiere continuă să se rotească pentru o scurtă perioadă de timp după oprirea mașinii. Nu vă grăbiți să puneți mâna pe accesoriul de tăiere.
4. În timpul operării, utilizați centura de umăr. Țineți ferm mașina în dreapta dumneavoastră.
5. Nu vă întindeți excesiv. Mențineți-vă permanent echilibrul și sprijiniți-vă ferm pe picioare. Fiți atenți la obstacolele ascunse, precum cioturi de copaci, rădăcini și șanțuri, pentru a nu vă împiedica.
6. Asigurați-vă întotdeauna echilibrul atunci când vă deplasați pe suprafețe înclinate.
7. Nu alergați niciodată.
8. Nu lucrați niciodată pe o scară sau în copac, pentru a evita pierderea controlului.

9. Dacă mașina suferă un impact puternic sau cade, verificați starea acesteia înainte de a continua lucrul. Verificați dacă există defecțiuni ale comenzilor și ale dispozitivelor de siguranță. Dacă există avarii, sau starea produsului este incertă, contactați centrul nostru de service autorizat pentru inspecție și reparații.
10. Nu atingeți cutia de viteze pe durata utilizării și imediat după aceea. Cutia de viteze se încinge pe durata utilizării și poate cauza arsuri sau răni.
11. Odihniți-vă pentru a preveni pierderea controlului din cauza oboselii. Vă recomandăm să luați o pauză de 10-20 de minute la fiecare oră.
12. Când lăsați mașina nesupravegheată, chiar și pentru o perioadă scurtă, deconectați întotdeauna blocul de alimentare portabil de la mașină. Mașina lăsată nesupravegheată, cu carușul acumulatorului montat, poate fi utilizată de persoane neautorizate și poate cauza accidente grave.
13. Dacă între accesoriul de tăiere și apărătoare se prind buruienii sau crengi, opriți întotdeauna mașina și deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină. În caz contrar, accesoriul de tăiere se poate roti în mod neașteptat și poate provoca accidente grave.
14. Nu atingeți niciodată piesele în mișcare periculoase înainte ca acestea să se fi oprit complet și ca blocul de alimentare portabil să fi fost deconectat de la mașină.
15. Dacă accesoriul de tăiere se lovește de pietre sau de alte obiecte dure, opriți imediat mașina. Apoi, deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină și verificați accesoriul de tăiere.
16. În timpul utilizării, verificați în mod regulat dacă accesoriul de tăiere nu este fisurat sau avariata. Înainte de verificare, deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină și asigurați-vă că accesoriul de tăiere se oprește complet. Înlocuiți imediat accesoriul de tăiere, chiar dacă are doar fisuri superficiale.
17. Nu tăiați niciodată deasupra nivelului taliei.
18. Înainte de a începe tăierea, așteptați ca accesoriul de tăiere să ajungă la o viteză constantă după pornirea mașinii.
19. Atunci când folosiți o lamă de tăiere, balansați mașina uniform, în semicercuri de la dreapta la stânga, ca și cum ați utiliza o coasă clasică.
20. Țineți mașina doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama de tăiere poate intra în contact cu fire ascunse. Lamele de tăiere care intră în contact cu un fir sub tensiune ar putea pune sub tensiune și componentele metalice expuse ale mașinii, existând pericolul ca operatorul să se electrocuțeze.
21. Nu porniți mașina dacă unealta de tăiere s-a încurcat în iarba tunsă.
22. Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că unealta de tăiere nu atinge pământul și alte obstacole, cum ar fi copacii.
23. În timpul operării, țineți întotdeauna mașina cu ambele mâini. Nu țineți niciodată mașina cu o singură mână în timpul utilizării.
24. Nu folosiți mașina atunci când există riscul de descărcări electrice.

25. Dacă folosiți mașina pe terenuri noroioase, pe pante umede sau în locuri alunecoase, fiți atenți la păstrarea echilibrului.
26. Evitați utilizarea acestora în medii necorespunzătoare, în care utilizatorul poate resimți un nivel crescut de oboseală.
27. Nu utilizați mașina în condiții de vreme nefavorabilă, când vizibilitatea este redusă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la cădere sau la o utilizare incorectă din cauza vizibilității reduse.
28. Nu introduceți mașina în bălți de apă.
29. Nu lăsați mașina nesupravegheată afară, în ploaie.
30. Îndepărtați frunzele ude sau noroiul care se lipește de gura de aspirație (orificiul de ventilație) din cauza ploii.
31. Nu folosiți mașina în zăpadă.

Unelte de tăiere

1. Nu folosiți unelte de tăiere nerecomandate de Makita.
2. Folosiți un accesoriu de tăiere potrivit pentru munca pe care o aveți de făcut.
 - Capetele de tăiere cu nylon (capete de motocoasă cu fir) și lamele din plastic sunt potrivite pentru tunderea gazonului.
 - Lamele de tăiere sunt potrivite pentru tăierea buruienilor, ierburilor înalte, tufșurilor, arbuștilor, subarboretului, hățișului și altor ierburi asemănătoare.
 - Nu folosiți niciodată alte tipuri de lame, inclusiv lanțuri pivotante formate din mai multe bucăți și dispozitive de tăiere de tip îmblăciu. În caz contrar, pot avea loc accidente grave.
3. Utilizați doar unelte de tăiere care sunt marcate cu o turație egală cu turația marcată pe mașină sau mai mare decât aceasta.
4. Țineți întotdeauna mâinile, fața și hainele departe de unealta de tăiere atunci când aceasta se rotește. În caz contrar, există pericol de vătămare corporală.
5. Utilizați întotdeauna apărătoarea potrivită pentru accesoriul de tăiere folosit.
6. Atunci când utilizați lame de tăiere, evitați „reculul” și pregătiți-vă întotdeauna pentru un recul accidental. Consultați secțiunea privind reculul.
7. Când nu o utilizați, puneți capacul pentru lame pe lamă. Îndepărtați capacul înainte de a o folosi.

Recul (propulsarea lamei)

1. Reculul (propulsarea lamei) este o reacție bruscă la o lamă de tăiere care s-a prins sau s-a încurcat în ceva. În această situație, mașina este aruncată cu putere în lateral sau înspre operator, ceea ce poate conduce la accidente grave.
2. Reculul apare în special atunci când se aplică segmentul de lamă corespunzător unghiurilor formate de ora 12 cu ora 2 pe cadranul unui ceas la materiale dure, tufșuri și arbori cu diametru de 3 cm sau mai mare.

► Fig.2

3. Pentru a evita reculul:
 1. Aplicați segmentul corespunzător unghiului format de ora 8 cu ora 11 pe cadranul unui ceas.
 2. Nu aplicați niciodată segmentul corespunzător unghiului format de ora 12 cu ora 2 pe cadranul unui ceas.
 3. Nu aplicați niciodată segmentul corespunzător unghiurilor formate de ora 11 cu ora 12 și de ora 2 cu ora 5 pe cadranul unui ceas, decât dacă operatorul este bine instruit și experimentat și face acest lucru pe propriul risc.
 4. Nu utilizați niciodată lamele de tăiere în apropierea materialelor dure precum gardurile, pereții, trunchiurile de copaci și pietrele.
 5. Nu utilizați niciodată lamele de tăiere vertical pentru operații ca cele de bordurare sau tundere a gardurilor vii.

► Fig.3

Vibrații

1. **Persoanele care au probleme cu circulația sângelui și care sunt expuse la vibrații excesive pot suferi leziuni ale vaselor de sânge sau ale sistemului nervos.** Vibrațiile pot produce apariția următoarelor simptome în degete, mâini sau încheieturi: „amorțeală” (stare de inerție), furnicăături, durere, înțepături, modificarea culorii sau texturii pielii. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, consultați un medic!
2. **Pentru a reduce riscul apariției „sindromului degetelor albe”, păstrați-vă mâinile calde în timpul utilizării și întrețineți în mod corect mașina și accesoriile.**

Transport

1. Înainte de transportarea mașinii, opriți-o și deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină. Puneți capacul pentru lame pe lama de tăiere.
2. Când transportați mașina, transportați-o în poziție orizontală, ținând de ax.
3. Când transportați mașina într-un vehicul, fixați-o corespunzător, pentru a evita răsturnarea. În caz contrar, mașina și orice alte bagaje se pot deteriora.

Întreținere

1. **Service-ul mașinii trebuie efectuat la centrul nostru de service autorizat, utilizând întotdeauna numai piese de schimb originale.** Reparațiile incorecte și întreținerea inadecvată pot scurta durata de viață a mașinii și mări riscul accidentărilor.
2. **Înainte de realizarea oricăror lucrări de întreținere sau de reparații ori înainte de curățarea mașinii, opriți întotdeauna mașina și deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină.**
3. **Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când manevrați lama de tăiere.**

4. **Curățați întotdeauna praful și murdăria de pe mașină.** Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare în acest scop. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri ale componentelor din plastic.
5. **După fiecare utilizare, strângeți toate șuruburile și piulițele.**
6. **Nu încercați să efectuați nicio operațiune de întreținere sau reparație care nu este descrisă în manualul de instrucțiuni.** Contactați centrul de service autorizat pentru astfel de lucrări.
7. **Utilizați întotdeauna numai piese de schimb și accesorii originale.** Utilizarea de piese sau de accesorii de la terți ar putea conduce la avariarea mașinii, a bunurilor și/sau la accidente grave.
8. **Solicitați centrului de service autorizat să inspecteze și să întrețină mașina la intervale regulate.**
9. **Păstrați întotdeauna mașina în stare bună de funcționare.** Întreținerea necorespunzătoare poate conduce la scăderea performanțelor și la scurtarea duratei de viață a mașinii.
10. **Nu spălați mașina cu jet de apă sub presiune.**
11. **Atunci când spălați mașina, aveți grijă să nu pătrundă apă în partea electrică, cum ar fi în motor și borne.**
12. **Atunci când depozitați mașina, evitați expunerea directă a acesteia la lumina soarelui și la ploaie, și amplasați-o într-un loc în care nu se încălzește și nici nu se umezește.**
13. **Efectuați inspecția sau întreținerea într-un loc în care ploaia poate fi evitată.**
14. **După utilizarea mașinii, îndepărtați murdăria acumulată și uscați-o complet înainte de depozitare.** În funcție de anotimp sau de zonă, există riscul unor defecțiuni din cauza înghețului.
15. **Curățați resturile din toate admisile aerului de răcire.**

Depozitare

1. **Înainte de depozitarea mașinii, efectuați o curățare și o întreținere complete. Deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină. Puneți capacul pentru lame pe lama de tăiere.**
2. **Depozitați mașina într-un loc uscat și la înălțime sau încuiat, astfel încât copiii să nu aibă acces la aceasta.**
3. **Nu sprijiniți mașina de nimic, cum ar fi de un perete.** În caz contrar, aceasta poate cădea, cauzând vătămări.

Primul ajutor

1. **Țineți întotdeauna o trusă de prim ajutor la îndemână.** Încoluiți imediat orice element folosit din trusa de prim ajutor.
2. **Când solicitați ajutor, oferiți următoarele informații:**
 - Locul accidentului
 - Ce s-a întâmplat
 - Numărul de persoane rănite
 - Natura accidentului
 - Numele dumneavoastră

Instrucțiuni importante privind siguranța pentru cartușul acumulatorului

1. **Înainte de a folosi cartușul acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul care folosește acumulatorul.**
2. **Nu dezmembrați cartușul acumulatorului.**
3. **Dacă timpul de funcționare s-a redus excesiv, întrerupeți imediat funcționarea.** Aceasta poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.
4. **Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți bine ochii cu apă curată și consultați imediat un medic.** Există risc de orbire.
5. **Nu scurtcircuitați cartușul acumulatorului:**
 - (1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - (2) Evitați depozitarea cartușului acumulatorului la un loc cu alte obiecte metalice cum ar fi cuie, monede etc.
 - (3) Nu expuneți cartușul acumulatorului la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defectarea mașinii.
6. **Nu depozitați mașina și cartușul acumulatorului în spații în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).**
7. **Nu incinerati cartușul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat.** Cartușul acumulatorului poate exploda în foc.
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți acumulatorul.**
9. **Nu utilizați un acumulator deteriorat.**
10. **Acumulatorii Li-Ion încorporați se supun cerințelor Legislației privind substanțele periculoase.** Pentru transporturi comerciale, efectuate de exemplu de către părți terțe, expeditori, trebuie respectate cerințele speciale de ambalare și etichetare. Pentru pregătirea articolului care urmează să fie expediat, este necesară consultarea unui expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementările naționale, care pot fi mai detaliate. Izolați sau acoperiți contactele deschise și împachetați acumulatorul în așa fel încât să nu se poată mișca în ambalaj.
11. **Atunci când eliminați la deșeurile cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur.** Respectați normele naționale privind eliminarea la deșeurile a acumulatorului.
12. **Utilizați acumulatorii numai cu produsele specificate de Makita.** Instalarea acumulatorilor în produse neconforme poate cauza incendii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit.
13. **Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.**

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

⚠ATENȚIE: Folosiți numai acumulatori Makita originali. Acumulatorii care nu sunt originali și acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, provocând incendii, leziuni corporale și daune. De asemenea, anulează garanția oferită de Makita pentru unele și încărcătorul Makita.

Sfaturi pentru obținerea unei durate maxime de exploatare a acumulatorului

1. Încărcați cartușul acumulatorului înainte de a se descărca complet. Întrerupeți întotdeauna funcționarea mașinii și încărcați cartușul acumulatorului când observați o scădere a puterii mașinii.
2. Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Supraîncărcarea va scurta durata de exploatare a acumulatorului.
3. Încărcați cartușul acumulatorului la temperatura camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. Încărcați cartușul acumulatorului în cazul în care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă (mai mult de șase luni).

DESCRIERE COMPONENTE

► Fig.4

1	Indicator de viteză	2	Indicator ADT (ADT = tehnologie de antrenare a cuplului automat)	3	Lampă de avertizare	4	Buton de alimentare principal
5	Buton de inversare	6	Fișă	7	Pârghie de blocare	8	Buton declanșator
9	Agățătoare	10	Mâner	11	Piedică	12	Buton rotativ
13	Apărătoare	14	Extensie apărătoare (pentru capul de tăiere cu nylon/lama din plastic)	15	Centură suspendată	-	-

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și blocul de alimentare portabil este deconectat de la mașină înainte de a ajusta sau a verifica funcționarea mașinii. Dacă nu opriți și nu deconectați blocul de alimentare portabil, se pot produce vătămări corporale grave în urma pornirii accidentale.

Sistem de protecție mașină/acumulator

Mașina este prevăzută cu un sistem de protecție mașină/acumulator. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a extinde durata de funcționare a mașinii și acumulatorului. Mașina se va opri automat în timpul funcționării, dacă se află într-una din situațiile următoare:

Lampă de avertizare			Stare
Culoare	● Pornit	ⓘ Iluminare intermitentă	
Verde	●	ⓘ	Suprasarcină
Roșu	● (mașină) / ⓘ (acumulator)		Supraîncălzire
Roșu	●		Descărcare completă

Protecție la suprasarcină

Dacă mașina se confruntă cu una dintre situațiile de mai jos, aceasta se oprește automat, iar lampa de avertizare luminează verde intermitent:

- Mașina este suprasolicitată de buruieni sau alte reziduuri prinse.
- Unealta de tăiere s-a înțepenit sau s-a retras.
- Butonul de alimentare este pornit în timp ce se apasă pe butonul declanșator.

În acest caz, eliberați butonul declanșator și îndepărtați buruienile sau alte reziduuri prinse, dacă este necesar. Apoi, trageți din nou butonul declanșator pentru a relua activitatea.

⚠️ ATENȚIE: Dacă trebuie să îndepărtați buruienile din mașină sau să deblocați unealta de tăiere, nu uitați să opriți mașina înainte de a începe.

Protecție împotriva supraîncălzirii pentru mașină sau acumulator

Dacă mașina sau cartușul acumulatorului se supraîncăleşte, mașina se oprește automat. Dacă mașina se supraîncăleşte, lampa de avertizare se aprinde în culoarea roșie. Atunci când cartușul acumulatorului se supraîncăleşte, lampa de avertizare emite o lumină roșie intermitentă. Lăsați mașina și/sau acumulatorul să se răcească înainte de repornirea acesteia/acestuia.

Protecție la supradescărcare

Atunci când capacitatea acumulatorului devine insuficientă, mașina se oprește automat și lampa de avertizare emite o lumină roșie intermitentă. Dacă mașina nu funcționează deși întrerupătoarele sunt acționate, scoateți cartușul acumulatorului din mașină și încărcați-l.

Înterupător de alimentare principal

Apăsăți pe butonul de alimentare pentru a porni mașina. Pentru a opri mașina, țineți apăsat pe butonul de alimentare până când se stinge indicatorul de viteză.

► **Fig.5:** 1. Indicator de viteză 2. Buton de alimentare principal

NOTĂ: Mașina se va opri automat dacă nu este utilizată pentru o anumită perioadă de timp.

Acționarea înterupătorului

⚠️ AVERTIZARE: Pentru siguranța dumneavoastră, această mașină este echipată cu o pârghie de deblocare care previne pornirea neintenționată. Nu utilizați NICIODATĂ mașina dacă aceasta pornește la simpla tragere a butonului declanșator, fără a apăsa pârghia de deblocare. Returnați unealta la un centru de service autorizat pentru efectuarea reparațiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia.

⚠️ AVERTIZARE: Nu blocați NICIODATĂ pârghia de deblocare cu bandă adezivă și nu dezactivați NICIODATĂ scopul sau funcția acesteia.

⚠️ ATENȚIE: Înainte de a conecta blocul de alimentare portabil la mașină, verificați întotdeauna dacă butonul declanșator funcționează corect și revine în poziția „OFF” (oprit) când este eliberat. Operarea mașinii cu un înterupător care nu funcționează corect poate duce la pierderea controlului și la vătămări corporale grave.

⚠️ ATENȚIE: Nu apăsați niciodată pe butonul de alimentare și pe butonul declanșator atunci când transportați mașina. Mașina poate porni accidental și poate provoca vătămări corporale.

NOTĂ: Nu trageți puternic butonul declanșator fără a apăsa pârghia de deblocare. Butonul se poate rupe.

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator, este prevăzută o pârghie de blocare. Pentru a porni mașina, apăsați pârghia de blocare și acționați butonul declanșator. Turația mașinii poate fi mărită prin creșterea forței de apăsare pe butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

UR101C

► **Fig.6:** 1. Pârghie de blocare 2. Buton declanșator










UR201C

► **Fig.7:** 1. Pârghie de deblocare 2. Buton declanșator

Reglarea vitezei

Puteți selecta viteza mașinii apăsând pe butonul de alimentare. De fiecare dată când apăsați pe butonul de alimentare, nivelul vitezei se va modifica. Mașina își reglează automat viteza de rotație, în funcție de unealta de tăiere montată pe mașină.

► **Fig.8:** 1. Indicator de viteză 2. Buton de alimentare principal


Indicator de viteză	Mod	Viteza de rotație	
		Lamă de tăiere Lamă din plastic (305 mm)	Cap de tăiere cu nylon Lamă din plastic (255 mm)
3  2  1 	Mare	0 - 7.000 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹
3  2  1 	Medie	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹
3  2  1 	Mică	0 - 4.600 min ⁻¹	0 - 4.600 min ⁻¹

Tehnologia de antrenare a cuplului automat

La activarea tehnologiei de antrenare a cuplului automat (ADT), mașina funcționează la o viteză de rotație și un cuplu potrivite pentru starea ierbii care trebuie tăiată. Mașina detectează automat unealta de tăiere montată și selectează o viteză de rotație adecvată.

Pentru a activa tehnologia ADT, țineți apăsat pe butonul de inversare până când se aprinde indicatorul ADT. Pentru a dezactiva tehnologia ADT, țineți apăsat pe butonul de inversare până când se stinge indicatorul ADT.

► **Fig.9:** 1. Indicator ADT 2. Buton de inversare

Indicator	Mod	Unealtă de tăiere	Viteza de rotație
	ADT	Lamă de tăiere Lamă din plastic (305 mm)	3.500 - 7.000 min ⁻¹
		Cap de tăiere cu nylon Lamă din plastic (255 mm)	3.500 - 5.500 min ⁻¹

Buton de inversare pentru înlăturarea resturilor

⚠️ AVERTIZARE: Opriți mașina și deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină înainte de a înlătura iarba sau resturile rămase, care nu pot fi înlăturate cu funcția de rotație inversă. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale grave în urma pornirii accidentale.

Această mașină este prevăzută cu un buton de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Este utilizat doar pentru înlăturarea ierbii și a resturilor rămase în mașină. Pentru a inversa rotația, după ce s-a oprit unealta de tăiere, apăsați pe butonul de inversare și trageți butonul declanșator, apăsând în același timp pârghia de blocare. Indicatorarele de viteză și indicatorul ADT încep să lumineze intermitent, iar unealta de tăiere se rotește în sens invers când trageți butonul declanșator.

Pentru a reveni la rotația normală, eliberați butonul declanșator și așteptați până când unealta de tăiere se oprește.

- **Fig.10:** 1. Indicator de viteză 2. Indicator ADT
3. Buton de inversare

NOTĂ: În timpul rotației inverse, mașina va opera doar pentru o scurtă perioadă de timp și apoi se va opri automat.

NOTĂ: După oprirea mașinii, rotația revine la direcția obișnuită atunci când o porniți din nou.

NOTĂ: Dacă apăsați pe butonul de inversare în timp ce unealta de tăiere încă se rotește, mașina se oprește și este pregătită pentru rotația inversă.

Frână electrică

Această mașină este echipată cu frână electrică. Dacă în repetate rânduri, mașina nu se oprește rapid după ce butonul declanșator este eliberat, solicitați repararea acesteia la centrul nostru de service.

⚠ATENȚIE: Sistemul de frânare nu înlocuiește aparatoarea. Nu utilizați niciodată mașina fără aparatoare. Utilizarea unei unelte de tăiere fără aparatoarea poate duce la vătămări corporale grave.

Funcție electronică

Control constant al vitezei

Funcția de control al vitezei furnizează viteza de rotație constantă indiferent de condițiile de sarcină.

Funcție de pornire lină

Pornire lină datorită suprimării șocului de pornire.

ASAMBLARE

⚠AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și blocul de alimentare portabil este deconectat de la mașină înainte de a efectua orice acțiune asupra mașinii. Dacă nu opriți și nu deconectați blocul de alimentare portabil, se pot produce vătămări corporale grave în urma pornirii accidentale.

⚠AVERTIZARE: Nu porniți niciodată mașina dacă aceasta nu este complet asamblată. Operarea mașinii într-o stare de asamblare parțială vă poate provoca leziuni corporale grave cauzate de pornirea accidentală.

Montarea mânerului

Pentru UR101C

1. Introduceți axul mânerului în dispozitivul de prindere. Aliniați orificiul pentru șurub din dispozitivul de prindere cu orificiul din ax. Strângeți ferm șurubul.
► **Fig.11:** 1. Mâner 2. Șurub 3. Ax

NOTĂ: Fiți atenți la direcția de montare a mânerului. Orificiile pentru șuruburi nu vor fi alinate dacă mânerul nu este introdus în direcția corectă.

2. Montați arcul pe bază.

- **Fig.12:** 1. Buton rotativ 2. Clemă mâner 3. Mâner
4. Suport mâner 5. Arc 6. Talpă

3. Amplasați mânerul între clema de mâner și suportul de mâner.

4. Prindeți provizoriu mânerul strângând butonul rotativ și reglați poziția mânerului.

5. Strângeți complet butonul rotativ.

Pentru UR201C

1. Atașați clema superioară și inferioară la amortizor.

2. Așezați mânerul pe clema superioară și fixați-l cu șuruburile cu cap hexagonal înecat, după cum se arată în imagine.

- **Fig.13:** 1. Șurub cu cap hexagonal înecat 2. Mâner
3. Clemă superioară 4. Amortizor 5. Clemă inferioară

Atașarea pedicii

Nu mai pentru modelul cu mâner brățară (diferă în funcție de țară)

Dacă modelul dvs. este prevăzut cu pedică, atașați-o la mâner, folosind șurubul de pe pedică.

- **Fig.14:** 1. Pedică 2. Șurub

⚠ATENȚIE: După asamblare, nu demontați pedica. Pedica are rol de piesă de siguranță și vă împiedică să atingeți lama de tăiere în mod accidental.

Depozitarea cheii imbus

⚠ATENȚIE: Aveți grijă să nu uitați cheia imbus introdusă în capul mașinii. Aceasta poate provoca vătămări corporale și/sau defectarea mașinii.

Când nu o utilizați, depozitați cheia imbus conform ilustrației, pentru a preveni pierderea acesteia.

- **Fig.15:** 1. Cheie imbus

La modelul cu mâner curbat, cheia imbus poate fi păstrată pe clema mânerului, după cum se arată în imagine.






- **Fig.16:** 1. Cheie imbus 2. Clemă mâner

La modelul cu mâner brățară, cheia imbus poate fi păstrată pe mâner, după cum se arată în imagine.

- **Fig.17:** 1. Cheie imbus

Combinăția corectă a unealtă de tăiere și aparatoare

⚠ATENȚIE: Utilizați întotdeauna combinația corectă a unealtă de tăiere-aparatoare. Este posibil ca o combinație greșită să nu vă protejeze de unealta de tăiere și de resturile și pietrele proiectate în aer. De asemenea, aceasta poate afecta echilibrul mașinii, ceea ce poate conduce la accidente.

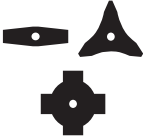Unealtă de tăiere	Apărătoare
<p>Lamă de tăiere (lame cu 2, 3 și 4 dinți)</p> 	
<p>Cap de tăiere cu nylon</p> 	
<p>Lamă din plastic</p> 	

Instalarea apărătorii

AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată mașina fără apărătoare sau cu apărătoarea montată greșit. În caz contrar, se pot produce accidente grave.

NOTĂ: Tipul apărătorii livrate ca accesoriu standard variază de la o țară la alta.

Pentru lama de tăiere

Prindeți apărătoarea pe clemă folosind șuruburile.

► **Fig.18:** 1. Clemă 2. Apărătoare

Pentru capul de tăiere cu nylon/lama din plastic

ATENȚIE: Aveți grijă să nu vă răniți cu cuțitul pentru tăierea firului de nylon.

Prindeți apărătoarea pe clemă folosind șuruburile. Apoi, montați extensia pentru apărătoare. Introduceți extensia pentru apărătoare în apărătoare și apoi prindeți clemele prin înclichetare. Asigurați-vă că clapetele de pe extensia pentru apărătoare se potrivesc în fantele de pe apărătoare.

► **Fig.19:** 1. Apărătoare 2. Clemă 3. Extensie pentru apărătoare 4. Cuțit 5. Fantă 6. Clapetă

Pentru a scoate extensia pentru apărătoare din apărătoare, desfaceți clemele introducând cheia imbus după cum se arată în imagine.

► **Fig.20:** 1. Cheie imbus 2. Clemă

Instalarea unelei de tăiere

ATENȚIE: Utilizați întotdeauna cheile furnizate pentru a demonta sau monta lama de tăiere.

ATENȚIE: Nu uitați să îndepărtați cheia imbus introdusă în capul mașinii după montarea unelei de tăiere.

NOTĂ: Tipul unelei (uneltelor) de tăiere livrate ca accesoriu standard variază de la o țară la alta. În unele țări, unealta de tăiere nu este furnizată.

NOTĂ: Întoarceți mașina invers astfel încât să puteți înlocui cu ușurință unealta de tăiere.

Lamă de tăiere

ATENȚIE: Atunci când manevrați o lamă de tăiere, purtați întotdeauna mănuși și puneți capacul lamei pe lamă.

ATENȚIE: Lama de tăiere trebuie să fie bine lustruită, să nu prezinte fisuri și nici să nu fie avariată. Dacă lama de tăiere se lovește de o piatră în timpul operării, opriți imediat mașina și verificați lama de tăiere.

ATENȚIE: Utilizați întotdeauna lama de tăiere cu diametrul menționat în secțiunea „Specificații”.

► **Fig.21:** 1. Piuliță 2. Garnitură 3. Șaibă clemă 4. Lamă de tăiere 5. Ax 6. Șaibă receptor 7. Cheie imbus

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din cutia de viteze, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Montați lama de tăiere pe șaiba receptor astfel încât săgețile de pe lamă și apărătoare să fie îndreptate în aceeași direcție.

► **Fig.22:** 1. Săgeată

3. Puneți șaiba clemă și garnitura pe lama de tăiere și strângeți bine piulița cu cheia inelară.

► **Fig.23:** 1. Cheie inelară 2. Cheie imbus 3. Deșurubare 4. Strângere

NOTĂ: Cuplu de strângere: 20 - 30 N•m

4. Scoateți cheia imbus din cutia de viteze.

Pentru a scoate lama de tăiere, executați în ordine inversă operațiunile de montare.

Cap de tăiere cu nylon

NOTĂ: Asigurați-vă că utilizați doar un cap de tăiere cu nylon Makita original.

Există două tipuri de cap de tăiere cu nylon: cu alimentare și percutare și cu alimentare manuală.

Tip cu alimentare și percutare

► **Fig.24:** 1. Cap de tăiere din nylon 2. Ax 3. Cheie imbus 4. Deșurubare 5. Strângere

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din cutia de viteze, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Așezați capul de tăiere cu nylon pe ax și strângeți-l bine cu mâna.

3. Scoateți cheia imbus din cutia de viteze.

Pentru a scoate capul de tăiere cu nylon, executați în ordine inversă operațiunile de montare.

Tip cu alimentare manuală

► **Fig.25:** 1. Piuliță 2. Cap de tăiere din nylon 3. Ax 4. Cheie imbus

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din cutia de viteze, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Așezați capul de tăiere cu nylon pe ax și strângeți bine piulița cu cheia inelară.

► **Fig.26:** 1. Cheie inelară 2. Cheie imbus 3. Deșurubare 4. Strângere

3. Scoateți cheia imbus din cutia de viteze.

Pentru a scoate capul de tăiere cu nylon, executați în ordine inversă operațiunile de montare.

Lamă din plastic

NOTĂ: Asigurați-vă că utilizați doar lame din plastic Makita originale.

► **Fig.27:** 1. Lamă din plastic 2. Ax 3. Cheie imbus 4. Deșurubare 5. Strângere

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din cutia de viteze, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Așezați lama din plastic pe ax și strângeți-o bine cu mâna.

3. Scoateți cheia imbus din cutia de viteze.

Pentru a scoate lama din plastic, executați în ordine inversă operațiunile de montare.

OPERAREA

Reglarea poziției de lucru

⚠ATENȚIE: Înainte de efectuarea acestei proceduri, montați cartușul/cartușele acumulatorului la blocul de alimentare portabil și finalizați ajustările pentru centura de talie și pentru centura de umăr. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al blocului de alimentare portabil.

⚠ATENȚIE: Pentru a preveni punerea accidentală în funcțiune, nu porniți niciodată blocul de alimentare portabil pe parcursul acestei proceduri. Cartușul/cartușele acumulatorului se montează doar în vederea ușurării utilizării cu echilibrul greutății efective.

⚠ATENȚIE: Atunci când utilizați mașina împreună cu sursa de alimentare de tip rucsac, precum un bloc de alimentare portabil, utilizați centura suspendată inclusă în pachetul mașinii sau centura suspendată recomandată de Makita.

Dacă purtați o centură de umăr nerecomandată de Makita și centura de umăr a sursei de alimentare de tip rucsac în același timp, va fi dificil să scoateți mașina sau sursa de alimentare de tip rucsac în cazul unei urgențe, ceea ce poate conduce la producerea unui accident sau la vătămare. Luați legătura cu centrele de service autorizate Makita pentru a afla care este centura suspendată recomandată.

1. Trageți cablul din partea dreaptă a blocului de alimentare portabil. Atunci când scoateți cablul, asigurați-vă că îl fixați în suporturi, astfel cum se arată în figură.

► **Fig.28:** 1. Cablu 2. Suport

2. Prindeți cârligele centurii suspendate de inelele curelelor de umăr sau ale centurii de talie, după cum se arată în figură.

Atașarea centurii suspendate la cureaua de umăr

► **Fig.29:** 1. Centură suspendată 2. Inel 3. Cârlig

Atașarea centurii suspendate la cureaua de umăr și la centura de talie

► **Fig.30:** 1. Centură suspendată 2. Inel 3. Cârlig

3. Purtați centura de umăr a blocului de alimentare portabil și închideți catarama de pe centura de talie.

► **Fig.31**

Reglați lungimea centurii suspendate în funcție de necesități.

► **Fig.32**

4. Atașați mașina la centura de umăr utilizând cârligul de pe centura suspendată. Asigurați-vă că prindeți cârligul de agățătoare a mașinii.

UR101C

► **Fig.33:** 1. Cârlig 2. Agățătoare

UR201C

► **Fig.34:** 1. Cârlig 2. Agățătoare

5. Introduceți fișa mașinii în priză blocului de alimentare portabil. La introducerea, aliniați marcajul triunghiular la fișă și la priză.

UR101C

► **Fig.35:** 1. Fișă 2. Priză 3. Marcaj triunghiular

UR201C

► **Fig.36:** 1. Fișă 2. Priză 3. Marcaj triunghiular

6. Ajustați lungimea cablului utilizând suportul în funcție de necesități.

► **Fig.37:** 1. Suport

Lungimea cablului este reglată în mod corespunzător atunci când puteți:

- balansa mașină fără nicio piedică din partea cablului;
- balansa mașina fără a lăsa cablul să se miște și
- deconecta fișa de la priză fără a scoate centura de umăr a blocului de alimentare portabil.

⚠ATENȚIE: Permiteți mișcarea adecvată a cablului între mașină și blocul de alimentare portabil. Dacă jocul este prea mic, mișcarea mașinii poate fi împiedicată. Dacă jocul este prea mare, cablul poate fi prins de un alt obiect și poate provoca accidente.

Reglarea poziției agățătorii

Numai pentru UR101C

Pentru o manevrare mai confortabilă a mașinii, puteți schimba poziția agățătorii.

1. Deșurubați șurubul de pe agățătoare și mutați-l într-o poziție de lucru confortabilă.

► **Fig.38:** 1. Agățătoare 2. Șurub 3. Cablu

NOTĂ: La reglarea poziției agățătorii, reglați și poziția cablului.

2. Reglați poziția agățătorii după cum se arată în imagine și apoi strângeți șurubul.

► Fig.39

1	Poziția agățătorii față de sol
2	Poziția lamei de tăiere față de sol
3	Distanța pe orizontală între agățătoare și partea neprotejată a lamei de tăiere

Începerea operației

ATENȚIE: Înainte de operație, finalizați reglarea poziției de lucru urmând instrucțiunile din secțiunea privind poziția de lucru.

ATENȚIE: Înainte de operație, asigurați-vă că ați blocat cataramele de pe centura de talie și că mașina este atașată bine la cârligul centurii suspendate.

ATENȚIE: Apăsați întotdeauna butonul de alimentare principal pentru a porni mașina imediat înainte de a tăia iarba. În caz contrar, există pericol de vătămare corporală din cauza pornirii accidentale.

1. Montați cartușul/cartușele acumulatorului la blocul de alimentare portabil.

► Fig.40: 1. Bloc de alimentare portabil 2. Cartușul acumulatorului

NOTĂ: Consultați manualul de instrucțiuni al blocului dumneavoastră de alimentare portabil pentru informații privind montarea cartușelor acumulatorului.

2. Apăsați butonul de pornire de pe blocul de alimentare portabil. Lampa de alimentare principală se va aprinde.

► Fig.41: 1. Lampă de alimentare principală 2. Buton de pornire

3. Purtați centura de umăr a blocului de alimentare portabil și închideți catarama de pe centura de talie.

► Fig.42

4. Atașați mașina la centura de umăr utilizând cârligul de pe centura suspendată. Asigurați-vă că prindeți cârligul de agățătoare a mașinii.

UR101C

► Fig.43: 1. Cârlig 2. Agățătoare

UR201C

► Fig.44: 1. Cârlig 2. Agățătoare

5. Introduceți fișa mașinii în priză blocului de alimentare portabil.

La introducerea, aliniați marcajul triunghiular la fișă și la priză.

UR101C

► Fig.45: 1. Fișă 2. Priză 3. Marcaj triunghiular

UR201C

► Fig.46: 1. Fișă 2. Priză 3. Marcaj triunghiular

6. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni mașina.

Mașina este pregătită de funcționare. Mașina va începe să funcționeze când trageți butonul declanșator.

► Fig.47: 1. Buton de alimentare principal

ATENȚIE: La întreruperea operației, opriți întotdeauna mașina și scoateți fișa din priză. În caz contrar, există pericol de vătămare corporală din cauza pornirii accidentale.

La finalizarea operației, țineți apăsat butonul de alimentare principal până când indicatorul de viteză se oprește și apoi efectuați procedura de mai sus în ordine inversă.

Manevrarea corectă a mașinii

AVERTIZARE: Poziționați întotdeauna mașina în partea dreaptă. Poziția corectă a mașinii permite control maxim și va reduce riscul de accidentări grave cauzate de recul.

AVERTIZARE: Fiți foarte atenți pentru a menține controlul mașinii în orice moment. Nu lăsați mașina să fie deviată spre dumneavoastră sau orice altă persoană din apropierea zonei de lucru. Scăparea de sub control a mașinii poate duce la accidentări grave ale operatorului și persoanelor din jur.

AVERTIZARE: Pentru a evita accidentele, lăsați o distanță mai mare de 15 m (50 ft) între operatori atunci când doi sau mai mulți operatori de lucrează într-o singură zonă. De asemenea, stabiliți o persoană care să observe distanța dintre operatori. Dacă o persoană sau un animal intră în zona de lucru, opriți imediat operația.

ATENȚIE: Dacă, în timpul operării, unealta de tăiere lovește accidental o piatră sau un obiect dur, mașina trebuie oprită și verificată pentru orice defecțiuni. În cazul în care unealta de tăiere este deteriorată, înlocuiți-o imediat. Utilizarea unei unelte de tăiere deteriorate poate duce la vătămări corporale grave.

ATENȚIE: Scoateți capacul pentru lame de pe lama tăiere atunci când tundeți iarba.

O poziție și manevrarea corecte vă permit să aveți un control cât mai bun al mașinii și reduc riscul de accidentare ca urmare a reculului.

UR101C

► Fig.48

UR201C

► Fig.49

la folosirea unui cap de tăiere cu nylon (tip cu percutare și alimentare)

Capul de tăiere cu nylon este un cap de motocosoitoare cu fir dublu, cu mecanisme de alimentare și percutare. Pentru a alimenta firul din nylon, loviți capul de tăiere de sol în timpul unei rotiri la turație redusă.

► Fig.50: 1. Cea mai eficientă zonă de tăiere

NOTĂ: Alimentarea prin lovire nu va funcționa corect în cazul în care capul de tăiere cu nylon nu se rotește.

NOTĂ: În cazul în care firul din nylon nu este eliberat prin lovire, înfășurați/înlocuiți firul din nylon urmând procedurile din secțiunea dedicată întreținerii.

Desprinderea de urgență

⚠️ ATENȚIE: În cazul desprinderii de urgență, acordați o atenție deosebită poziției uneltei de tăiere în rotire.

În caz de urgență, detașați mașina în unul dintre felurile de mai jos:
Deschideți catarama de pe centura de talie și scoateți centura de umăr a blocului de alimentare portabil care este conectat la mașină.
▶ Fig.51: 1. Cataramă

Deblocați catarama de pe centura suspendată și eliberați mașina. Cablul va fi deconectat de către greutatea mașinii.
▶ Fig.52: 1. Cataramă

ÎNTREȚINERE

⚠️ AVERTIZARE: Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și blocul de alimentare portabil este deconectat de la mașină înainte de a încerca să efectuați verificări sau lucrări de întreținere asupra mașinii. Dacă nu opriți și nu deconectați blocul de alimentare portabil, se pot produce vătămări corporale grave în urma pornirii accidentale.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice alte lucrări de întreținere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.

Curățarea uneltei

Curățați unealta ștergând praful, murdăria sau iarba tăiată cu o lavetă uscată sau cu o lavetă umezită în apă cu săpun și stoarsă. Pentru a evita supraîncălzirea uneltei, îndepărtați iarba tăiată sau resturile prinse în fanta de aerisire a uneltei.

Înlocuirea firului din nylon

⚠️ AVERTIZARE: Folosiți numai fire din nylon cu diametrul menționat în acest manual de instrucțiuni. Nu utilizați niciodată un fir mai greu, sârmă metalică, funie sau alte materiale similare. În caz contrar, mașina s-ar putea deteriora, existând riscul de vătămare corporală gravă.

⚠️ AVERTIZARE: Scoateți întotdeauna capul de tăiere cu nylon din mașină atunci când înlocuiți firul din nylon.

⚠️ AVERTIZARE: Capacul capului de tăiat cu nylon trebuie să fie corect fixat în carcasă, în modul descris în acest manual de instrucțiuni. Neasigurarea corectă a capacului poate duce la desprinderea capului de tăiere cu nylon, rezultând accidentări personale grave.

Înlocuiți firul din nylon dacă nu mai este alimentat. Metoda de înlocuire a firului din nylon diferă în funcție de tipul capului de tăiere cu nylon.

95-M10L

▶ Fig.53

B&F ECO 4L

▶ Fig.54

UN-74L, UN-72L

▶ Fig.55

Tip cu alimentare manuală

Atunci când firul din nylon se scurtează, scoateți-l din ochet și introduceți-l în alt ochet.

▶ Fig.56

Înlocuirea lamei din plastic

Înlocuiți lama din plastic dacă acesta este uzată sau ruptă.

▶ Fig.57

La momentul instalării lamei din plastic, aliniați direcția săgeții de pe lamă cu cea a apărătoarei.

▶ Fig.58: 1. Săgeată pe apărătoare 2. Săgeată pe lamă

DEPANARE

Înainte de a solicita reparații, efectuați mai întâi propria inspecție. În cazul în care găsiți o problemă care nu este explicată în manual, nu încercați să demontați echipamentul. În schimb, adresați-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparații.

Stare de anormalitate	Cauză probabilă (defecțiune)	Remediu
Motorul nu operează.	Cartușul acumulatorului nu este montat.	Montați cartușul acumulatorului.
	Problemă cu acumulatorul (tensiune scăzută)	Reîncărcați cartușul acumulatorului. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți cartușul acumulatorului.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Motorul se oprește din funcționare după puțin timp.	Nivelul de încărcare al acumulatorului este redus.	Reîncărcați cartușul acumulatorului. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți cartușul acumulatorului.
	Supraîncălzire.	Opritiți utilizarea unelei și lăsați-o să se răcească.
Mașina nu atinge turația în gol maximă.	Cartușul acumulatorului este instalat necorespunzător.	Montați cartușul de acumulator în modul descris în acest manual.
	Puterea acumulatorului se reduce.	Reîncărcați cartușul acumulatorului. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți cartușul acumulatorului.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Capul de tăiere nu se rotește: ⇒ opriți imediat mașina!	Obiecte străine, precum crengi, blochează spațiul dintre apărătoare și unealta de tăiere.	Îndepărtați obiectul străin.
	Unealta de tăiere nu este bine fixată.	Fixați bine unealta de tăiere.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Vibrații anormale: ⇒ opriți imediat mașina!	Unealtă de tăiere ruptă, îndoită sau uzată	Înlocuiți unealta de tăiere.
	Unealta de tăiere nu este bine fixată.	Fixați bine unealta de tăiere.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Capul de tăiere și motorul nu pot fi oprite: ⇒ Deconectați imediat blocul de alimentare portabil de la mașină!	Defecțiune electrică sau electronică.	Deconectați blocul de alimentare portabil de la mașină și solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.

ACCESORII OPȚIONALE

⚠️ AVERTIZARE: Folosiți doar accesoriile sau piesele auxiliare recomandate, indicate în acest manual. Utilizarea altor accesorii sau piese auxiliare poate duce la accidentări grave.

⚠️ ATENȚIE: Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricărui alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizați accesoriile și piesele auxiliare numai în scopul destinat.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Lamă de tăiere
- Cap de tăiere din nylon
- Fir de nylon (fir de tăiere)

- Lamă din plastic
- Apărătoare
- Acumulator și încărcător original Makita

NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcție de țară.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		UR101C	UR201C
Тип рукоятки		Дугоподібна рукоятка	Петлеподібна рукоятка
Частота обертання без навантаження (для кожного рівня частоти обертання)	Металева різальна пластина Пластикова різальна пластина (305 мм)	3: 0 - 7 000 хв ⁻¹ 2: 0 - 5 500 хв ⁻¹ 1: 0 - 4 600 хв ⁻¹	
	Різальна головка з нейлоновим шнуром Пластикова різальна пластина (255 мм)	3: 0 - 5 500 хв ⁻¹ 2: 0 - 5 000 хв ⁻¹ 1: 0 - 4 600 хв ⁻¹	
Загальна довжина (без різального інструмента)		1 760 мм	1 795 мм
Діаметр нейлонового шнура		2,4 мм	
Застосовний ріжучий інструмент і діаметр різання	2-зубий ніж (номер виробу 198345-9)	255 мм	
	3-зубий ніж (номер виробу 195299-1)	255 мм	
	4-зубий ніж (номер виробу 196895-8)	255 мм	
	Різальна головка з нейлоновим шнуром (номер виробу 197993-1)	430 мм	
	Пластикова різальна пластина (номер виробу 198383-1) (номер виробу 199868-0)	255 мм 305 мм	
Номінальна напруга		від 36 до 40 В пост. струму макс	
Маса нетто		5,2 кг	4,7 кг

- Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Маса відповідно до EPTA-Procedure 01/2014

Відповідний портативний блок живлення

PDC01

Шум

Модель UR101C

Різальний інструмент	Рівень звукового тиску (L_{pA}) дБ(A)		Рівень звукової потужності (L_{WA}) дБ(A)		Відповідний стандарт
	L_{pA} дБ(A)	Похибка (K) дБ(A)	L_{WA} дБ(A)	Похибка (K) дБ(A)	
2-зубий ніж	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубий ніж	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластикова різальна пластина	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Модель UR201C

Різальний інструмент	Рівень звукового тиску (L_{pA}) дБ(A)		Рівень звукової потужності (L_{WA}) дБ(A)		Відповідний стандарт
	L_{pA} дБ(A)	Похибка (K) дБ(A)	L_{WA} дБ(A)	Похибка (K) дБ(A)	
2-зубий ніж	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубий ніж	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Різальна головка з нейлоновим шнуром	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластикова різальна пластина	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Навіть якщо наведений вище рівень звукового тиску менше або дорівнює 80 дБ (A), рівень звукового тиску безпосередньо у місці виконання роботи може перевищувати 80 дБ (A). Користуйтеся засобами захисту органів слуху.

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами захисту органів слуху.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнитися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідають умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Вібрація

Відповідний стандарт : ISO22867(ISO11806-1)

Модель UR101C

Різальний інструмент	Ліва рука		Права рука	
	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Похибка K (m/c^2)	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Похибка K (m/c^2)
2-зубий ніж	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-зубий ніж	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластикова різальна пластина	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Модель UR201C

Різальний інструмент	Ліва рука		Права рука	
	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Похибка K (m/c^2)	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Похибка K (m/c^2)
2-зубий ніж	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-зубий ніж	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластикова різальна пластина	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідають умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

СИМВОЛИ

Далі наведено символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення.



Будьте особливо уважні та обережні!



Читайте посібник з експлуатації.



Тримайте відстань щонайменше 15 метрів.



Небезпечно! Пам'ятайте, що предмети можуть відскочити.



Обережно, віддача!



Обов'язково надягайте каску, захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.



Надягайте захисні рукавиці.



Надягайте міцне взуття із підшвами, що не ковзають. Ми рекомендуємо захисне взуття зі сталевим носком.



Тільки для країн ЄС
Не викидайте електроприлади або акумуляторні батареї разом із побутовим сміттям! Згідно з європейськими директивами про утилізацію електричного та електронного обладнання та про утилізацію батарей і акумуляторів, а також батарей та акумуляторів, термін служби яких закінчився, та їх використанням із дотриманням національних законів, електричне обладнання, батареї та акумулятори, термін служби яких закінчився, потрібно збирати окремо та відправляти на екологічно чисті підприємства з їхньої переробки.

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Тільки для країн Європи

Декларацію про відповідність стандартам ЄС наведено в Додатку А до цієї інструкції з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні застереження щодо техніки безпеки при роботі з електроінструментами

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями про дотримання правил техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями та технічними характеристиками, що стосуються цього електроінструмента. Невиконання будь-яких інструкцій, перелічених нижче, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

Термін «електроінструмент», зазначений у інструкції з техніки безпеки, стосується електроінструмента, який функціонує від електромережі (електроінструмент з кабелем живлення), або електроінструмента з живленням від батареї (безпроводний електроінструмент).

Важливі інструкції з техніки безпеки для інструмента

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, а також посібник з експлуатації портативного блока живлення, який використовуватимуться із цим інструментом, і переконайтеся в тому, що розумієте зміст цих інструкцій. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, до виникнення пожежі та/або до отримання тяжких травм.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте всі попередження стосовно техніки безпеки й усі інструкції. Недотримання попереджень й інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, до виникнення пожежі та/або до отримання серйозних травм.

Збережіть усі попередження й інструкції для довідки на майбутнє.

Призначення

1. Цей інструмент призначений тільки для підстригання трави, бур'яну, зрізання кущів і порослі. Не дозволяється використовувати інструмент для будь-яких інших робіт, наприклад для обробки країв і підстригання живоплоту, оскільки це може призвести до отримання травм.

Загальні положення

1. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які не ознайомились із цією інструкцією або не мають необхідного досвіду й знань для користування інструментом, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями (зокрема дітям). Не допускайте, щоб діти гралися з інструментом.
2. Перед увімкненням інструмента ознайомтесь із цією інструкцією, аби мати уявлення про правила поводження з інструментом.
3. Не позичайте інструмент особам, які не мають достатнього досвіду й не знають правил роботи з кущорізами та кордовими газонокосарками.
4. Позичаючи інструмент, також обов'язково передавайте разом із ним і цю інструкцію з експлуатації.
5. Інструмент слід використовувати з максимальною обережністю й увагою.
6. Ніколи не використовуйте інструмент після вживання ліків чи алкоголю, якщо ви відчуваєте втому або погано почуваєтеся.
7. Заборонено вносити зміни до конструкції інструмента.
8. Дотримуйтеся місцевих норм щодо поводження з кущорізами й кордовими газонокосарками.

Засоби індивідуального захисту

► Рис.1

1. Надягайте захисний шолом, захисні окуляри й захисні рукавиці, щоб захистити себе від обрізків, що розлітаються, або від предметів, що падають.
2. Щоб запобігти втраті слуху, користуйтеся засобами захисту органів слуху, наприклад навушниками.
3. Задля безпечної роботи надягайте відповідний одяг і взуття, наприклад робочий комбінезон та міцне взуття з підшвами, що не ковзають. Не надягайте прикраси або вільний одяг. Деталі, що рухаються, можуть захопити вільний одяг, прикраси або довге волосся.
4. Перед роботою з різальною пластиною надягайте захисні рукавиці. Різальні пластини можуть сильно поранити незахищені руки.

Безпека на робочій ділянці

1. Працюйте з інструментом тільки вдень за умов гарної видимості. Заборонено використовувати інструмент у темряві або в умовах туману.
2. Не використовуйте інструмент у вибухонебезпечних місцях, наприклад за наявності легкозаймистих рідин, газів чи пилу. Робота інструмента супроводжується утворенням іскор, які можуть спричинити займання пилу або випарів.
3. Під час роботи не можна стояти на нестійкій або слизькій поверхні, а також на крутому схилі. У холодну пору року будьте обережні, працюючи на снігу або на льоду, а також подбайте про стійку опору для ніг.
4. Під час роботи сторонні особи й тварини мають перебувати на відстані щонайменше 15 м від інструмента. У разі наближення будь-якої особи або тварини негайно зупиніть інструмент.
5. Ніколи не працюйте з інструментом, коли поблизу перебувають інші люди, особливо діти, або домашні тварини.
6. Перед початком роботи перевірте робочу ділянку на наявність каміння або інших твердих предметів. Вони можуть відлітати або спричиняти небезпечну віддачу, що може призвести до серйозних травм і/або завдання шкоди майну.
7. **▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час використання цього виробу може утворюватися пил, що містить хімічні речовини, які можуть викликати захворювання дихальних шляхів або інші хвороби. Прикладом таких речовин є сполуки, що входять до складу пестицидів, інсектицидів, добрив і гербіцидів. Ризик негативного впливу цих речовин залежить від частоти виконання такого виду роботи. Щоб зменшити вплив таких хімічних речовин, слід працювати на добре провітрюваній ділянці й використовувати схвалені засоби індивідуального захисту, як-от пилозахисні маски, спеціально призначені для фільтрації мікроскопічних частинок.

Електробезпека й техніка безпеки під час роботи з акумулятором

1. Не піддавайте інструмент впливу дощу або вологи. У випадку потрапляння води в інструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
2. Не використовуйте інструмент, якщо його вимикач не працює. Будь-який інструмент із несправним вимикачем є небезпечним і підлягає ремонту.
3. Запобігайте випадковому запуску пристрою. Перш ніж підняти або переносити інструмент, переконайтеся, що вимикач переведено в положення «вимкнено». Переносити інструмент, тримаючи палець на вимикачі, або подавати живлення на інструмент із вимикачем у положенні «ввімкнено» є дуже небезпечним, адже може призвести до нещасного випадку.

4. **Не спалюйте акумулятори.** Акумулятор може вибухнути. Ознайомтеся з місцевими законами, які можуть містити спеціальні інструкції щодо утилізації відходів.
5. **Не відкривайте й не деформуйте акумулятори.** Електроліт є їдкою речовиною, тому в разі контакту зі шкірою або очима може завдати травми. У разі проковтування він може бути токсичним.
6. **Не заряджайте акумулятор під дощем або в місцях із підвищеною вологістю.**
7. **Забороно замінювати акумулятор вологими руками.**
8. **Забороно замінювати акумулятор під дощем.**
9. **Не допускайте потрапляння рідини на контакт акумулятора й не занурюйте акумулятор у рідину.** Заборонено залишати акумулятор під дощем, а також заряджати, використовувати або зберігати його в місці з підвищеною вологістю. Якщо контакти намочуть або якщо всередину акумулятора потрапить рідина, може статися коротке замикання, що може призвести до перегрівання, займання або вибуху.
10. **Забороно під'єднувати чи від'єднувати штепсель від роз'єму портативного блока живлення під час дощу або за умов високої вологості.** Заборонено залишати інструмент і портативний блок живлення під дощем, а також використовувати або зберігати їх у місцях із підвищеною вологістю. Це може призвести до ураження електричним струмом.
11. **Після виймання акумулятора з портативного блока живлення або зарядного пристрою обов'язково встановіть кришку відсіку для акумулятора та зберігайте акумулятор у сухому місці.**
12. **У разі потрапляння води на касету з акумулятором злийте воду з касети й витріть її сухою ганчіркою.** Перед використанням касети з акумулятором дайте їй повністю висохнути в сухому місці.

Підготовка до роботи

1. **Перед збиранням або регулюванням інструмента від'єднайте його від портативного блока живлення.**
 2. **Перед роботою з металевою різальною пластиною надягайте захисні рукавиці.**
 3. **Перш ніж підключити інструмент до портативного блока живлення, перевірте інструмент на наявність пошкоджень, ослаблених гвинтів чи гайок і переконайтеся в тому, що інструмент зібрано належним чином.** Лезо різачка, яке затупилося, слід загострити. Якщо лезо різачка погнуто або пошкоджено, замініть його. Перевірте належне функціонування всіх важелів керування й вимикачів. Очистьте рукоятки й витріть їх насухо.
 4. **У жодному разі не намагайтеся запустити інструмент, якщо його пошкоджено або зібрано не повністю.** Це може призвести до отримання тяжких травм.
 5. **Відрегулюйте плечовий ремінь і рукоятку відповідно до зросту й комплекції оператора.**
6. **Під час підключення інструмента до портативного блока живлення тримайте різальну насадку на безпечній відстані від тіла, землі й інших об'єктів.** Різальна насадка може почати обертатися під час запуску й призвести до травмування або пошкодження інструмента або майна.
 7. **Перш ніж увімкнути інструмент, зніміть усі регульовальні й гайкові ключі та кожух леза.** Залишений на рухомій частині інструмента ключ може призвести до травм.
 8. **Різальний інструмент необхідно обладнати відповідним захисним кожухом.** Не працюйте з пристроєм, якщо захисні елементи пошкоджені або не встановлені!
 9. **Переконайтеся у відсутності електричних кабелів, водопровідних і газових труб тощо, які можуть становити небезпеку в разі пошкодження їх інструментом.**

Робота

1. **У разі надзвичайної ситуації негайно вимкніть інструмент.**
2. **Якщо під час роботи інструмент почав працювати ненормально (наприклад, з'явився незвичний шум або вібрація), вимкніть інструмент і від'єднайте його від портативного блока живлення.** Не використовуйте інструмент, доки причину несправності не буде знайдено й усунено.
3. **Після вимкнення інструмента різальна насадка ще деякий час продовжує обертатися.** Не поспішайте торкатися різальної насадки.
4. **Під час роботи використовуйте плечовий ремінь.** Міцно тримайте інструмент праворуч від себе.
5. **Використовуючи інструмент, не тягніться занадто далеко.** Завжди твердо стійте на ногах і тримайте рівновагу. Будьте уважні, щоб не спіткнутися, оскільки на місці роботи можуть бути приховані перешкоди, наприклад пні, коріння або канави.
6. **Працюючи на схилах, обов'язково займайте стійке положення.**
7. **Пересувайтеся повільно, не переходьте на біг.**
8. **Щоб не допустити втрати контролю, ніколи не працюйте, стоячи на дереві або на драбині.**
9. **Якщо інструмент зазнав сильного удару або впав, перевірте його стан, перш ніж продовжувати роботу.** Переконайтеся в тому, що органи керування й запобіжні пристрої працюють справно. У разі виявлення пошкодження або виникнення сумнівів зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для проведення огляду інструмента та його ремонту.
10. **Не торкайтеся корпусу редуктора під час і відразу після використання інструмента.** Протягом роботи корпус редуктора нагрівається й може спричинити опіки.

11. Відпочивайте, щоб не допустити втрати контролю внаслідок втоми. Рекомендовано щогодини робити перерву на 10–20 хвилин.
12. Якщо ви залишаєте інструмент навіть на короткий час, обов'язково від'єднайте його від портативного блока живлення. Якщо залишити без нагляду інструмент з установленою касетою з акумулятором, інструментом може скористатися особа без відповідних навичок, що може призвести до тяжкої травми.
13. У разі потрапляння трави чи гілок між різальною насадкою й захисним кожухом слід вимкнути інструмент і від'єднати його від портативного блока живлення. За недотримання цієї вимоги різальна насадка може випадково почати обертатись і спричинити важку травму.
14. Не торкайтеся рухомих небезпечних частин, доки вони не зупиняться й портативний блок живлення не буде від'єднано від інструмента.
15. У разі удару різальної насадки об каміння чи інші тверді об'єкти негайно вимкніть інструмент. Потім від'єднайте портативний блок живлення від інструмента й огляньте різальну насадку.
16. Під час роботи регулярно перевіряйте різальну насадку на наявність тріщин або інших пошкоджень. Перед перевіркою від'єднайте інструмент від портативного блока живлення й переконайтеся в повній зупинці різальної насадки. Пошкоджену різальну насадку слід негайно замінити, навіть якщо вона має лише поверхневі тріщини.
17. Не ріжте вище рівня пояса.
18. Після ввімкнення інструмента дочекайтеся, доки різальна насадка не досягне стабільної частоти обертання, перш ніж розпочинати роботу.
19. Під час використання різальної пластини рівномірно пересувайте інструмент півколом із правого боку ліворуч, наче використовуєте косу.
20. Інструмент слід тримати тільки за ізольовані поверхні держака, оскільки лезо різачка може зачепити приховану електропроводку. Торкання металевою різальною пластиною дроту під напругою може призвести до передавання напруги до оголених металевих частин інструмента й до ураження оператора електричним струмом.
21. Не вмикайте пристрій, якщо різальний інструмент забитий зрізаною травою.
22. Перед запуском пристрою переконайтеся, що різальний інструмент не торкається землі й інших перешкод, наприклад дерева.
23. Під час роботи завжди тримайте інструмент обома руками. Ніколи не тримайте інструмент під час роботи однією рукою.
24. Не користуйтеся інструментом, якщо існує небезпека ураження блискавкою.
25. У разі використання інструмента на вологих або слизьких ділянках, зокрема на схилах, будьте уважні, щоб не втратити рівновагу.
26. Уникайте роботи за складних умов, за яких очікується значне стомлення користувача.
27. Не використовуйте пристрій за несприятливих погодних умов, коли видимість обмежена. Ви можете впасти або припуститися помилки через погану видимість.
28. Заборонено занурювати інструмент у калюжі.
29. Заборонено залишати інструмент під дощем без нагляду.
30. Якщо через дощ до всмоктувального (вентиляційного) отвору пристало вологе листя або бруд, приберіть їх.
31. Заборонено використовувати інструмент на снігу.

Різальні інструменти

1. Використовуйте лише різальні інструменти, рекомендовані компанією Makita.
2. Використовуйте різальну насадку, що відповідає роботі, яку треба виконати.
 - Різальні головки з нейлоновим шнуром (головки кордових газонокосарок) і пластикові різальні пластини підходять для підрізування газонної трави.
 - Металеві різальні пластини підходять для скошування бур'яну, високої трави, кущів, підліска, молодих насаджень й іншої подібної рослинності.
 - Використовувати будь-які інші леза, зокрема металеві багатоконпонентні поворотні ланцюги й шарнірні ножи, заборонено. Це може призвести до тяжких травм.
3. Використовуйте тільки такі різальні інструменти, зазначена в маркуванні яких частота обертання дорівнює частоті, зазначеній на інструменті, або перевищує її.
4. Під час обертання різального інструмента стежте, аби ваші руки, обличчя й одяг перебували на безпечній відстані від нього. Невиконання цієї вимоги може призвести до отримання травм.
5. Завжди використовуйте належний захисний кожух різальної насадки відповідного розміру.
6. Під час використання різальної пластини уникайте віддачі, однак будьте завжди готові до її раптового виникнення. Див. розділ, присвячений віддачі.
7. Коли різальна пластина не використовується, надягайте на неї кожух леза. Знімайте кожух перед початком роботи.

Віддача (ривок різальної пластини)

1. Віддача (ривок різальної пластини) є несподіваною реакцією заземленої або застряглої різальної пластини. Під час віддачі інструмент із великою силою відкидає вбік або до оператора, унаслідок чого він може завдати тяжких травм.
2. Особливо часто віддача виникає в разі контакту з твердими предметами, кущами й деревами діаметром від 3 см сегмента різальної пластини між точками 12 годин і 2 години.

► Рис.2

3. Щоб запобігти віддачі:
 1. Використовуйте сегмент різальної пластини між точками 8 годин й 11 годин.
 2. Забороняється використовувати сегмент різальної пластини між точками 12 годин і 2 години.
 3. Якщо оператор має відповідні знання й досвід, то йому на власний страх і ризик дозволяється використовувати сегменти між точками 11 годин та 12 годин і між точками 2 години та 5 годин. Використовувати вказані сегменти за відсутності відповідних знань і досвіду забороняється.
 4. Забороняється використовувати різальні пластини поблизу твердих предметів, як-от біля парканів, стін, стовбурів дерев і каміння.
 5. Забороняється використовувати різальні пластини у вертикальному положенні для обробки країв і підстригання живоплоту.

► Рис.3

Вібрація

1. В осіб, що мають проблеми з кровообігом і перебувають під дією надмірної вібрації, можуть виникати пошкодження кровоносних судин або нервової системи. Вібрація може спричинити вказані нижче симптоми, які з'являються в пальцях, руках чи зап'ястках: оніміння, поколювання, біль, гострий біль, зміна кольору шкіри або самої шкіри. У разі появи будь-якого із цих симптомів зверніться до лікаря!
2. Щоб зменшити ризик отримання синдрому білих пальців, слід тримати інструмент і приладдя в належному стані й дбати про те, щоб під час роботи руки залишалися теплими.

Транспортування

1. Перед транспортуванням інструмента вимкніть його й від'єднайте від портативного блока живлення. Установіть кожух на різальну пластину.
2. Транспортувати інструмент потрібно в горизонтальному положенні, тримаючи його за штангу.
3. У разі транспортування в автомобілі необхідно належним чином зафіксувати інструмент, аби не допустити його перекидання. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження інструмента й іншого багажу.

Технічне обслуговування

1. Обслуговування інструмента має проводитися лише в нашому авторизованому сервісному центрі з використанням оригінальних замінних частин. Технічне обслуговування та ремонт, проведені неналежним чином, можуть призвести до скорочення терміну служби інструмента й до підвищення ризику нечасних випадків.

2. Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування, ремонту або чищення інструмента обов'язково вимкніть інструмент і від'єднайте його від портативного блока живлення.
3. Під час виконання будь-яких дій із різальною пластиною завжди надягайте захисні рукавиці.
4. Обов'язково очищуйте інструмент від пилу й бруду. У жодному разі не використовуйте для цього бензин, розріджувач, спирт абощо. Це може призвести до знебарвлення, деформації або появи тріщин на пластмасових деталях.
5. Після кожного використання інструмента затягніть усі гвинти й гайки.
6. Не намагайтеся виконувати роботи з технічного обслуговування або ремонту, не передбачені цією інструкцією. Такі роботи мають виконуватися співробітниками нашого авторизованого сервісного центру.
7. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини й додаткове приладдя. Використання запасних частин або додаткового приладдя сторонніх виробників може призвести до виходу обладнання з ладу, завдання шкоди майну або тяжких травм.
8. Регулярно звертайтеся до нашого авторизованого сервісного центру для проведення огляду й технічного обслуговування інструмента.
9. Підтримуйте належний робочий стан інструмента. Недостатнє технічне обслуговування може негативно вплинути на робочі показники інструмента й скоротити термін його служби.
10. Не мийте інструмент струменем під тиском.
11. Під час миття інструмента не допускайте потрапляння води в електричні вузли, зокрема на двигун і клеми.
12. Зберігайте інструмент у місці, захищеному від прямих сонячних променів і дощу, де він не піддаватиметься впливу високої температури або вологи.
13. Виконуйте перевірку або технічне обслуговування в місці, захищеному від дощу.
14. Після використання інструмента очистьте його від налиплого бруду й повністю висушіть, перш ніж помістити на зберігання. Залежно від пори року й/або регіону інструмент може вийти з ладу через замерзання.
15. Не допускайте засмічення отвору для припливу охолоджувального повітря.

Зберігання

1. Готуючи інструмент до зберігання, вимкніть його повне очищення й технічне обслуговування. Від'єднайте портативний блок живлення від інструмента. Установіть кожух на різальну пластину.
2. Зберігайте інструмент у сухому недоступному для дітей місці – на високій полиці або в зачиненому приміщенні.
3. Заборонено притуляти інструмент до якоїсь поверхні, наприклад до стіни. У разі недотримання цієї вимоги інструмент може несподівано власти й завдати травм.

Перша допомога

1. Аптечка першої медичної допомоги має постійно перебувати неподалік від місця роботи. Відразу замінійте складові аптечки, які було використано.
2. Викликаючи допомогу, надайте таку інформацію:
 - місце нещасного випадку;
 - що сталося;
 - кількість поранених осіб;
 - характер травми;
 - ваше ім'я й прізвище.

Важливі інструкції з безпеки для касети з акумулятором

1. Перед тим як користуватися касетою з акумулятором, слід прочитати всі інструкції та застережні знаки щодо (1) зарядного пристрою акумулятора, (2) акумулятора та (3) виробів, що працюють від акумулятора.
2. Не слід розбирати касету з акумулятором.
3. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може призвести до виникнення ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
4. У разі потрапляння електроліту в очі слід промити їх чистою водою та негайно звернутися до лікаря. Це може призвести до втрати зору.
5. Не закоротіть касету з акумулятором.
 - (1) Не слід торкатися клем будь-яким струмопровідним матеріалом.
 - (2) Не слід зберігати касету з акумулятором у ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.
 - (3) Не залишайте касету з акумулятором під дощем, запобігайте контакту з водою.Коротке замикання може призвести до появи значного струму, перегріву, можливих опіків та навіть виходу з ладу.
6. Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в місцях, де температура може сягнути чи перевищити 50°C (122°F).
7. Не слід спалювати касету з акумулятором, навіть якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути у вогні.
8. Не слід кидати або ударяти акумулятор.
9. Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.

10. Літій-іонні акумулятори, що містяться в інструменті, мають відповідати вимогам законів про небезпечні товари. Під час транспортування за допомогою комерційних перевезень, наприклад із залученням третьої сторони та експедиторів, необхідно дотримуватись особливих вимог, вказаних на пакуванні й у маркуванні. Під час підготування позиції до відправлення необхідно проконсультуватись із спеціалістом з небезпечних матеріалів. Крім того, слід виконувати більш докладні національні настанови, якщо такі є. Заклейте відкриті контакти стрічкою або заховайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні.
11. Для утилізації касети з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів.
12. Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витoku електроліту.
13. Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

⚠ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акумулятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може призвести до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, травму або пошкодження. У зв'язку з цим також буде анульовано гарантію Makita на інструмент Makita і на зарядний пристрій.

Поради з забезпечення максимального строку експлуатації акумулятора

1. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупиняти роботу інструмента та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструмента.
2. Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
3. Заряджайте касету з акумулятором при кімнатній температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором, слід зачекати, доки вона охолоне.
4. Якщо касета з акумулятором не використовувалася тривалий час (понад шість місяців), її слід зарядити.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ

► Рис.4

1	Індикатор швидкості	2	Індикатор системи ADT (автоматичного перемикання частоти)	3	Попереджувальна лампа	4	Головна кнопка живлення
5	Кнопка зворотного ходу	6	Штекер	7	Важіль блокування вимкненого положення	8	Курок вмикача
9	Хомут	10	Ручка	11	Захисний обмежувач	12	Кругла ручка
13	Захисний пристрій	14	Подовжувач захисного пристрою (для різальної головки з нейлоновим шнуром / пластикової різальної пластини)	15	Ремінець для підвішування	-	-

ОПИС РОБОТИ

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед регулюванням або перевіркою роботи інструмента обов'язково переконайтеся, що його вимкнено та від'єднано від портативного блока живлення. Якщо інструмент не вимкнути та не від'єднати від портативного блока живлення, це може призвести до серйозних травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

Система захисту інструмента/акумулятора

Інструмент оснащено системою захисту інструмента/акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення терміну служби інструмента й акумулятора. Інструмент автоматично зупиняється під час роботи за будь-якої з умов, зазначених нижче:

Попереджувальна лампа			Стан
Колір	● Горить	○ Блимає	
Зелений		○	Перевантаження
Червоний	● (інструмент) / ○ (батарея)		Перегрів
Червоний		○	Надмірна розрядка

Захист від перевантаження

Інструмент автоматично зупиняється й попереджувальна лампа починає блимати зеленим у разі виникнення під час роботи однієї із зазначених нижче ситуацій:

- Інструмент перевантажено через застряглий бур'ян або інше сміття.
- Різальний інструмент заблоковано або відкинуто віддачею.
- Головна кнопка живлення перебуває в положенні «ввімкнено» під час натискання курка вмикача.

У цій ситуації відпустіть курок вмикача й видаліть скошену траву або інше сміття, якщо необхідно. Після цього знову натисніть курок вмикача для продовження.

▲ОБЕРЕЖНО: Якщо необхідно очистити інструмент від застряглого бур'яну або розблокувати заблокований різальний інструмент, не забудьте спочатку вимкнути інструмент.

Захист від перегрівання інструмента або акумулятора

Коли інструмент або касета з акумулятором перегрівається, інструмент зупиняється автоматично. У разі перегріву інструмента попереджувальна лампа починає світитися червоним. У разі перегріву касети з акумулятором попереджувальна лампа починає блимати червоним. Дайте інструменту й/або акумулятору охолонути, перш ніж знову вмикати інструмент.

Захист від надмірного розрядження

Якщо заряду акумулятора недостатньо, інструмент автоматично зупиняється, а попереджувальна лампа починає блимати червоним. Якщо інструмент не працює навіть після натискання вмикачів, витягніть з інструмента касету з акумулятором і зарядіть її.

Вимикач живлення

Щоб увімкнути інструмент, натисніть головну кнопку живлення.

Щоб вимкнути інструмент, натисніть і утримуйте головну кнопку живлення, доки не згасне індикатор частоти обертання.

► Рис.5: 1. Індикатор частоти обертання 2. Головна кнопка живлення

ПРИМІТКА: Інструмент автоматично вимикається, якщо не виконувати з ним жодних дій протягом певного часу.

Дія вмикача

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: З міркувань безпеки цей інструмент обладнаний важелем блокування вимкненого положення, що запобігає ненавмисному запуску інструмента. **ЗАБОРОНЕНО** використовувати інструмент, якщо він запускається простим натисканням курка вмикача без натискання важеля блокування вимкненого положення. **ПЕРЕД** подальшим використанням інструмент слід передати до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: **ЗАБОРОНЕНО** фіксувати скотчем або іншим чином відключати функцію важеля блокування вимкненого положення.

▲ ОБЕРЕЖНО: Перш ніж підключити інструмент до портативного блока живлення, обов'язково переконайтеся в тому, що курок вмикача спрацює належним чином і повертається в положення «ВИМК.», якщо його відпустити. Робота з інструментом, вмикач якого не спрацює належним чином, може призвести до втрати контролю над інструментом і до отримання важких травм.

▲ ОБЕРЕЖНО: Не кладіть палець на головну кнопку живлення й курок вмикача під час перенесення інструмента. Інструмент може випадково запуститися й спричинити травму.

УВАГА: Не можна з силою натискати на курок вмикача, якщо важіль блокування вимкненого положення не натиснутий. Це може призвести до поломки вмикача.

Для запобігання випадковому натисненню курка вмикача передбачено важіль блокування у вимкненому положенні. Щоб запустити інструмент, натисніть важіль блокування у вимкненому положенні й потягніть курок вмикача. Швидкість обертання інструмента збільшується шляхом збільшення тиску на важіль/курок вмикача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вмикача.

UR101C

► **Рис.6:** 1. Важіль блокування вимкненого положення 2. Курок вмикача

UR201C

► **Рис.7:** 1. Важіль блокування у вимкненому положенні 2. Курок вмикача

Налаштування швидкості

Вибрати робочу частоту інструмента можна, коротко натискаючи головну кнопку живлення. За кожного короткого натискання головної кнопки живлення рівень частоти обертання змінюється. Інструмент автоматично регулює частоту обертання залежно від установленного на нього різального інструмента.

► **Рис.8:** 1. Індикатор частоти обертання 2. Головна кнопка живлення


Індикатор частоти обертання	Режим	Частота обертання	
		Металева різальна пластина Пластикові різальна пластина (305 мм)	Різальна головка з нейлоновим шнуром Пластикові різальна пластина (255 мм)
3  2  1 	Висока	0 - 7 000 хв ⁻¹	0 - 5 500 хв ⁻¹
3  2  1 	Середня	0 - 5 500 хв ⁻¹	0 - 5 000 хв ⁻¹
3  2  1 	Низька	0 - 4 600 хв ⁻¹	0 - 4 600 хв ⁻¹

Система автоматичного перемикання частоти

У разі ввімкнення системи автоматичного перемикання частоти (ADT) інструмент працює з оптимальними частотою обертання й крутним моментом, що відповідають стану викошуваної трави. Інструмент автоматично визначає встановлений різальний інструмент і вибирає належну частоту обертання.

Щоб увімкнути систему автоматичного перемикання частоти, натисніть і утримуйте кнопку зворотного ходу, доки не загориться індикатор системи ADT. Щоб вимкнути систему автоматичного перемикання частоти, натисніть і утримуйте кнопку зворотного ходу, доки індикатор системи ADT не згасне.

► **Рис.9:** 1. Індикатор системи ADT 2. Кнопка зворотного ходу

Індикатор	Режим	Різальний інструмент	Частота обертання
	ADT	Металева різальна пластина Пластикові різальна пластина (305 мм)	3 500 - 7 000 хв ⁻¹
		Різальна головка з нейлоновим шнуром Пластикові різальна пластина (255 мм)	3 500 - 5 500 хв ⁻¹

Кнопка зворотного ходу для видалення сміття

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж видаляти бур'ян або сміття, яке застрягло в інструменті та яке не вдається видалити за допомогою функції зворотного ходу, вимкніть інструмент і від'єднайте його від портативного блока живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

Цей інструмент обладнаний кнопкою зворотного ходу для зміни напрямку обертання. Вона призначена лише для видалення бур'яну та сміття, що застрягли в інструменті.

Для змінення напрямку обертання торкніться кнопки реверсу і натисніть курок вмикача, натискаючи важіль блокування після зупинення різального інструмента. Після натискання курка вмикача індикатори частоти обертання й індикатор системи ADT почнуть блимати, а різальний інструмент обертатиметься в протилежному напрямку. Щоб повернутися до звичайного режиму обертання, відпустіть курок вмикача й зачекайте, доки різальний інструмент не зупиниться.

- **Рис.10:** 1. Індикатор частоти обертання
2. Індикатор системи ADT 3. Кнопка зворотного ходу

ПРИМІТКА: Інструмент працює в режимі зворотного напрямку обертання лише протягом короткого періоду часу, а потім автоматично вимикається.

ПРИМІТКА: Після зупинення інструмент повертається до звичайного режиму обертання, якщо його запустити знову.

ПРИМІТКА: Якщо натиснути кнопку зворотного ходу, коли різальний інструмент обертається, інструмент зупиниться й буде готовий до обертання у зворотному напрямку.

Електричне гальмо

Цей інструмент обладнано електричним гальмом. Якщо після відпускання курка вмикача не відбувається швидкого зупинення інструмента, зверніться до нашого сервісного центру для обслуговування інструмента.

▲ОБЕРЕЖНО: Гальмівна система різального інструмента не замінює захисний пристрій. Заборонено використовувати інструмент без захисного пристрою. Використання різального інструмента без захисного кожуха може призвести до тяжкої травми.

Функції електронного обладнання

Контроль постійної швидкості

Функція контролю швидкості забезпечує постійну швидкість обертання, незалежно від умов навантаження.

Функція плавного запуску

Плавний запуск здійснюється за рахунок гасіння різкого підвищення навантаження в момент запуску.

ЗБОРКА

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж проводити будь-які роботи з інструментом, обов'язково переконайтеся, що його вимкнено та від'єднано від портативного блока живлення. Якщо інструмент не вимкнути та не від'єднати від портативного блока живлення, це може призвести до серйозних травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Запускайте інструмент тільки в повністю зібраному стані. Робота з частково зібраними інструментами може призвести до важких травм через випадкове увімкнення.

Встановлення ручки

Для UR101C

1. Вставте вал ручки в рукоятку. Сумістіть отвір для гвинта в рукоятці з отвором у валу. Надійно затягніть гвинт.

- **Рис.11:** 1. Рукоятка 2. Гвинт 3. Штанга

УВАГА: Зауважте напрямок рукоятки. Отвори для гвинта можна сумістити, лише якщо рукоятку встановлено в правильному напрямку.

2. Установіть пружину на основу.

- **Рис.12:** 1. Кругла ручка 2. Хомут ручки 3. Ручка 4. Тримач ручки 5. Пружина 6. Основа

3. Вставте ручку між хомутом ручки й тримачем ручки.

4. Тимчасово приєднайте ручку, затягнувши круглу ручку, і відрегулюйте положення ручки.

5. Повністю затягніть круглу ручку.

Для UR201C

1. Приєднайте верхній і нижній затискачі до демпфера.

2. Установіть рукоятку на верхній затискач і зафіксуйте її болтами з головкою з внутрішнім шестигранником, як показано на рисунку.

- **Рис.13:** 1. Болт із головкою з внутрішнім шестигранником 2. Рукоятка 3. Верхній затискач 4. Демпфер 5. Нижній затискач

Монтаж захисного обмежувача

Тільки для моделей з петлеподібною рукояткою (залежно від країни)

Якщо захисний обмежувач входить до комплекту поставки моделі, прикріпіть його до рукоятки гвинтом, розташованим на обмежувачі.

- **Рис.14:** 1. Захисний обмежувач 2. Гвинт

▲ОБЕРЕЖНО: Після монтажу обмежувача не знімайте його. Обмежувач працює в якості захисного елемента для запобігання випадковому контакту з металевою різальною пластиною.

Зберігання шестигранного ключа

⚠ОБЕРЕЖНО: Будьте обережні – не залишайте шестигранний ключ у головці інструмента. Це може призвести до травмування й/або пошкодження інструмента.

Зберігайте шестигранний ключ, як показано на рисунку, щоб не загубити його, коли він не використовується.

► **Рис.15:** 1. Шестигранний ключ

На моделі з дугоподібною рукояткою шестигранний ключ також можна зберігати на хомуті ручки, як показано на рисунку.

► **Рис.16:** 1. Шестигранний ключ 2. Хомут ручки

На моделі з петлеподібною рукояткою шестигранний ключ також можна зберігати на рукоятці, як показано на рисунку.

► **Рис.17:** 1. Шестигранний ключ

Правильна комбінація різального інструмента й захисного пристрою

⚠ОБЕРЕЖНО: Завжди використовуйте правильну комбінацію різального інструмента й захисного пристрою. Використання неправильного захисного пристрою може не забезпечити належний захист від різального інструмента, дрібних предметів і каменів, що летять у різні боки. Крім того, це може вплинути на рівновагу інструмента й призвести до травм.

Різальний інструмент	Захисний пристрій
Лезо різачка (2-зубий, 3-зубий, 4-зубий ніж) 	
Різальна головка з нейлоновим шнуром 	
Пластикові різальні пластини 	

Установлення захисного пристрою

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено використовувати інструмент із неправильно встановленим захисним кожухом або без захисного кожуху. Недотримання цієї вимоги може призвести до тяжких травм.

ПРИМІТКА: Тип захисного пристрою, що входить у стандартну комплектацію, залежить від країни.

Використання металевої різальної пластини

Приєднайте захисний пристрій до затискача болтами.

► **Рис.18:** 1. Затискач 2. Захисний пристрій

Використання різальної головки з нейлоновим шнуром / пластикової різальної пластини

⚠ОБЕРЕЖНО: Будьте уважними, щоб не поранитись ножом для відрізання нейлонового шнура.

Приєднайте захисний пристрій до затискача болтами. Потім установіть подовжувач захисного пристрою. Вставте подовжувач у захисний пристрій і встановіть затискачі. Переконайтеся, що язички на подовжувачі вставлено в канавки в захисному пристрої.

► **Рис.19:** 1. Захисний пристрій 2. Затискач 3. Подовжувач для захисного пристрою 4. Різак 5. Канавка 6. Язичок

Щоб зняти подовжувач із захисного пристрою, вивільніть затискачі, вставивши шестигранний ключ, як показано на рисунку.

► **Рис.20:** 1. Шестигранний ключ 2. Затискач

Установлення різального інструмента

⚠ОБЕРЕЖНО: Для зняття й установлення різального інструмента слід використовувати лише ключі, що поставляються в комплекті.

⚠ОБЕРЕЖНО: Після монтажу різального інструмента не забудьте вийняти шестигранний ключ із головки інструмента.

ПРИМІТКА: Тип різальних інструментів, що входять у стандартну комплектацію, залежить від країни. У деяких країнах різальний інструмент не входить до стандартної комплектації.

ПРИМІТКА: Щоб полегшити процес заміни різального інструмента, пристрій слід перевернути.

Лезо різака

⚠ОБЕРЕЖНО: Під час роботи з металеву різальною пластиною завжди надягайте рукавички й установлюйте на пластину кожух леза.

⚠ОБЕРЕЖНО: Лезо різака має бути добре заточеною, на ній не повинно бути тріщин або пошкоджень. Якщо під час експлуатації лезо різака вдарилася об камінь, негайно зупиніть інструмент і огляньте пластину.

⚠ОБЕРЕЖНО: Використовуйте металеву різальну пластину тільки того діаметра, який зазначено в розділі технічних характеристик.

► **Рис.21:** 1. Гайка 2. Ковпачок 3. Затискна шайба 4. Лезо різака 5. Шпindel 6. Опорна шайба 7. Шестигранний ключ

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у корпусі редуктора, щоб заблокувати шпindel. Повертайте шпindel, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть металеву різальну пластину на опорну шайбу таким чином, аби стрілки на різальній пластині й на захисному пристрої вказували в одному напрямку.

► **Рис.22:** 1. Стрілка

3. Установіть затискну шайбу й ковпачок на металеву різальну пластину й щільно затягніть гайку накидним ключем.

► **Рис.23:** 1. Торцевий ключ 2. Шестигранний ключ 3. Послаблення 4. Затягування

ПРИМІТКА: Момент затягування: 20 - 30 Н·м

4. Витягніть шестигранний ключ із корпусу редуктора.

Щоб зняти металеву різальну пластину, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

Різальна головка з нейлоновим шнуром

УВАГА: Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальну різальну головку з нейлоновим шнуром Makita.

Існує два типи різальних головок із нейлоновим шнуром: з ударною подачею шнура та з ручною подачею шнура.

Головки з ударною подачею

► **Рис.24:** 1. Ріжуча головка з нейлоновим шнуром 2. Шпindel 3. Шестигранний ключ 4. Послаблення 5. Затягування

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у корпусі редуктора, щоб заблокувати шпindel. Повертайте шпindel, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть різальну головку з нейлоновим шнуром на шпindel і надійно затягніть її вручну.

3. Витягніть шестигранний ключ із корпусу редуктора.

Щоб зняти різальну головку з нейлоновим шнуром, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

Головки з ручною подачею

► **Рис.25:** 1. Гайка 2. Ріжуча головка з нейлоновим шнуром 3. Шпindel 4. Шестигранний ключ

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у корпусі редуктора, щоб заблокувати шпindel. Повертайте шпindel, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть різальну головку з нейлоновим шнуром на шпindel і надійно затягніть гайку торцевим ключем.

► **Рис.26:** 1. Торцевий ключ 2. Шестигранний ключ 3. Послаблення 4. Затягування

3. Витягніть шестигранний ключ із корпусу редуктора.

Щоб зняти різальну головку з нейлоновим шнуром, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

Пластикова різальна пластина

УВАГА: Допускається використання тільки оригінальної пластикової різальної пластини Makita.

► **Рис.27:** 1. Пластикова різальна пластина 2. Шпindel 3. Шестигранний ключ 4. Послаблення 5. Затягування

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у корпусі редуктора, щоб заблокувати шпindel. Повертайте шпindel, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть пластикову різальну пластину на шпindel і надійно затягніть її вручну.

3. Витягніть шестигранний ключ із корпусу редуктора.

Щоб зняти пластикову різальну пластину, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

РОБОТА

Регулювання робочого положення інструмента

⚠ОБЕРЕЖНО: Перед виконанням цієї процедури встановіть касету(-и) з акумулятором у портативний блок живлення та відрегулюйте поясний ремінь та плечовий ремінь. Докладнішу інформацію див. у посібнику з експлуатації портативного блока живлення.

⚠ОБЕРЕЖНО: Категорично заборонено вмикати портативний блок живлення під час цієї процедури, аби запобігти випадковому запуску інструмента.

Касета(-и) з акумулятором установлюються лише для того, щоб розподілі ваги відповідав реальним робочим умовам.

⚠ОБЕРЕЖНО: За використання інструмента спільно з ранцевим блоком живлення, наприклад із портативним блоком живлення, слід використовувати ремінець для підвішування, що йде в комплекті з інструментом, або ремінець для підвішування, рекомендований компанією Makita.

Якщо одночасно надіти плечовий ремінь, що не рекомендований компанією Makita, і плечовий ремінь ранцевого блока живлення, то в надзвичайній ситуації зняти інструмент або ранцевий блок живлення буде важко, і це може призвести до нещасного випадку або травми. По консультації стосовно рекомендованого ремінця для підвішування зверніться у авторизований сервісний центр Makita.

1. Витягніть шнур із правого боку портативного блока живлення. Під час витягування шнура обов'язково вставте його в тримачі, як показано на рисунку.
► **Рис.28:** 1. Шнур 2. Тримач

2. Прикріпіть гачки ремінця для підвішування до кільць плечового ремня або поясного ремня, як показано на рисунку.

Під'єднання гачків ремінця для підвішування до плечового ремня

► **Рис.29:** 1. Ремінець для підвішування 2. Кільце 3. Гачок

Під'єднання ремінця для підвішування до плечового ремня та поясного ремня

► **Рис.30:** 1. Ремінець для підвішування 2. Кільце 3. Гачок

3. Натягніть плечовий ремінь портативного блока живлення й застебніть пряжку поясного ремня.

► **Рис.31**

За необхідності відрегулюйте довжину ремінця для підвішування.

► **Рис.32**

4. Пристебніть інструмент до плечового ремня за допомогою гачка на ремінці для підвішування. Обов'язково під'єднайте гачок до кріплення для підвішування інструмента.

UR101C

► **Рис.33:** 1. Гачок 2. Кріплення для підвішування

UR201C

► **Рис.34:** 1. Гачок 2. Кріплення для підвішування

5. Вставте штекер інструмента в роз'єм портативного блока живлення.

Вставляючи штекер, знімайте маркування у вигляді трикутника на штекері та роз'ємі.

UR101C

► **Рис.35:** 1. Штекер 2. Гніздо 3. Маркування у вигляді трикутника

UR201C

► **Рис.36:** 1. Штекер 2. Гніздо 3. Маркування у вигляді трикутника

6. За потреби відрегулюйте довжину шнура за допомогою тримача.

► **Рис.37:** 1. Тримач

Довжину шнура відрегульовано належним чином, якщо ви можете:

— пересувати інструмент таким чином, щоб він не чіплявся за шнур;

— пересувати інструмент таким чином, щоб шнур не тепався;

— від'єднати штекер від роз'єму, не знімаючи плечовий ремінь портативного блока живлення.

⚠ОБЕРЕЖНО: Забезпечте належний запас довжини шнура між інструментом і портативним блоком живлення. Якщо запас довжини шнура є замалим, він може заважати руху інструмента. Якщо запас довжини шнура є завеликим, він може зачепитися за інші об'єкти й призвести до нещасного випадку.

Регулювання положення кріплення для підвішування

Тільки для UR101C

Ви можете змінювати положення кріплення для підвішування, щоб зробити роботу з інструментом зручнішою.

1. Послабте гвинт кріплення для підвішування та пересуньте кріплення в зручне робоче положення.

► **Рис.38:** 1. Кріплення для підвішування 2. Гвинт 3. Шнур

УВАГА: Регулюючи положення кріплення для підвішування, відрегулюйте положення шнура.

2. Відрегулюйте положення кріплення для підвішування, як показано на рисунку, і затягніть гвинт.

► **Рис.39**

1	Відстань від пристрою для підвішування до землі.
2	Відстань від різального інструмента до землі.
3	Горизонтальна відстань між гачком і незахищеною частиною різального інструмента.

Початок роботи

⚠ОБЕРЕЖНО: Перш ніж розпочати роботу, відрегулюйте робоче положення згідно з інструкціями відповідного розділу.

⚠ОБЕРЕЖНО: Перш ніж розпочати роботу, переконайтеся, що пряжки поясного ремня зафіксовані, а інструмент надійно під'єднано до гачка ремінця для підвішування.

⚠ОБЕРЕЖНО: Для ввімкнення інструмента натисніть головну кнопку живлення безпосередньо перед початком підстригання трави. Недотримання цієї вимоги може призвести до травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

1. Встановіть касети з акумулятором у портативний блок живлення.

► **Рис.40:** 1. Портативний блок живлення 2. Касета з акумулятором

ПРИМІТКА: Інструкції щодо встановлення касет з акумулятором див. у посібнику з експлуатації портативного блока живлення.

2. Натисніть кнопку живлення на портативному блоці живлення. Загориться основний індикатор живлення.

► **Рис.41:** 1. Основний індикатор живлення 2. Кнопка живлення

3. Натягніть плечовий ремінь портативного блока живлення й застебніть пряжку поясного ремня.

► **Рис.42**

4. Пристебніть інструмент до плечевого ремня за допомогою гачка на ремінці для підвішування. Обов'язково під'єднайте гачок до кріплення для підвішування інструмента.

UR101C

► Рис.43: 1. Гачок 2. Кріплення для підвішування

UR201C

► Рис.44: 1. Гачок 2. Кріплення для підвішування

5. Вставте штекер інструмента в роз'єм портативного блока живлення.

Вставляючи штекер, зіставте маркування у вигляді трикутника на штекері та роз'ємі.

UR101C

► Рис.45: 1. Штекер 2. Гніздо 3. Маркування у вигляді трикутника

UR201C

► Рис.46: 1. Штекер 2. Гніздо 3. Маркування у вигляді трикутника

6. Щоб увімкнути інструмент, натисніть головну кнопку живлення.

Інструмент готовий до роботи. Інструмент почне роботу після натискання курка вмикача.

► Рис.47: 1. Головна кнопка живлення

⚠ОБЕРЕЖНО: У разі перерви в роботі обов'язково вимкніть інструмент і витягніть штекер із роз'єму. Недотримання цієї вимоги може призвести до травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

У разі завершення роботи натисніть і утримуйте головну кнопку живлення, доки не згасне індикатор частоти обертання, а потім виконайте описану вище процедуру у зворотному порядку.

Правильне поводження з інструментом

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди тримайте інструмент праворуч від себе. Правильне розташування інструмента забезпечує його максимальний контроль та знижує ризик отримання серйозних травм внаслідок віддачі.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте надзвичайно обережні й постійно зберігайте контроль над інструментом. Не дозволяйте інструменту відхилятися у ваш бік або в бік інших осіб, що знаходяться поблизу місця роботи. Через втрату контролю над інструментом оператор та інші особи можуть отримати серйозні травми.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо на одній ділянці працюють двос чи більше операторів, з метою запобігання нещасним випадкам слід дотримуватися дистанції 15 м (50 футів). Окрім цього слід призначити окрему особу, яка буде наглядати за дотриманням дистанції між операторами. Робота має бути негайно зупинена в разі потрапляння на ділянку будь-якої іншої людини чи тварини.

⚠ОБЕРЕЖНО: Якщо під час роботи різальний інструмент випадково вдариться об камінь або твердий предмет, зупиніть інструмент і перевірте його на наявність пошкоджень. Якщо різальний інструмент пошкоджений, негайно замініть його. Використання пошкодженого різального інструмента може призвести до тяжких травм.

⚠ОБЕРЕЖНО: Перед зрізанням трави зніміть захисний кожух із металевої різальної пластини.

Правильне розташування й керування забезпечують оптимальний контроль і знижують ризик травми через віддачу.

UR101C

► Рис.48

UR201C

► Рис.49

У разі використання різальної головки з нейлоновим шнуром (з ударною подачею)

Різальна головка з нейлоновим шнуром – це головка кордової газонокосарки з двома шнурами, обладнана механізмом випускання шнура за допомогою удару.

Щоб випустити нейлоновий шнур, злегка вдарте об землю різальну головку увімкненої газонокосарки.

► Рис.50: 1. Сектор, найефективніший для різання

УВАГА: Механізм висування за допомогою удару не буде діяти належним чином, якщо різальна головка з нейлоновим шнуром не обертається.

ПРИМІТКА: Якщо нейлоновий шнур не висувається за допомогою удару, перемотайте або замініть його, як це описано нижче в розділі «Технічне обслуговування».

Знімання в аварійній ситуації

⚠ОБЕРЕЖНО: У разі знімання в аварійній ситуації звертайте особливу увагу на положення різального інструмента, що обертається.

В аварійній ситуації зніміть інструмент зазначеним нижче способом:

Розстібніть пряжку поясного ремня та зніміть плечовий ремінь портативного блока живлення, підключеного до інструмента.

► Рис.51: 1. Пряжка

Розстібніть пряжку ремінця для підвішування й відпустіть інструмент. Шнур від'єднається під вагою інструмента.

► Рис.52: 1. Пряжка

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед здійсненням перевірки або обслуговування інструмента обов'язково переконайтеся, що його вимкнено та від'єднано від портативного блока живлення. Якщо інструмент не вимкнути та не від'єднати від портативного блока живлення, це може призвести до серйозних травм унаслідок випадкового запуску інструмента.

УВАГА: Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації або появи тріщин.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.

Очищення інструмента

Очистьте інструмент від пилу, бруду й трави сухою тканиною або зануреною в мильну воду та викрученою ганчіркою. Щоб уникнути перегріву інструмента, не забудьте видалити зрізану траву або сміття, які прилипли до вентиляційного отвору інструмента.

Заміна нейлонового шнура

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте тільки нейлоновий шнур із діаметром, указаним у цьому посібнику з експлуатації. Не використовуйте товщий шнур, металевий дріт, трос або інші подібні предмети. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження інструмента й тяжких травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час заміни нейлонового шнура знімайте різальну головку з нейлоновим шнуром з інструмента.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся в тому, що кришку різальної головки з нейлоновим шнуром надійно закріплено на корпусі, як описано в цьому посібнику. Якщо кришка закріплена неналежним чином, різальна головка з нейлоновим шнуром може розлетітися на частини й спричинити тяжкі травми.

Замініть нейлоновий шнур, якщо він більше не виходить. Спосіб заміни нейлонового шнура залежить від типу різальної головки з нейлоновим шнуром.

95-M10L

► Рис.53

B&F ECO 4L

► Рис.54

UN-74L, UN-72L

► Рис.55

Для інструментів із ручною подачею

Коли нейлоновий шнур стане коротким, витягніть його з отвору й вставте через інший отвір.

► Рис.56

Заміна пластикової різальної пластини

Замініть пластикову різальну пластину, якщо вона зношена або зламана.

► Рис.57

Під час установки пластикової різальної пластини вирівняйте напрямок стрілки на пластині з напрямком стрілки на захисному кожусі.

► Рис.58: 1. Стрілка на захисному кожусі
2. Стрілка на пластині

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизованих сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita.

Стан відхилення від норми	Можлива причина (несправність)	Спосіб виправлення
Двигун не працює.	Касета з акумулятором не встановлена.	Установіть касету з акумулятором.
	Проблема з акумулятором (знижена напруга)	Зарядіть касету з акумулятором. Якщо зарядження не призвело до бажаного результату, замініть касету з акумулятором.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Двигун перестає працювати після короткочасного використання.	Низький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть касету з акумулятором. Якщо зарядження не призвело до бажаного результату, замініть касету з акумулятором.
	Перегрів.	Припиніть використовувати інструмент та дозвольте йому охолонути.
Інструмент не досягає максимальної частоти обертання.	Касету з акумулятором встановлено неправильно.	Встановіть касету з акумулятором, як описано в цьому посібнику.
	Заряд акумулятора зменшується.	Зарядіть касету з акумулятором. Якщо зарядження не призвело до бажаного результату, замініть касету з акумулятором.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Ріжучий інструмент не обертається: ⇒ негайно зупиніть інструмент!	Між захисним кожухом і різальним інструментом застряг сторонній предмет (наприклад, гілка).	Приберіть сторонній предмет.
	Різальний інструмент погано закріплено.	Надіжно закріпіть різальний інструмент.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Аномальна вібрація: ⇒ негайно зупиніть інструмент!	Зламаний, погнутий або зношений різальний інструмент	Замініть різальний інструмент.
	Різальний інструмент погано закріплено.	Надіжно закріпіть різальний інструмент.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Ріжучий інструмент та двигун не зупиняються: ⇒ негайно від'єднайте портативний блок живлення від інструмента!	Електрична або електронна несправність.	Від'єднайте портативний блок живлення від інструмента та зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру для ремонту.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте тільки рекомендовані приналежності або приладдя, зазначені в цьому посібнику. Використання будь-яких інших приналежностей або приладдя може призвести до тяжких травм.

▲ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням.

У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтеся до місцевого сервісного центру Makita.

- Лезо різака
- Ріжуча головка з нейлоновим шнуром
- Нейлоновий шнур (ріжучий шнур)
- Пластикова різальна пластина
- Захисний пристрій
- Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita

ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		UR101C	UR201C
Тип рукоятки		Дугообразная рукоятка	Петлеобразная рукоятка
Частота вращения без нагрузки (для каждого уровня рабочей частоты)	Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)	3: 0 - 7 000 мин ⁻¹ 2: 0 - 5 500 мин ⁻¹ 1: 0 - 4 600 мин ⁻¹	
	Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)	3: 0 - 5 500 мин ⁻¹ 2: 0 - 5 000 мин ⁻¹ 1: 0 - 4 600 мин ⁻¹	
Общая длина (без режущего узла)		1 760 мм	1 795 мм
Диаметр нейлонового шнура		2,4 мм	
Применяемый режущий узел и диаметр резания	2-зубый нож (номер изделия 198345-9)	255 мм	
	3-зубый нож (номер изделия 195299-1)	255 мм	
	4-зубый нож (номер изделия 196895-8)	255 мм	
	Нейлоновая режущая головка (номер изделия 197993-1)	430 мм	
	Пластмассовый нож (номер изделия 198383-1) (номер изделия 199868-0)	255 мм 305 мм	
Номинальное напряжение		36–40 В пост. тока макс.	
Масса нетто		5,2 кг	4,7 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2014

Подходящий портативный блок питания

PDC01

Шум

Модель UR101C

Режущий узел	Уровень звукового давления (L _{ра}) дБ(А)		Уровень звуковой мощности (L _{мв}) дБ(А)		Применимый стандарт
	L _{ра} дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	L _{мв} дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	
2-зубый нож	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубый нож	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Нейлоновая режущая головка	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластмассовый нож	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

Модель UR201C

Режущий узел	Уровень звукового давления (L_{pA}) дБ(A)		Уровень звуковой мощности (L_{wA}) дБ(A)		Применимый стандарт
	L_{pA} дБ(A)	Погрешность (K) дБ(A)	L_{wA} дБ(A)	Погрешность (K) дБ(A)	
2-зубый нож	81,7	0,5	93,9	0,8	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубый нож	83,0	0,3	97,6	0,2	ISO22868 (ISO11806-1)
Нейлоновая режущая головка	80,0	0,9	91,8	1,0	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91
Пластмассовый нож	78,0	1,0	87,4	0,7	ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91

- Даже если указанный уровень звукового давления составляет 80 дБ(A) или менее, уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A). Используйте средства защиты слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

⚠ ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

⚠ ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

⚠ ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Применимый стандарт : ISO22867(ISO11806-1)

Модель UR101C

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Погрешность, K (m/c^2)	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Погрешность, K (m/c^2)
2-зубый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-зубый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Нейлоновая режущая головка	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластмассовый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

Модель UR201C

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Погрешность, K (m/c^2)	$a_{h,w}$ (m/c^2)	Погрешность, K (m/c^2)
2-зубый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
4-зубый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Нейлоновая режущая головка	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5
Пластмассовый нож	$\leq 2,5$	1,5	$\leq 2,5$	1,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

⚠ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

⚠ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Символы

Ниже приведены символы, используемые для обозначения. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Обратите особое внимание.



Прочитайте руководство по эксплуатации.



Соблюдайте дистанцию не менее 15 м.



Опасность! Возможен разлет твердых предметов.



Внимание, отдача!



Надевайте каску, защитные очки и используйте средства защиты слуха.



Использовать защитные перчатки.



Обувайте прочные ботинки с нескользящими подошвами. Рекомендуется использовать защитную обувь со стальными подносками.



Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором! В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

⚠ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Важные правила техники безопасности для работы с инструментом

⚠ОСТОРОЖНО: Внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации, а также руководство по эксплуатации портативного блока питания, который будет использоваться с этим инструментом. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

⚠ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Назначение

1. Инструмент предназначен только для выкашивания травы, сорняков, обрезки кустов и поросли. Запрещается использовать инструмент для любых других целей, таких как обрезка краев или подрезание живой изгороди, так как это может привести к травме.

Общие указания

1. Не разрешайте пользоваться инструментом лицам, не ознакомившимся с данным руководством или не имеющим необходимого опыта и знаний для работы с этим инструментом, а также людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (в том числе детям). Следите за тем, чтобы дети не использовали инструмент в качестве игрушки.
 2. Перед включением инструмента ознакомьтесь с данным руководством, чтобы иметь представление о правилах работы с инструментом.
 3. Не отдавайте инструмент людям, не имеющим необходимого опыта и не знающих правил обращения с мото- и электрокосами.
 4. Одаживая инструмент, обязательно отдайте вместе с ним и данное руководство.
 5. Будьте предельно осторожны и внимательны при использовании инструмента.
 6. Запрещается использовать инструмент в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения или при плохом самочувствии.
 7. Запрещается вносить изменения в конструкцию инструмента.
 8. Соблюдайте нормы национального законодательства, регулирующие использование мото- и электрокос.
3. При работе с инструментом не стойте на неустойчивой или скользкой поверхности или крутых склонах. В холодное время года учитывайте наличие льда и снега и обеспечьте устойчивое положение.
 4. Посторонние люди и животные должны находиться на расстоянии не менее 15 м от работающего инструмента. Остановите инструмент, как только увидите, что кто-то подошел ближе.
 5. Запрещается использовать инструмент, если поблизости находятся люди (особенно дети) или животные.
 6. Перед началом работы убедитесь в отсутствии камней или других твердых предметов в рабочей зоне. Они могут отлететь в сторону или стать причиной опасной отдачи инструмента, что может привести к серьезным травмам и/или повреждению имущества.
 7. **⚠ОСТОРОЖНО!** При использовании данного изделия может образовываться пыль, содержащая химические вещества. Она может вызвать раздражение дыхательных путей или прочие заболевания. Примером подобных химических веществ являются соединения, входящие в состав пестицидов, инсектицидов, удобрений и гербицидов. Степень ущерба, наносимого вашему здоровью данными веществами, зависит от частоты выполнения такой работы. Для снижения воздействия таких химических веществ на ваш организм работайте в хорошо проветриваемом месте с использованием одобренных средств индивидуальной защиты, например пылезащитных масок, специально предназначенных для отфильтровывания микроскопических частиц.

Индивидуальные средства защиты

► Рис.1

1. Чтобы защититься от разлетающихся частиц и падающих предметов, надевайте шлем, защитные очки и перчатки.
2. Используйте средства защиты органов слуха (например, наушники) во избежание потери слуха.
3. Для обеспечения безопасности работы надевайте соответствующую одежду и обувь (например, рабочий комбинезон и прочные ботинки с нескользящей подошвой). Не надевайте свободную одежду или украшения. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
4. Прикасайтесь к режущему элементу только руками в защитных перчатках. Лезвия могут сильно поранить незащищенные руки.

Безопасность на рабочем месте

1. Используйте инструмент только в условиях хорошей видимости и естественного дневного освещения. Не используйте инструмент в темноте или в тумане.
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, например при наличии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе инструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.

Электробезопасность

1. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.
2. Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
3. Не допускайте случайного запуска. Прежде чем поднять или переносить инструмент, убедитесь, что выключатель находится в положении выключения. Если при переноске инструмента палец пользователя находится на выключателе или питание подается на инструмент с включенным выключателем, это может привести к несчастному случаю.
4. Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.
5. Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании это вещество может вызвать отравление.
6. Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.

7. Запрещается выполнять замену аккумулятора мокрыми руками.
8. Запрещается заменять аккумулятор под дождем.
9. Избегайте смачивания клемм аккумулятора жидкостью, например водой, и не допускайте погружения аккумулятора в жидкость. Запрещается оставлять аккумулятор под дождем, заряжать, использовать или хранить аккумулятор в местах с повышенной влажностью. Мокрые клеммы или попадание жидкости внутрь аккумулятора могут привести к короткому замыканию аккумулятора, его перегреву, возгоранию или взрыву.
10. Не подключайте штекер к гнезду портативного блока питания и не вынимайте штекер из гнезда в дождь или в условиях высокой влажности. Не оставляйте, не используйте и не храните инструмент и портативный блок питания под дождем или в местах с повышенной влажностью. Это может привести к поражению током.
11. После извлечения аккумулятора из портативного блока питания или зарядного устройства обязательно присоедините к аккумулятору крышку отсека аккумулятора и поместите его в сухое место.
12. В случае попадания воды на блок аккумулятора вылейте воду из блока и протрите его сухой тканью. Прежде чем использовать блок аккумулятора, дайте ему полностью высохнуть в сухом месте.

Начало работы

1. Перед сборкой или регулировкой инструмента отсоедините его от портативного блока питания.
2. Перед выполнением работ с режущим элементом надевайте защитные перчатки.
3. Перед подключением инструмента к портативному блоку питания осмотрите инструмент на предмет повреждений, ослабленных винтов и гаек и неправильной сборки. Заточите затупившийся режущий диск. Если режущий диск погнут или поврежден, замените его. Убедитесь в легкости нажатия всех рычагов управления и переключателей. Очистите и протрите насухо рукоятки.
4. Категорически запрещается включать поврежденный или не полностью собранный инструмент. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме.
5. Отрегулируйте плечевой ремень и ручку в соответствии с ростом и комплекцией оператора.
6. При подключении инструмента к портативному блоку питания держите режущий узел на расстоянии от тела, земли и других объектов. Он может провернуться при запуске и привести к травме или повреждению инструмента и/или имущества.
7. Перед включением инструмента снимите с него все регулировочные и гаечные ключи, а также защитный чехол режущего элемента. Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на вращающейся детали инструмента, может стать причиной травмы.
8. Режущий узел должен быть оснащен защитным кожухом. Запрещается включать инструмент с поврежденными или снятыми защитными элементами!
9. Убедитесь в отсутствии поблизости электрических проводов, водопроводных и газовых труб и других предметов, которые могут стать причиной опасной ситуации в случае их повреждения при использовании инструмента.

Эксплуатация

1. При возникновении экстренной ситуации немедленно выключите инструмент.
2. Если в процессе работы вы заметили необычный шум или вибрацию, выключите инструмент и отсоедините его от портативного блока питания. Не используйте инструмент, пока причина не будет определена и устранена.
3. После выключения инструмента режущий узел еще некоторое время продолжает вращаться. Подождите, прежде чем прикасаться к режущему узлу.
4. Используйте плечевой ремень в процессе работы. Крепко удерживайте инструмент справа от себя.
5. Не старайтесь дотянуться до объектов за пределами досягаемости. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Учитывайте скрытые препятствия, такие как пни, корни и канавы, чтобы не споткнуться.
6. Соблюдайте осторожность на склонах.
7. Передвигайтесь шагом, не бегите.
8. Во избежание потери контроля над инструментом запрещается работать на лестнице или на дереве.
9. Если инструмент получил сильный удар или упал, проверьте его состояние, прежде чем продолжить работу. Убедитесь в том, что органы управления и предохранительные устройства работают исправно. При возникновении сомнений или обнаружении повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра инструмента и ремонта.
10. Не прикасайтесь к корпусу редуктора во время использования и сразу после использования инструмента. В процессе работы корпус редуктора нагревается и может вызвать ожоги.
11. Если вы чувствуете усталость, прервите работу и отдохните. Это позволит избежать потери контроля над инструментом. Мы рекомендуем делать перерывы по 10–20 минут каждый час.
12. Оставляя инструмент без присмотра даже на короткий период времени, обязательно отсоединяйте от него портативный блок питания. Оставленный без присмотра инструмент с установленным блоком аккумулятора может быть использован человеком, не имеющим необходимых навыков, и стать причиной несчастного случая.

13. Если между режущим узлом и кожухом застряла трава или ветки, обязательно выключите инструмент и отсоедините от него портативный блок питания. В противном случае режущий узел может случайно повернуться и стать причиной тяжелой травмы.
14. Прикасаться к опасным движущимся деталям разрешается только после того, как они полностью остановятся, а портативный блок питания будет отсоединен от инструмента.
15. В случае удара режущего узла о камень или другой твердый объект немедленно выключите инструмент. Затем отсоедините от инструмента портативный блок питания и осмотрите режущий узел.
16. Во время работы регулярно осматривайте режущий узел на предмет трещин или повреждений. Перед осмотром отсоедините от инструмента портативный блок питания и убедитесь в том, что режущий узел полностью остановился. В случае выявления даже поверхностных трещин режущий узел следует немедленно заменить.
17. Никогда не выполняйте резку на высоте выше уровня пояса.
18. После включения инструмента дождитесь, пока режущий узел не достигнет постоянной частоты вращения, прежде чем приступить к скашиванию.
19. При использовании режущего элемента равномерно перемещайте инструмент по полукруглой дуге справа налево, как при работе обычной косой.
20. Держите инструмент только за специально предназначенные для этого изолированные поверхности, так как при выполнении работ существует риск контакта режущего элемента со скрытой электропроводкой. В случае контакта режущих элементов инструмента с проводом под напряжением открытые металлические части инструмента также окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
21. Не включайте инструмент, если режущий узел забит скошенной травой.
22. Перед запуском инструмента убедитесь, что режущий узел не касается земли и других объектов, например дерева.
23. Во время работы обязательно держите инструмент двумя руками. Запрещается во время работы удерживать инструмент только одной рукой.
24. Запрещается использовать инструмент, если существует риск удара молнии.
25. При использовании инструмента в грязи, на влажном склоне или на скользкой поверхности будьте осторожны, чтобы не поскользнуться.
26. Избегайте работать в сложных условиях, в которых ожидается повышенная усталость пользователя.
27. Не используйте инструмент в неблагоприятных погодных условиях, когда видимость ограничена. Несоблюдение этого требования может привести к падению или неправильной эксплуатации инструмента из-за плохой видимости.
28. Не допускайте погружения инструмента в лужи.
29. Не оставляйте инструмент без присмотра под открытым небом в дождь.
30. В случае прилипания мокрых листьев или грязи ко входу для всасывания (вентиляционному отверстию) удалите их.
31. Запрещается использовать инструмент в снегопад.

Режущие узлы

1. Используйте только режущие узлы, рекомендованные компанией Makita.
2. Используйте режущий узел, который соответствует характеру выполняемой работы.
 - Нейлоновые режущие головки (голови электрокосы) и пластмассовые ножи могут использоваться для скашивания газонной травы.
 - Режущие элементы используются для кошения сорняков, высокой травы, срезания кустов, веток и другой поросли.
 - Используйте другие виды ножей, в том числе металлические многозвенные вращающиеся цепи и шарнирные ножи, категорически запрещается. Это может привести к серьезным травмам.
3. Используйте только режущие узлы, максимальная рабочая частота в маркировке которых не меньше частоты, указанной на инструменте.
4. Во время вращения режущего узла следите за тем, чтобы ваши руки, лицо и одежда находились на безопасном расстоянии от него. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.
5. Всегда используйте режущий узел с соответствующим защитным кожухом.
6. При использовании режущих элементов избегайте отдачи инструмента и всегда будьте к ней готовы. См. раздел, посвященный отдаче.
7. Надевайте на режущий элемент защитный чехол, когда этот элемент не используется. Снимайте защитный чехол перед началом работы.

Отдача (рывок лезвия)

1. Отдача (рывок лезвия) представляет собой мгновенную реакцию на защемление или зацепление режущего элемента. При отдаче инструмент с большой силой отбрасывает в сторону или по направлению к оператору, в результате чего он может нанести серьезные травмы.
2. В частности, отдача происходит при соприкосновении участка режущего элемента между положениями 12 часов и 2 часа с твердыми объектами, кустами или стволами деревьев диаметром не менее 3 см.

► Рис.2

3. Для предотвращения отдачи:
 1. Используйте для работы сегмент режущего элемента между положениями 8 часов и 11 часов.
 2. Не используйте для работы сегмент между положениями 12 часов и 2 часа.
 3. Использование для работы сегментов между положениями 11 часов и 12 часов, а также между положениями 2 часа и 5 часов допускается только при высокой квалификации оператора и под ответственностью оператора.
 4. Не подводите режущий элемент близко к твердым объектам, например стенам, заборам, пямям и камням.
 5. Запрещается скашивание при вертикальном положении режущего элемента, например для обрезки краев и подрезания живой изгороди.
- Рис.3

Вибрация

1. Воздействие чрезмерной вибрации на лиц с плохим кровообращением может причинить вред кровеносным сосудам или нервной системе. Вибрация может привести к появлению следующих симптомов в пальцах, руках или запястьях: онемение, зуд, боль, покалывание или изменение цвета кожи или самой кожи. При возникновении указанных симптомов обратитесь к врачу!
2. Для снижения риска синдрома белых пальцев во время работы держите руки в тепле и обеспечьте надлежащий уход за инструментом и его принадлежностями.

Транспортировка

1. Перед транспортировкой инструмента его следует выключить и отсоединить от него портативный блок питания. Установите кожух на режущий элемент.
2. Во время транспортировки инструмента переносите его в горизонтальном положении, удерживая за штангу.
3. При перевозке инструмента на транспортном средстве закрепите его, чтобы предотвратить опрокидывание. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента или другого багажа.

Техническое обслуживание

1. Обслуживание и ремонт инструмента должны осуществляться только авторизованным сервисным центром и только с использованием оригинальных запчастей. Ненадлежащий ремонт и недостаточное техническое обслуживание могут сократить срок службы инструмента и повысить риск несчастных случаев.
2. Прежде чем приступить к техническому обслуживанию, ремонту или очистке инструмента, обязательно выключите его и отсоедините от инструмента портативный блок питания.

3. При работе с режущим элементом обязательно надевайте защитные перчатки.
4. Всегда очищайте инструмент от пыли и грязи. Запрещается использовать для этой цели бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию пластмассовых элементов.
5. После каждого использования инструмента затяните все винты и гайки.
6. Не пытайтесь выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту, не описанные в данном руководстве. Для выполнения этих процедур обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Всегда используйте только фирменные запасные части и принадлежности. Использование запасных частей или принадлежностей от сторонних поставщиков может привести к поломке инструмента, повреждению имущества или серьезной травме.
8. Регулярно обращайтесь в авторизованный сервисный центр Makita для осмотра и обслуживания инструмента.
9. Поддерживайте надлежащее рабочее состояние инструмента. Недостаток ухода может отрицательно повлиять на рабочие характеристики и сократить срок службы инструмента.
10. Запрещается мыть инструмент струей воды с высоким напором.
11. При мойке инструмента не допускайте попадания воды в электрические узлы, в частности на двигатель и клеммы.
12. Не храните инструмент в помещениях с высокой влажностью или температурой, на солнце или под дождем.
13. Осмотр и техническое обслуживание инструмента следует выполнять в месте, защищенном от осадков.
14. После использования инструмента очистите его от налипшей грязи и полностью высушите, перед тем как поместить на хранение. В зависимости от времени года и/или региона инструмент может выйти из строя из-за замерзания воды.
15. Не допускайте засорения отверстия для притока охлаждающего воздуха.

Хранение

1. Перед помещением инструмента на хранение выполните его полную очистку и техническое обслуживание. Отсоедините от инструмента портативный блок питания. Установите кожух на режущий элемент.
2. Инструмент должен храниться в недоступном для детей сухом запираемом месте или на верхних полках.
3. Не прислоняйте инструмент к стене или другим предметам. Несоблюдение данного требования может стать причиной падения инструмента и нанесения травмы.

Первая помощь

1. Обеспечьте наличие аптечки. Немедленно пополняйте запас использованного препарата.
2. Обращая за помощью, сообщайте следующую информацию:
 - место происшествия;
 - что случилось;
 - число пострадавших;
 - характер травмы;
 - свои имя и фамилию.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупредительные надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможному ожогу и даже поломке блока.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.

10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
12. Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

▲ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
4. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.4

1	Индикатор скорости	2	Индикатор системы ADT (системы автоматического переключения частоты)	3	Лампа предупреждения	4	Кнопка основного питания
5	Кнопка реверса	6	Штекер	7	Рычаг разблокировки	8	Триггерный переключатель
9	Крючок для подвешивания	10	Рукоятка	11	Ограждение	12	Круглая ручка
13	Защитное устройство	14	Удлинитель защитного устройства (для нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа)	15	Ремешок для подвешивания	-	-

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

▲ ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и отсоединен от портативного блока питания. Если не отключить инструмент и не отсоединить его от портативного блока питания, это может привести к тяжелым травмам из-за случайного включения инструмента.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы в указанных далее случаях.

Лампа предупреждения			Состояние
Цвет	● Горит	● Мигает	
Зеленый		⦿	Перегрузка
Красный	● (инструмент) / ● (аккумулятор)		Перегрев
Красный		⦿	Чрезмерная разрядка

Защита от перегрузки

Инструмент автоматически останавливается и лампа предупреждения начинает мигать зеленым при возникновении следующих ситуаций:

- Инструмент перегружен из-за набившейся в него травы или другого мусора.
- Режущий узел заблокирован или отброшен отдачей.
- Кнопка основного питания находится в положении включения при нажатии триггерного переключателя.

В этой ситуации отпустите триггерный переключатель и удалите скошенную траву или другой мусор, если необходимо. После этого снова нажмите триггерный переключатель для продолжения.

▲ ВНИМАНИЕ: Если необходимо очистить режущий узел от набившейся в него травы или заблокировать заблокированный режущий узел, сначала выключите инструмент.

Защита инструмента или аккумулятора от перегрева

При перегреве инструмента или блока аккумулятора инструмент останавливается автоматически. При перегреве инструмента начинает мигать лампа предупреждения. При перегреве блока аккумулятора лампа предупреждения начинает мигать красным. Дайте инструменту и/или аккумулятору остыть перед возобновлением работы.

Защита от переразрядки

При истощении заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается, а лампа предупреждения начинает мигать красным. Если инструмент не работает даже после нажатия переключателей, извлеките из него блок аккумулятора и зарядите его.

Основной переключатель питания

Для включения инструмента нажмите основную кнопку питания.

Для выключения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания, пока не погаснет индикатор рабочей частоты.

► Рис.5: 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент автоматически отключается, если не производить с ним никаких действий в течение определенного времени.

Действие выключателя

⚠ ОСТОРОЖНО: В целях безопасности инструмент оснащен рычагом разблокировки, который предотвращает случайное включение инструмента. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать инструмент после нажатия триггерного переключателя без включения рычага разблокировки. Верните инструмент в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации.

⚠ ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩЕНО фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед подключением инструмента к портативному блоку питания обязательно убедитесь, что триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение “ВЫКЛ.” при отпускании. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ: При переноске инструмента не кладите палец на основную кнопку питания и не нажимайте триггерный переключатель. Инструмент может случайно включиться и причинить травму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструментом оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента отпустите рычаг блокировки в выключенном положении, затем потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

UR101C

► **Рис.6:** 1. Рычаг разблокировки 2. Триггерный переключатель






UR201C

► **Рис.7:** 1. Рычаг блокировки 2. Триггерный переключатель

Регулировка скорости

Для выбора рабочей частоты инструмента нажмите основную кнопку питания. При каждом нажатии основной кнопки питания уровень рабочей частоты будет меняться. Инструмент автоматически регулирует частоту вращения в зависимости от установленного на него режущего узла.

► **Рис.8:** 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания


Индикатор рабочей частоты	Режим	Частота вращения	
		Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)	Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)
3  2  1 	Высокая	0 - 7 000 мин ⁻¹	0 - 5 500 мин ⁻¹
3  2  1 	Средняя	0 - 5 500 мин ⁻¹	0 - 5 000 мин ⁻¹
3  2  1 	Низкая	0 - 4 600 мин ⁻¹	0 - 4 600 мин ⁻¹

Система автоматического переключения частоты

При включении системы автоматического переключения частоты (ADT) инструмент работает с оптимальными частотой вращения и крутящим моментом, соответствующими состоянию срезаемой травы. Инструмент автоматически определяет установленный режущий узел и выбирает подходящую частоту вращения.

Для включения системы автоматического переключения частоты нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока не загорится индикатор системы ADT. Для выключения системы автоматического переключения частоты нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока индикатор системы ADT не погаснет.

► **Рис.9:** 1. Индикатор системы ADT 2. Кнопка реверса

Индикатор	Режим	Режущий узел	Частота вращения
	ADT	Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)	3 500 - 7 000 мин ⁻¹
		Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)	3 500 - 5 500 мин ⁻¹

Кнопка реверса для удаления мусора

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед удалением скопившихся сорняков или мусора, с которыми не справилась функция реверса, выключите инструмент и отсоедините его от портативного блока питания. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

Этот инструмент оборудован кнопкой реверса для изменения направления вращения. Данная функция предназначена только для удаления скопившихся в инструменте сорняков и мусора.

Для изменения направления вращения коснитесь кнопки реверса и нажмите триггерный переключатель, нажимая рычаг блокировки после остановки режущего узла. После нажатия триггерного переключателя индикаторы рабочей частоты и индикатор системы ADT начнут мигать, а режущий узел будет вращаться в противоположном направлении.

Для возврата к обычному направлению вращения отпустите триггерный переключатель и дождитесь остановки режущего узла.

► **Рис.10:** 1. Индикатор рабочей частоты
2. Индикатор системы ADT 3. Кнопка реверса

ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения направления вращения инструмент работает в течение небольшого периода времени и затем автоматически отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения инструмента при его последующем включении направление вращения снова будет обычным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кнопка реверса была нажата до остановки режущего узла, он остановится и будет готов к изменению направления вращения.

Электрический тормоз

Этот инструмент оснащен электрическим тормозом. Если после отпускания триггерного переключателя не происходит быстрой остановки инструмента, отправьте инструмент в наш сервисный центр для обслуживания.

⚠ВНИМАНИЕ: Эта тормозная система не заменяет защитное устройство. **Запрещено использовать инструмент без защитного устройства.** Использование режущего узла без защиты может привести к тяжелой травме.

Электронная функция

Постоянный контроль скорости

Функция контроля скорости обеспечивает неизменное число оборотов независимо от нагрузки.

Функция плавного запуска

Плавный запуск благодаря подавлению начального удара.

СБОРКА

⚠ОСТОРОЖНО: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что он выключен и отсоединен от портативного блока питания. Если не отключить инструмент и не отсоединить его от портативного блока питания, это может привести к тяжелым травмам из-за случайного включения инструмента.

⚠ОСТОРОЖНО: Не запускайте частично разобранный инструмент. Работа инструмента в частично разобранном виде может стать причиной тяжелой травмы в результате случайного пуска.

Установка рукоятки

Для UR101C

1. Вставьте штангу рукоятки в зажим. Совместите отверстие для винта в зажиме с соответствующим отверстием в штанге. Хорошо затяните винт.

► **Рис.11:** 1. Ручка 2. Винт 3. Штанга

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на направление ручки. Отверстия для винта удастся совместить, только если ручка вставлена в правильное направление.

2. Установите пружину на основание.

► **Рис.12:** 1. Круглая ручка 2. Зажим рукоятки 3. Рукоятка 4. Держатель рукоятки 5. Пружина 6. Основание

3. Вставьте рукоятку между зажимом рукоятки и держателем рукоятки.

4. Временно присоедините рукоятку, затянув круглую ручку, и отрегулируйте положение рукоятки.

5. Затяните круглую ручку до упора.

Для UR201C

1. Прикрепите верхний и нижний зажимы к демпферу.

2. Установите ручку на верхний зажим и зафиксируйте ее болтами с внутренними шестигранниками, как показано на рисунке.

► **Рис.13:** 1. Болт с внутренним шестигранником 2. Рукоятка 3. Верхний зажим 4. Демпфер 5. Нижний зажим

Установка ограждения

Только для модели с петлеобразной ручкой (в зависимости от страны)

Если в комплект поставки модели входит ограждение, прикрепите его к ручке винтом, находящимся на ограждении.

► **Рис.14:** 1. Ограждение 2. Винт

⚠ВНИМАНИЕ: После установки ограждения не снимайте его. Ограждение работает в качестве защитного элемента для предотвращения случайного контакта с режущим элементом.

Хранение шестигранного ключа

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны и не оставляйте шестигранный ключ в головке инструмента. Это может привести к травме и/или к повреждению инструмента.

Если шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

► **Рис.15:** 1. Шестигранный ключ

У модели с дугообразной рукояткой шестигранный ключ также можно хранить на зажиме рукоятки, как показано на рисунке.

► **Рис.16:** 1. Шестигранный ключ 2. Зажим рукоятки

У модели с петлеобразной ручкой шестигранный ключ также можно хранить на рукоятке, как показано на рисунке.

► **Рис.17:** 1. Шестигранный ключ

Правильное сочетание режущего узла и защитного устройства

ВНИМАНИЕ: Используйте правильное сочетание режущего узла и защитного устройства. При неправильном подборе защитного устройства оно может не обеспечивать защиты оператора от режущего узла, разлетающегося мусора и камней. Также при неправильном подборе возможно нарушение балансировки инструмента, что может привести к травме.

Режущий узел	Защитное устройство
Режущий диск (2-зубый, 3-зубый, 4-зубый нож) 	
Нейлоновая режущая головка  Пластмассовый нож 	

Установка защитного устройства

ОСТОРОЖНО: Запрещается использовать инструмент с неправильно установленным или снятым защитным элементом. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип защитного устройства, входящего в стандартный комплект поставки, зависит от страны.

При использовании режущего элемента

Закрепите защитное устройство на зажиме болтами.

► **Рис.18:** 1. Зажим 2. Защитное устройство

При использовании нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться при отрезании нейлонового шнура.

Закрепите защитное устройство на зажиме болтами. После этого установите удлинитель защитного устройства. Вставьте удлинитель в защитное устройство и зафиксируйте его с помощью зажимов. Убедитесь в том, что выступы удлинителя входят в пазы защитного устройства.

► **Рис.19:** 1. Защитное устройство 2. Зажим 3. Удлинитель защитного устройства 4. Режущее приспособление 5. Паз 6. Выступ

Чтобы снять удлинитель с защитного устройства, разомкните зажимы, вставив шестигранный ключ, как показано на рисунке.

► **Рис.20:** 1. Шестигранный ключ 2. Зажим

Установка режущего узла

ВНИМАНИЕ: Снятие и установка режущего узла производится только при помощи ключей из комплекта.

ВНИМАНИЕ: После установки режущего узла не забудьте извлечь шестигранный ключ из головки инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип режущих узлов, входящих в стандартный комплект поставки, зависит от страны. В некоторых странах режущий узел не входит в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены режущего узла переверните инструмент.

Режущий диск

⚠ВНИМАНИЕ: При работе с режущим элементом надевайте защитные перчатки и устанавливайте на элемент защитный чехол.

⚠ВНИМАНИЕ: Режущий диск должен быть хорошо отполирован и не иметь трещин и сколов. При ударе режущего элемента о камень во время работы немедленно остановите инструмент и осмотрите режущий диск.

⚠ВНИМАНИЕ: Используйте режущий диск только того диаметра, который указан в разделе технических характеристик.

► **Рис.21:** 1. Гайка 2. Втулка 3. Прижимная шайба 4. Режущий диск 5. Шпindelь 6. Опорная шайба 7. Шестигранный ключ

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпindelь. Вращайте шпindelь, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите режущий диск на опорную шайбу таким образом, чтобы стрелки на режущем элементе и на защитном устройстве указывали в одном направлении.

► **Рис.22:** 1. Стрелка

3. Установите прижимную шайбу и втулку на режущий диск и плотно затяните гайку накидным ключом.

► **Рис.23:** 1. Накидной ключ 2. Шестигранный ключ 3. Ослабить 4. Затянуть

ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки: 20 - 30 Н·м

4. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия режущего элемента выполните процедуру установки в обратном порядке.

Нейлоновая режущая головка

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно используйте оригинальную нейлоновую режущую головку Makita.

Нейлоновые режущие головки бывают двух типов: с механизмом ударного самовыпуска и с ручной подачей.

Головки с механизмом ударного самовыпуска

► **Рис.24:** 1. Нейлоновая режущая головка 2. Шпindelь 3. Шестигранный ключ 4. Ослабить 5. Затянуть

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпindelь. Вращайте шпindelь, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите нейлоновую режущую головку на шпindelь и надежно затяните ее вручную.

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия нейлоновой режущей головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

Головки с ручной подачей

► **Рис.25:** 1. Гайка 2. Нейлоновая режущая головка 3. Шпindelь 4. Шестигранный ключ

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпindelь. Вращайте шпindelь, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите нейлоновую режущую головку на шпindelь и надежно затяните гайку накидным ключом.

► **Рис.26:** 1. Накидной ключ 2. Шестигранный ключ 3. Ослабить 4. Затянуть

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия нейлоновой режущей головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

Пластмассовый нож

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно используйте оригинальные пластмассовые ножи Makita.

► **Рис.27:** 1. Пластмассовый нож 2. Шпindelь 3. Шестигранный ключ 4. Ослабить 5. Затянуть

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпindelь. Вращайте шпindelь, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите пластмассовый нож на шпindelь и надежно затяните его вручную.

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия пластмассового ножа выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка рабочего положения

⚠ВНИМАНИЕ: Перед выполнением этой процедуры установите блок(-и) аккумулятора в портативный блок питания и отрегулируйте поясной ремень и плечевой ремень. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации портативного блока питания.

⚠ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного запуска инструмента категорически запрещается включать портативный блок питания в ходе данной процедуры. Блок(-и) аккумулятора устанавливаются только для того, чтобы распределение веса инструмента соответствовало реальным рабочим условиям.

⚠ВНИМАНИЕ: При использовании инструмента совместно с ранцевым блоком питания, например с портативным блоком питания, следует использовать ремешок для подвешивания, идущий в комплекте с инструментом, или ремешок для подвешивания, рекомендованный компанией Makita.

Если одновременно надеть плечевой ремень, не рекомендованный компанией Makita, и плечевой ремень ранцевого блока питания, то в чрезвычайной ситуации снять инструмент или ранцевый блок питания будет затруднительно, что может привести к несчастному случаю или травме. За консультацией по рекомендуемому ремешку для подвешивания обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita.

1. Вытяните шнур из правой части портативного блока питания. При вытягивании шнура обязательно вставьте его в держатели, как показано на рисунке.

► **Рис.28:** 1. Шнур 2. Держатель

2. Прикрепите крючки ремешка для подвешивания к кольцам плечевых ремней или поясного ремня, как показано на рисунке.

Присоединение ремешка для подвешивания к плечевому ремню

► **Рис.29:** 1. Ремешок для подвешивания 2. Кольцо 3. Крючок

Присоединение ремешка для подвешивания к плечевому ремню и поясному ремню

► **Рис.30:** 1. Ремешок для подвешивания 2. Кольцо 3. Крючок

3. Наденьте плечевой ремень портативного блока питания и застегните замок поясного ремня.

► **Рис.31**

При необходимости отрегулируйте длину ремешка для подвешивания.

► **Рис.32**

4. Пристегните инструмент к плечевому ремню, используя крючок ремешка для подвешивания. Обязательно присоедините крючок ремешка к крючку для подвешивания инструмента.

UR101C

► **Рис.33:** 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

UR201C

► **Рис.34:** 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

5. Вставьте штекер инструмента в гнездо портативного блока питания.

Вставляя штекер, совместите треугольные метки на штекере и гнезде.

UR101C

► **Рис.35:** 1. Штекер 2. Гнездо 3. Треугольная метка

UR201C

► **Рис.36:** 1. Штекер 2. Гнездо 3. Треугольная метка

6. При необходимости отрегулируйте длину шнура с помощью держателя.

► **Рис.37:** 1. Держатель

Длина шнура отрегулирована правильно, если вы можете:

— перемещать инструмент по дуге, не цепляясь за шнур;

— перемещать инструмент по дуге так, чтобы шнур не болтался;

— отсоединить штекер от гнезда, не снимая плечевой ремень портативного блока питания.

⚠ВНИМАНИЕ: Обеспечьте надлежащий запас по длине шнура между инструментом и портативным блоком питания. Если запас по длине слишком мал, это может ограничить движение инструмента. Если запас по длине слишком велик, шнур может зацепиться за посторонний объект, став причиной несчастного случая.

Регулировка положения крючка для подвешивания

Только для UR101C

Вы можете изменить положение крючка для подвешивания для большего удобства при работе с инструментом.

1. Ослабьте винт на крючке для подвешивания и сдвиньте крючок в подходящее рабочее положение.

► **Рис.38:** 1. Крючок для подвешивания 2. Винт 3. Шнур

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируя положение крючка для подвешивания, отрегулируйте также положение шнура.

2. Отрегулируйте положение крючка для подвешивания, как показано на рисунке, и затяните винт.

► **Рис.39**

1	Расстояние крючка для подвешивания от земли.
2	Расстояние режущего узла от земли.
3	Горизонтальное расстояние между крючком для подвешивания и незащищенной частью режущего узла.

Начало работы

⚠ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать работу, отрегулируйте рабочее положение в соответствии с инструкциями в разделе, посвященном рабочему положению инструмента.

⚠ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать работу, убедитесь, что замки поясного ремня застегнуты, а инструмент надежно пристегнут к крючку ремешка для подвешивания.

⚠ВНИМАНИЕ: Нажимайте основную кнопку питания для включения инструмента непосредственно перед кошением травы. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы из-за случайного запуска инструмента.

1. Установите блок(-и) аккумулятора в портативный блок питания.

► **Рис.40:** 1. Портативный блок питания 2. Блок аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание установки блоков аккумулятора см. в руководстве по эксплуатации портативного блока питания.

2. Нажмите кнопку питания на портативном блоке питания. Загорится основной индикатор питания.

► **Рис.41:** 1. Основной индикатор питания 2. Кнопка питания

3. Наденьте плечевой ремень портативного блока питания и застегните замок поясного ремня.

► **Рис.42**

4. Пристегните инструмент к плечевому ремню, используя крючок ремешка для подвешивания. Обязательно присоедините крючок ремешка к крючку для подвешивания инструмента.

UR101C

► Рис.43: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

UR201C

► Рис.44: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

5. Вставьте штекер инструмента в гнездо портативного блока питания.

Вставляя штекер, совместите треугольные метки на штекере и гнезде.

UR101C

► Рис.45: 1. Штекер 2. Гнездо 3. Треугольная метка

UR201C

► Рис.46: 1. Штекер 2. Гнездо 3. Треугольная метка

6. Для включения инструмента нажмите основную кнопку питания.

Инструмент готов к работе. Инструмент запустится при нажатии триггерного переключателя.

► Рис.47: 1. Кнопка основного питания

ВНИМАНИЕ: Во время перерывов в работе обязательно выключайте инструмент и вынимайте штекер из гнезда. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы из-за случайного запуска инструмента.

Для завершения работы нажмите и удерживайте нажатой основную кнопку питания, пока не погаснет индикатор рабочей частоты, после чего выполните описанные выше действия в обратном порядке.

Правильное обращение с инструментом

ОСТОРОЖНО: Инструмент всегда должен располагаться справа от оператора. Правильное расположение инструмента обеспечивает его оптимальную управляемость и позволяет снизить риск получения серьезных травм из-за отдачи инструмента.

ОСТОРОЖНО: Соблюдайте особую осторожность, чтобы сохранять контроль над инструментом во время работы. Не допускайте отклонения инструмента по направлению к вам или к другим людям, находящимся поблизости. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам посторонних лиц или оператора.

ОСТОРОЖНО: Во избежание несчастных случаев расстояние между работающими на одном участке операторами должно составлять более 15 м (50 футов). Также назначьте сотрудника для контроля расстояния между операторами. При появлении в области работы людей или животных немедленно прекратите работу.

ВНИМАНИЕ: Если во время работы режущий узел наталкивается на камень или другой твердый предмет, остановите инструмент и осмотрите его на предмет повреждений. Если режущий узел поврежден, замените его. Использование поврежденного режущего узла может привести к тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ: При кошении травы удалите кожух с режущего элемента.

Правильное расположение и управление обеспечивают оптимальный контроль и снижают риск травмы из-за отдачи.

UR101C

► Рис.48

UR201C

► Рис.49

Использование нейлоновой режущей головки (с механизмом ударного самовыпуска)

Нейлоновая режущая головка представляет собой электрокосу с двумя нитями и механизмом ударного самовыпуска.

Чтобы выпустить нейлоновый шнур, коснитесь земли выступом на нейлоновой режущей головке при вращении.

► Рис.50: 1. Наиболее эффективная зона скашивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нейлоновая режущая головка не вращается, функция ударного самовыпуска не будет работать правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нейлоновый шнур не выходит при ударе о землю, повторно намотайте/замените его в соответствии с процедурами, описанными в разделе по техническому обслуживанию.

Снятие в аварийной ситуации

ВНИМАНИЕ: В случае снятия инструмента в аварийной ситуации обращайтесь особое внимание на положение вращающегося режущего узла.

В аварийной ситуации инструмент следует снимать описанным ниже способом:

Расстегните замок поясного ремня и снимите плечевой ремень портативного блока питания, подключенного к инструменту.

► Рис.51: 1. Замок

Расстегните замок ремешка для подвешивания и отпустите инструмент. Шнур отсоединится под весом инструмента.

► Рис.52: 1. Замок

ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и отсоединен от портативного блока питания. Если не отключить инструмент и не отсоединить его от портативного блока питания, это может привести к тяжелым травмам из-за случайного включения инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Очистка инструмента

Очистите инструмент от пыли, грязи и срезанной травы сухой или смоченной мыльной водой, а затем выжатой тканью. Чтобы избежать перегрева инструмента, удаляйте срезанную траву или мусор, прилипший к вентиляционному отверстию инструмента.

Замена нейлонового шнура

⚠ ОСТОРОЖНО: Используйте только нейлоновый шнур с диаметром, указанным в этом руководстве. Не применяйте более толстый шнур, металлическую проволоку, веревку или подобные материалы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и тяжелой травме.

⚠ ОСТОРОЖНО: При замене нейлонового шнура снимайте нейлоновую режущую головку с инструмента.

⚠ ОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что крышка нейлоновой режущей головки надежно прикреплена к корпусу, как описано в этом руководстве пользователя. Ненадлежащая фиксация крышки может привести к разрушению нейлоновой режущей головки – она может разлететься на осколки и причинить тяжелую травму.

При прекращении подачи шнура необходимо его заменить. Способ замены нейлонового шнура зависит от типа нейлоновой режущей головки.

95-M10L

► Рис.53

B&F ECO 4L

► Рис.54

UN-74L, UN-72L

► Рис.55

С ручной подачей

Когда нейлоновый шнур станет коротким, извлеките его из отверстия и вставьте через другое отверстие.

► Рис.56

Замените пластмассовый нож

Замените пластмассовый нож в случае его износа или поломки.

► Рис.57

При установке пластмассового ножа сориентируйте стрелку на ноже в направлении, совпадающем с направлением стрелки на защитном устройстве.

► Рис.58: 1. Стрелка на защитном устройстве
2. Стрелка на ноже

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Состояние неисправности	Возможная причина (неисправности)	Способ устранения
Не работает электромотор.	Не вставлен блок аккумулятора.	Установите блок аккумулятора.
	Неисправен аккумулятор (под напряжением)	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
После непродолжительного использования двигатель останавливается.	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Перегрев.	Прекратите работу и дайте инструменту остыть.
Инструмент не достигает максимальной частоты вращения.	Неправильно установлен блок аккумулятора.	Вставьте блок аккумулятора, как описано в этом руководстве.
	Заряд аккумулятора падает.	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел не вращается: ⇒ немедленно выключите машину!	Между защитным элементом и режущим узлом застрял посторонний предмет (например, ветка).	Удалите посторонний предмет.
	Режущий узел плохо закреплен.	Надежно закрепите режущий узел.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Сильная вибрация: ⇒ немедленно выключите машину!	Повреждение, деформация или износ режущего узла	Произведите замену режущего узла.
	Режущий узел плохо закреплен.	Надежно закрепите режущий узел.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел и двигатель не останавливаются: ⇒ Немедленно отсоедините от инструмента портативный блок питания!	Электрическая или электронная неисправность.	Отсоедините от инструмента портативный блок питания и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО: Используйте только рекомендованные принадлежности и приспособления, указанные в этом руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к тяжелым травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

- Режущий диск
- Нейлоновая режущая головка
- Нейлоновый шнур (режущая нить)
- Пластмассовый нож
- Защитное устройство
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885763A968 EN, SL, SQ, BG, HR, MK, SR, RO, UK, RU 20191119
--